# 前言

感谢您使用安邦信公司 AMB-G7/P7 系列变频器。AMB-G7/P7 系列变频器是 AMB-G5 系列变频器的升级产品,在原有功能基础上,增加了内置 PID 调节功能、计算机网络接口功能、中英文液晶显示功能、故障重试功能、静音运行功能及本机键盘与远控键盘自由切换功能,使其应用领域更为广泛,操作更加灵活,运行更加稳定,是我公司自主开发的又一高科技产品。

本产品满足 GB-T12668-1990《交流电动机半导体变频调速装置总技术条件》之要求,通过了国家电控配电设备质量监督检验中心的质量检验,并通过德国 TUV 之 IS009001: 2000 质量体系认证。

在使用 ABM-G7/P7 系列变频器之前,请您仔细阅读本使用说明书,并请妥善保存。

# 与安全有关的符号说明



错误使用中,会引起危险发生,可能导致人身伤亡。



错误使用时,会引起危险发生,可能导致人身轻度或中度的伤害或设备损坏。

# 安全注意事项

■ 拿到产品时的确认



#### 注意

1. 受损的变频器及缺少零部件的变频器,切勿安装。 有受伤的危险。

### I 安装



### 注意

- 1. 搬运时,请托住机体的底部。 只拿住面板,有主体落下砸脚受伤的危险。
- 2. **请安装在金属等不易燃烧的材料板上。** 安装在易燃材料上,有火灾的危险。
- 3. 两台以上的变频器安装在同一控制柜内时,请设置冷却风扇, 并使进风口的空气温度保持在 40℃以下。 由于过热,会引起火灾及其它事故。

## l 接线



## 危险

- 1. 接线前,请确认输入电源已切断。 有触电和火灾的危险。
- **2. 请电气工程专业人员进行接线作业。** 有触电和火灾的危险。
- 3. 接地端子一定要可靠接地。 (380V级:特别第3种接地) 有触电和火灾的危险。
- **4. 紧急停车端子接通后,一定要检查其动作是否有效。** 有受伤的危险。(接线责任由使用者承担)
- 5. 请勿直接触摸输出端子,变频器的输出端子切勿与外壳连接, 输出端子之间切勿短接。

有触电及引起短路的危险。



#### 注意

- 1. 请确认交流主回路电源与变频器的额定电压是否一致。 有受伤和火灾的危险。
- 2. **请勿对变频器进行耐电压试验。** 会造成半导体元器件等的损坏。
- **3. 请按接线图连接制动电阻或制动单元。** 有火灾的危险。
- **4. 请用指定力矩的螺丝刀紧固端子。** 有火灾的危险。
- 5. 请勿将输入电源线接接到输出 U、V、W 端子上。 电压加在输出端子上,会导致变频器内部损坏。
- **6. 请勿将移相电容及 LC/RC 噪声滤波器接入输出回路。** 会导致变频器内部损坏。
- 7. 请勿将电磁开关,电磁接触器接入输出回路。 变频器在带负载运行时,电磁开关、电磁接触器动作产生的 浪涌电流会引起变频器的过电流保护回路动作。
- **8. 请勿拆卸前面板外罩,接线时仅需拆卸端子外罩。** 可能导致变频器内部损坏。

#### 试运行



# 危险

1. 确认端子外罩安装好了之后,方可闭合输入电源,通电中, 请勿拆卸外罩。

有触电的危险。

- 2. 若变频器设定了停电再启动功能,请勿靠近机械设备,因来 电时变频器会突然再启动。 有受伤的危险。
- **3. 请接入紧急停止开关(停止按键只在键盘运行设定时有效)。** 有受伤的危险。



# 注意

- 1. 制动电阻两端的高压放电会使温度升高,请勿触摸制动电阻。 有触电和烧伤的危险。
- **2. 运行前,请再一次确认电机及机械的使用允许范围等事项。** 有受伤的危险。

3. 运行中,请勿检查信号。

会损坏设备。

4. 请勿随意改变变频器的设定,该系列变频器在出厂时已进行 了适当的设定。

会引起设备的损坏。

## I 保养、检查



#### 危险

- 1. 请勿触摸变频器的接线端子,端子上有高电压。 有触电的危险。
- 2. 通电前,请务必安装好端子外罩,拆卸外罩时,一定要断开电源。

有触电的危险。

3. 切断主回路电源,确认 CHARGE 发光二极管熄灭后,方可进行保养、检查。

电解电容上有残余电压的危险。

**4.** 非专业技术人员,请勿进行保养、检查工作。 有触电的危险。



#### 注意

1. 键盘板、控制电路板、驱动电路板上安装了 CMOS 集成电路, 使用时请特别注意。

用手指直接触摸电路板, 静电感应可能会损坏电路板上的集 成芯片。

- **2. 通电中,请勿变更接线及拆卸端子接线。** 有触电的危险。
- 3. 运行中,请勿检查信号。

会损坏设备。

## Ⅰ 其他



#### 危险

- 1. 绝对请勿自行改造。
  - 有触电和受伤的危险。
- 2. 由于接线错误或使用不当或自行改造等因素造成的损失由使用者承担全部责任。

# 警告标志的内容和安装位置

本系列变频器,在端子外罩上印刷了警告标志,使用时请一定要遵守 所要求的内容。



以 AMB-G7-3R7-T3 系列

#### 警告标志的内容

- ---仔细阅读使用说明书
- ---通电中及切断电源后 10 分钟内,请勿拆卸端子的外罩。
- ---Read the instruction manual.
- ---Do not open the teminal covue while power is applied or for 10 minutes after power has been removed.

# 总目录

| 概要       |   | 1-1                                     |
|----------|---|---|
| 使用方法     |   | 2-1                                     |
| 接线       |   | 3-1                                     |
| 双键盘互动操作  |   | 4-1                                     |
| 功能代码参数说明 |   | 5-1                                     |
| 试运行      |   | 6-1                                     |
| 故障对策     |   |   |
| 保养和维护    |   | 7-1                                     |
| 选配件      |   | 8-1<br>9-1                              |
| 附录       |   | 10-1                                    |
|          | 使用方法<br>接线<br>双键盘互动操作<br>功能代码参数说明<br>试运行<br>故障对策<br>保养和维护 | 使用方法 接线 双键盘互动操作 功能代码参数说明 试运行 故障对策 保养和维护 |

i

# 详细目录

| 1.1 功能  | <b>能概要说明</b>                                    | 1- |
|---------|---|----|
| 1.1.1   | AMB-G7/P7 变频器型号及规范                              | 1- |
| 1.1.2   | 控制方式  | 1- |
| 1.1.3   | 功能  | 1- |
| 1.2 各部  | 部件名称  | 1- |
|         | AMB-G7/P7 变频器的各部件名称                             | 1- |
| 1.2.2   | 本机键盘的各部分名称                                      | 1- |
| 1.2.3   | 远控键盘的各部分名称 ———————————————————————————————————— | 1- |
| 2.1 产;  | 品确认   | 2- |
| 2.1.1   |   | 2- |
| 2.2 外   | 形尺寸和安装尺寸  | 2- |
|         | <b>虔场所要求和管理</b>                                 | 2- |
|         | 安装现场  | 2- |
| 2.3.2   | 环境温度  | 2- |
| 2.3.3   | 防范措施  | 2- |
| 2.4 安   | <b>裝方向和空间</b>                                   | 2- |
|         | 空键盘和端子的安装及拆卸                                    | 2- |
| 2.0 ,2, |   | _  |
| 3.1 外   | 围设备的连接  | 3- |
|         | 接图  | 3- |
|         | 15kW 及以下规格 G7/P7 变频器连接图                         | 3- |
| 3.2.2   |   | 3- |
| _       | 子排组成  | 3- |
|         | 可路端子接线  | 3- |
| 3.4.1   |   | 3- |
| 3.4.1   | 主回路端子功能   | 3- |
| 3.4.3   | 主回路组成   | 3- |
| 3.4.4   | 标准接线图   | 3- |
| 3.4.5   | 主回路接线方法   | 3- |
|         | 制回路端子接线   | 3- |
|         | 控制回路电缆尺寸和压线端子                                   | 3- |
|         | 控制回路端子功能  | 3- |
| 3.5.3   |   | 3. |
|         | 控制回路接线注意事项                                      | 3. |
|         | 线检查   | 3- |

| 4.1 键                                   | 盘功能   | 4-2 |  |  |  |  |
|---|---|-----|--|--|--|--|
| 4.1.1                                   | 本机键盘的功能                                     | 4-2 |  |  |  |  |
| 4.1.2                                   | -1  |     |  |  |  |  |
| 4.2 键                                   | 盘操作方式                                       | 4-7 |  |  |  |  |
| 4.2.1                                   | 参数设定  | 4-7 |  |  |  |  |
| 4.2.2                                   | 运行监视  | 4-1 |  |  |  |  |
| 4.2.3                                   | 故障监视  | 4-1 |  |  |  |  |
| 5.1 功能                                  | 能代码表  | 5-2 |  |  |  |  |
| 5.1.1                                   | 参数设定功能代码表                                   | 5-2 |  |  |  |  |
| 5.1.2                                   | 运行监视功能代码表                                   | 5-8 |  |  |  |  |
| 5.1.3                                   | 故障监视功能代码表                                   | 5-8 |  |  |  |  |
| 5.2 功能                                  | 能代码参数介绍                                     | 5-9 |  |  |  |  |
| 5.2.1                                   | 参数设定功能代码                                    | 5-9 |  |  |  |  |
| 5.2.2                                   | 运行监视功能代码                                    | 5-3 |  |  |  |  |
| 5.2.3                                   | 故障监视功能代码                                    | 5-3 |  |  |  |  |
|   | ) 闭环控制                                      | 5-3 |  |  |  |  |
|   |   |     |  |  |  |  |
| 6.1 试                                   | 运行的顺序                                       | 6-3 |  |  |  |  |
|   | 运行的操作                                       | 6-4 |  |  |  |  |
| 6.2.1                                   |   | 6-4 |  |  |  |  |
| 6.2.2                                   |   | 6-  |  |  |  |  |
| 6.2.3                                   |   | 6-  |  |  |  |  |
| 6.2.4                                   | 负载运行  | 6-  |  |  |  |  |
| • | J. (1)                                      |     |  |  |  |  |
| 7.1 故障                                  | 章内容   | 7-2 |  |  |  |  |
| 7.2 故障                                  | 章分析   | 7-3 |  |  |  |  |
| 7.2.1                                   | 参数不能设定 ———————————————————————————————————— | 7-3 |  |  |  |  |
| 7.2.2                                   | 电机旋转异常                                      | 7-3 |  |  |  |  |
| 7.2.3                                   | 电机加速时间太长                                    | 7-  |  |  |  |  |
| 7.2.4                                   | 电机减速时间太长                                    | 7-  |  |  |  |  |
| 7.2.5                                   | 变频器过热                                       | 7-  |  |  |  |  |
| 7.2.6                                   | 电磁干扰和射频干扰                                   | 7-  |  |  |  |  |
| 7.2.7                                   | 漏电断路器动作                                     | 7-  |  |  |  |  |
| 7.2.8                                   | 机械振动  | 7-  |  |  |  |  |
|   | 养和维护  | 8-  |  |  |  |  |
| 8.1.1                                   | 日常维护  | 8-3 |  |  |  |  |

| 8.1.2   | 定期维护   | 8-3  |
|---------|--|------|
| 8.1.3   | 定期保养   | 8-4  |
| 8.1.4   | 变频器的维修   | 8-4  |
| 9.1 制起  | 边部件  | 9-2  |
| 9.1.1   | 制动单元型号   | 9-2  |
| 9.1.2   | 制动电阻型号   | 9-2  |
| 9.1.3   | 制动电阻选用   | 9-3  |
| 9.1.4   | 制动单元连接   | 9-4  |
| 9.2 远挂  | 空键盘及延长电缆   | 9-6  |
| 9.2.1   | 远控键盘   | 9-6  |
| 9.3 通i  | 讯协议及监控软件   | 9-6  |
| 9.3.1   | 通讯协议及监控软件  | 9-6  |
| 9.3.2   | RS232-485 总线适配器                                    | 9-6  |
| 9.3.3   | RS485 总线分配器  | 9-6  |
| 9.3.4   | RS485 总线电缆   | 9-7  |
| 9.3.5   | RS232 总线电缆   | 9-7  |
| 10.1 附著 | ₹  | 10-2 |
|         | 中英文显示对照表   | 10-2 |
| 10.1.1  | I ングマボイン/1 2/2/4/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2 | 10-2 |

# 第1章

# 概要

本章概要地介绍了 AMB-G7/P7 变频器的功能及各部件名称。

| 1.1 功 | 能概要说明               | 1. |
|-------|---------------------|----|
|       | AMB-G7/P7 变频器型号及规范  | 1  |
| 1.1.2 | 控制方式                | 1  |
| 1.1.3 | 功能                  | 1  |
| 1.2 各 | 部件名称                | 1  |
| 1.2.1 | AMB-G7/P7 变频器的各部件名称 | 1  |
| 1.2.2 | 本机键盘的各部分名称          | 1  |
| 1.2.3 | 远控键盘的各部分名称          | 1  |

#### 1.1 功能概要说明

AMB-G7/P7 系列变频器是适用于多种工况的高品质、低噪声、多功能通用变频调速器。该变频器具有以下特点:

- 采用优化空间矢量 PWM 控制,输出电流谐波成分小,运行平稳,效率高。
- 采用最新一代 IGBT 功率模块,最大载波频率达 16kHz,静音运行。
- 瞬时输出电压自动调整,即使输入电网存在较大的波动,输出电压也基本保持不变。
- 数字键盘、模拟电位器、电压源、电流源、程序运行、摆频运行、计算机接口等多种输入方式,控制方式灵活、方便。
- 电流限幅、过压失速、回升制动、故障自动重试、转速追踪 平滑再启动等功能,适应各种应用场合。
- Ⅰ 内置 PID 调节器,闭环控制系统结构简单。
- Ⅰ 内置 RS-485 标准通讯接口,提供标准通讯协议和计算机联网 控制操作软件。
- 液晶字符、图形显示,中、英文显示方式随时设定,人机界面友好。
- 双键盘互动切换控制,本机、远程操作自由选择。
- 保护功能完善,变频器发生短路、过流、过载、过压、输出 缺相故障时,系统均能即时保护。
- 全系列模具化生产,外形美观,结构紧凑。

# 1.1.1 AMB-G7/P7 变频器型号及规范

AMB-G7 变频器有 220V、380V、690V 和 1140V 四种电压级别。适用电机功率范围为: 0.75~800kW。P7 系列变频器的适用范围: 其额定电压、电流与 G7 系列变频器一致。变频器的最大输出电压与输入电压相同。AMB-G7/P7 变频器的型号如表 1.1 所示。

表 1.1 AMB-G7/P7 变频器型号

| 世 医   | 表 1.1 AND-UT/FT 交侧备至与 |                  |            |                  |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------------|
| AMB-G7-1R5S2/S3 1.5 7 AMB-G7-2R2S2/S3 2.2 11 AMB-G7-3R7S3 3.7 16 AMB-G7-5R5S3 5.5 20 AMB-G7-7R5S3 7.5 30 AMB-G7-7R5S3 7.5 30 AMB-G7-011S3 11 42 AMB-G7-015S3 15 55 AMB-G7-015S3 15 55 AMB-G7-015S3 15 55 AMB-G7-022S3 22 80 AMB-G7-030S3 30 110 AMB-G7-037S3 37 130 AMB-G7-045S3 45 160  AMB-G7/P7-1R5T3 1.5 4.8 AMB-G7/P7-1R5T3 1.5 4.8 AMB-G7/P7-1R5T3 3.7 8.7 AMB-G7/P7-3R7T3 3.7 8.7 AMB-G7/P7-5R5T3 5.5 * 13 AMB-G7/P7-015T3 1.5 4.8 AMB-G7/P7-015T3 1.5 25 AMB-G7/P7-015T3 1.5 32 AMB-G7/P7-03T3 37 7.5 32 AMB-G7/P7-03T3 37 7.5 32 AMB-G7/P7-03T3 37 75 AMB-G7/P7-03T3 37 75 AMB-G7/P7-03T3 37 75 AMB-G7/P7-03T3 37 75 AMB-G7/P7-03T3 39 31766 AMB-G7/P7-03T3 39 31766 AMB-G7/P7-110T3 1110 215 | 电压级别                  | 型号               | 适用电机功率(kW) | 变频器额定输<br>出电流(A) |
| AMB-G7-2R2S2/S3 2.2 11 AMB-G7-3R7S3 3.7 16 AMB-G7-5R5S3 5.5 20 AMB-G7-7R5S3 7.5 30 AMB-G7-011S3 11 42 AMB-G7-015S3 15 55 AMB-G7-018S3 18.5 70 AMB-G7-02S3 22 80 AMB-G7-030S3 30 110 AMB-G7-045S3 45 160  AMB-G7-045S3 45 160  AMB-G7-077-1R5T3 1.5 4.8 AMB-G7/P7-1R5T3 1.5 4.8 AMB-G7/P7-5R5T3 5.5 * 13 AMB-G7/P7-5R5T3 5.5 * 13 AMB-G7/P7-011T3 11 25 AMB-G7/P7-015T3 15 32 AMB-G7/P7-025T3 22 46 AMB-G7/P7-030T3 30 61 AMB-G7/P7-030T3 37 75 AMB-G7/P7-035T3 45 90 AMB-G7/P7-055T3 55 110 AMB-G7/P7-055T3 55 110 AMB-G7/P7-093T3 93 1766 AMB-G7/P7-093T3 93 1766 AMB-G7/P7-093T3 93 1766 AMB-G7/P7-015T3 110 215  |                       | AMB-G7-OR7S2/S3  | 0.75       | 4.5              |
| AMB-G7-3R7S3 3.7 16 AMB-G7-5R5S3 5.5 20 AMB-G7-7R5S3 7.5 30 AMB-G7-7R5S3 7.5 30 AMB-G7-011S3 11 42 AMB-G7-015S3 15 55 AMB-G7-018S3 18.5 70 AMB-G7-022S3 22 80 AMB-G7-030S3 30 110 AMB-G7-037S3 37 130 AMB-G7-045S3 45 160  AMB-G7-045S3 45 160  AMB-G7-07-1R5T3 1.5 4.8 AMB-G7/P7-1R5T3 1.5 4.8 AMB-G7/P7-3R7T3 3.7 8.7 AMB-G7/P7-5R5T3 5.5 * 13 AMB-G7/P7-5R5T3 7.5 17 AMB-G7/P7-015T3 15 32   |                       | AMB-G7-1R5S2/S3  | 1.5        | 7                |
| AMB-G7-5R5S3 5.5 20 AMB-G7-7R5S3 7.5 30 AMB-G7-7R5S3 7.5 30 AMB-G7-011S3 11 42 AMB-G7-015S3 15 55 AMB-G7-018S3 18.5 70 AMB-G7-022S3 22 80 AMB-G7-030S3 30 110 AMB-G7-037S3 37 130 AMB-G7-045S3 45 160  AMB-G7-045S3 45 160  AMB-G7-07-1R5T3 1.5 4.8 AMB-G7/P7-1R5T3 1.5 4.8 AMB-G7/P7-3R7T3 3.7 8.7 AMB-G7/P7-5R5T3 5.5 * 13 AMB-G7/P7-5R5T3 7.5 17 AMB-G7/P7-015T3 11 25 AMB-G7/P7-015T3 15 32 AMB-G7/P7-015T3 15 32 AMB-G7/P7-015T3 15 32 AMB-G7/P7-022T3 22 46 AMB-G7/P7-030T3 30 61 AMB-G7/P7-030T3 30 61 AMB-G7/P7-030T3 37 75 AMB-G7/P7-035T3 45 90 AMB-G7/P7-055T3 55 110 AMB-G7/P7-055T3 55 150 AMB-G7/P7-075T3 75 150 AMB-G7/P7-030T3 93 176 AMB-G7/P7-030T3 93 176 AMB-G7/P7-030T3 93 176   |                       | AMB-G7-2R2S2/S3  | 2.2        | 11               |
| 220V 级<br>単相/三相  AMB-G7-01153 7.5 30  AMB-G7-01553 15 55  AMB-G7-01883 18.5 70  AMB-G7-02283 22 80  AMB-G7-03083 30 110  AMB-G7-03783 37 130  AMB-G7-04583 45 160  AMB-G7-04583 45 160  AMB-G7-07-04583 1.5 4.8  AMB-G7/P7-1R5T3 1.5 4.8  AMB-G7/P7-2R2T3 2.2 6.0  AMB-G7/P7-3R7T3 3.7 8.7  AMB-G7/P7-8R5T3 5.5 * 13  AMB-G7/P7-7R5T3 7.5 17  AMB-G7/P7-011T3 11 25  AMB-G7/P7-018T3 18.5 40  AMB-G7/P7-018T3 18.5 40  AMB-G7/P7-022T3 22 46  AMB-G7/P7-030T3 30 61  AMB-G7/P7-037T3 37 75  AMB-G7/P7-045T3 45 90  AMB-G7/P7-055T3 55 110  AMB-G7/P7-055T3 55 110  AMB-G7/P7-055T3 75 150  AMB-G7/P7-030T3 93 176   |                       | AMB-G7-3R7S3     | 3.7        | 16               |
| 220V 级<br>単相/三相  AMB-G7-011S3 11 42  AMB-G7-01SS3 18.5 70  AMB-G7-022S3 22 80  AMB-G7-030S3 30 110  AMB-G7-037S3 37 130  AMB-G7-045S3 45 160  AMB-G7-045S3 45 160  AMB-G7/P7-1R5T3 1.5 4.8  AMB- G7/P7-2R2T3 2.2 6.0  AMB- G7/P7-3R7T3 3.7 8.7  AMB- G7/P7-8R5T3 5.5 * 13  AMB- G7/P7-7R5T3 7.5 17  AMB- G7/P7-011T3 11 25  AMB- G7/P7-018T3 18.5 40  AMB- G7/P7-018T3 18.5 40  AMB- G7/P7-030T3 30 61  AMB- G7/P7-037T3 37 75  AMB- G7/P7-045T3 45 90  AMB- G7/P7-055T3 55 110  AMB- G7/P7-055T3 55 110  AMB- G7/P7-055T3 75 150  AMB- G7/P7-055T3 75 150  AMB- G7/P7-075T3 75 150  AMB- G7/P7-075T3 75 150  AMB- G7/P7-075T3 75 150  AMB- G7/P7-075T3 75 150  AMB- G7/P7-030T3 93 176  AMB- G7/P7-030T3 93 176  |                       | AMB-G7-5R5S3     | 5.5        | 20               |
| 単相/三相   |                       | AMB-G7-7R5S3     | 7.5        | 30               |
| AMB-G7-018S3 18.5 70 AMB-G7-022S3 22 80 AMB-G7-030S3 30 110 AMB-G7-037S3 37 130 AMB-G7-045S3 45 160  AMB-G7-07T3 0.75 2.5 AMB- G7/P7-185T3 1.5 4.8 AMB- G7/P7-2R2T3 2.2 6.0 AMB- G7/P7-5R5T3 5.5 * 13 AMB- G7/P7-7R5T3 7.5 17 AMB- G7/P7-011T3 11 25 AMB- G7/P7-015T3 15 32 AMB- G7/P7-018T3 18.5 40  380V 级 三相  AMB- G7/P7-030T3 30 61 AMB- G7/P7-035T3 45 90 AMB- G7/P7-055T3 55 110 AMB- G7/P7-055T3 55 110 AMB- G7/P7-055T3 75 150 AMB- G7/P7-055T3 75 150 AMB- G7/P7-075T3 75 150 AMB- G7/P7-055T3 75 150 AMB- G7/P7-055T3 75 150 AMB- G7/P7-093T3 93 1766 AMB- G7/P7-093T3 93 1766 AMB- G7/P7-110T3 110 215   | 220V 级                | AMB-G7-011S3     | 11         | 42               |
| AMB-G7-022S3 22 80 AMB-G7-030S3 30 110 AMB-G7-037S3 37 130 AMB-G7-045S3 45 160  AMB-G7-045S3 45 160  AMB-G7-077T3 0.75 2.5 AMB-G7/P7-1R5T3 1.5 4.8 AMB-G7/P7-2R2T3 2.2 6.0 AMB-G7/P7-3R7T3 3.7 8.7 AMB-G7/P7-5R5T3 5.5 * 13 AMB-G7/P7-7R5T3 7.5 17 AMB-G7/P7-015T3 11 25 AMB-G7/P7-015T3 15 32 AMB-G7/P7-018T3 18.5 40 AMB-G7/P7-018T3 18.5 40 AMB-G7/P7-030T3 30 61 AMB-G7/P7-030T3 37 75 AMB-G7/P7-045T3 45 90 AMB-G7/P7-045T3 45 90 AMB-G7/P7-055T3 55 110 AMB-G7/P7-055T3 75 150 AMB-G7/P7-03T3 93 176 AMB-G7/P7-03T3 93 176 AMB-G7/P7-03T3 93 176 AMB-G7/P7-03T3 93 176  | 单相/三相                 | AMB-G7-015S3     | 15         | 55               |
| AMB-G7-030S3 30 110 AMB-G7-037S3 37 130 AMB-G7-045S3 45 160  AMB-G7-045S3 45 160  AMB-G7/P7-1R5T3 1.5 4.8 AMB- G7/P7-2R2T3 2.2 6.0 AMB- G7/P7-3R7T3 3.7 8.7 AMB- G7/P7-8F5T3 5.5 * 13 AMB- G7/P7-7R5T3 7.5 17 AMB- G7/P7-011T3 11 25 AMB- G7/P7-015T3 15 32 AMB- G7/P7-018T3 18.5 40 AMB- G7/P7-018T3 18.5 40 AMB- G7/P7-030T3 30 61 AMB- G7/P7-037T3 37 75 AMB- G7/P7-045T3 45 90 AMB- G7/P7-055T3 55 110 AMB- G7/P7-075T3 75 150 AMB- G7/P7-075T3 75 150 AMB- G7/P7-093T3 93 176 AMB- G7/P7-1075T3 150 AMB- G7/P7-093T3 93 176  |                       | AMB-G7-018S3     | 18.5       | 70               |
| AMB-G7-037S3 37 130 AMB-G7-045S3 45 160  AMB-G7-045S3 45 160  AMB-G7-0R7T3 0.75 2.5  AMB- G7/P7-1R5T3 1.5 4.8  AMB- G7/P7-2R2T3 2.2 6.0  AMB- G7/P7-3R7T3 3.7 8.7  AMB- G7/P7-5R5T3 5.5 * 13  AMB- G7/P7-7R5T3 7.5 17  AMB- G7/P7-011T3 11 25  AMB- G7/P7-015T3 15 32  AMB- G7/P7-018T3 18.5 40  AMB- G7/P7-022T3 22 46  AMB- G7/P7-030T3 30 61  AMB- G7/P7-030T3 37 75  AMB- G7/P7-045T3 45 90  AMB- G7/P7-055T3 55 110  AMB- G7/P7-055T3 55 110  AMB- G7/P7-075T3 75 150  AMB- G7/P7-093T3 93 176  AMB- G7/P7-093T3 93 176  |                       | AMB-G7-022S3     | 22         | 80               |
| AMB-G7-045S3 45 160  AMB-G7-0R7T3 0.75 2.5  AMB- G7/P7-1R5T3 1.5 4.8  AMB- G7/P7-2R2T3 2.2 6.0  AMB- G7/P7-3R7T3 3.7 8.7  AMB- G7/P7-5R5T3 5.5 * 13  AMB- G7/P7-7R5T3 7.5 17  AMB- G7/P7-011T3 11 25  AMB- G7/P7-015T3 15 32  AMB- G7/P7-018T3 18.5 40  AMB- G7/P7-022T3 22 46  AMB- G7/P7-030T3 30 61  AMB- G7/P7-037T3 37 75  AMB- G7/P7-045T3 45 90  AMB- G7/P7-055T3 55 110  AMB- G7/P7-055T3 55 110  AMB- G7/P7-075T3 75 150  AMB- G7/P7-093T3 93 176  AMB- G7/P7-093T3 93 176   |                       | AMB-G7-030S3     | 30         | 110              |
| AMB-G7-OR7T3 0.75 2.5 AMB- G7/P7-1R5T3 1.5 4.8 AMB- G7/P7-2R2T3 2.2 6.0 AMB- G7/P7-3R7T3 3.7 8.7 AMB- G7/P7-5R5T3 5.5 * 13 AMB- G7/P7-7R5T3 7.5 17 AMB- G7/P7-011T3 11 25 AMB- G7/P7-015T3 15 32 AMB- G7/P7-018T3 18.5 40 AMB- G7/P7-022T3 22 46 AMB- G7/P7-030T3 30 61 AMB- G7/P7-037T3 37 75 AMB- G7/P7-045T3 45 90 AMB- G7/P7-055T3 55 110 AMB- G7/P7-075T3 75 150 AMB- G7/P7-093T3 93 176 AMB- G7/P7-093T3 93 176 AMB- G7/P7-110T3 110 215  |                       | AMB-G7-037S3     | 37         | 130              |
| AMB- G7/P7-1R5T3 1.5 4.8 AMB- G7/P7-2R2T3 2.2 6.0 AMB- G7/P7-3R7T3 3.7 8.7 AMB- G7/P7-5R5T3 5.5 * 13 AMB- G7/P7-7R5T3 7.5 17 AMB- G7/P7-011T3 11 25 AMB- G7/P7-015T3 15 32 AMB- G7/P7-018T3 18.5 40 AMB- G7/P7-022T3 22 46 AMB- G7/P7-030T3 30 61 AMB- G7/P7-037T3 37 75 AMB- G7/P7-045T3 45 90 AMB- G7/P7-055T3 55 110 AMB- G7/P7-075T3 75 150 AMB- G7/P7-093T3 93 176 AMB- G7/P7-093T3 93 176 AMB- G7/P7-10T3 110 215   |                       | AMB-G7-045S3     | 45         | 160              |
| AMB- G7/P7-1R5T3 1.5 4.8 AMB- G7/P7-2R2T3 2.2 6.0 AMB- G7/P7-3R7T3 3.7 8.7 AMB- G7/P7-5R5T3 5.5 * 13 AMB- G7/P7-7R5T3 7.5 17 AMB- G7/P7-011T3 11 25 AMB- G7/P7-015T3 15 32 AMB- G7/P7-018T3 18.5 40 AMB- G7/P7-022T3 22 46 AMB- G7/P7-030T3 30 61 AMB- G7/P7-037T3 37 75 AMB- G7/P7-045T3 45 90 AMB- G7/P7-055T3 55 110 AMB- G7/P7-075T3 75 150 AMB- G7/P7-093T3 93 176 AMB- G7/P7-093T3 93 176 AMB- G7/P7-10T3 110 215   |                       |                  |            |                  |
| AMB- G7/P7-2R2T3 2.2 6.0 AMB- G7/P7-3R7T3 3.7 8.7 AMB- G7/P7-5R5T3 5.5 * 13 AMB- G7/P7-7R5T3 7.5 17 AMB- G7/P7-011T3 11 25 AMB- G7/P7-015T3 15 32 AMB- G7/P7-018T3 18.5 40 AMB- G7/P7-022T3 22 46 AMB- G7/P7-030T3 30 61 AMB- G7/P7-037T3 37 75 AMB- G7/P7-045T3 45 90 AMB- G7/P7-055T3 55 110 AMB- G7/P7-075T3 75 150 AMB- G7/P7-093T3 93 176 AMB- G7/P7-093T3 110 215   |                       | AMB-G7-OR7T3     | 0.75       | 2.5              |
| AMB- G7/P7-3R7T3 3.7 8.7 AMB- G7/P7-5R5T3 5.5 * 13 AMB- G7/P7-7R5T3 7.5 17 AMB- G7/P7-011T3 11 25 AMB- G7/P7-015T3 15 32 AMB- G7/P7-018T3 18.5 40 AMB- G7/P7-022T3 22 46 AMB- G7/P7-030T3 30 61 AMB- G7/P7-030T3 37 75 AMB- G7/P7-045T3 45 90 AMB- G7/P7-055T3 55 110 AMB- G7/P7-075T3 75 150 AMB- G7/P7-093T3 93 176 AMB- G7/P7-093T3 93 176 AMB- G7/P7-110T3 110 215  |                       | AMB- G7/P7-1R5T3 | 1.5        | 4.8              |
| AMB- G7/P7-5R5T3 5.5 * 13 AMB- G7/P7-7R5T3 7.5 17 AMB- G7/P7-011T3 11 25 AMB- G7/P7-015T3 15 32 AMB- G7/P7-018T3 18.5 40 AMB- G7/P7-022T3 22 46 AMB- G7/P7-030T3 30 61 AMB- G7/P7-037T3 37 75 AMB- G7/P7-045T3 45 90 AMB- G7/P7-055T3 55 110 AMB- G7/P7-075T3 75 150 AMB- G7/P7-093T3 93 176 AMB- G7/P7-110T3 110 215   |                       | AMB- G7/P7-2R2T3 | 2.2        | 6.0              |
| AMB- G7/P7-7R5T3 7.5 17 AMB- G7/P7-011T3 11 25 AMB- G7/P7-015T3 15 32 AMB- G7/P7-018T3 18.5 40 AMB- G7/P7-022T3 22 46 AMB- G7/P7-030T3 30 61 AMB- G7/P7-037T3 37 75 AMB- G7/P7-045T3 45 90 AMB- G7/P7-055T3 55 110 AMB- G7/P7-075T3 75 150 AMB- G7/P7-093T3 93 176 AMB- G7/P7-110T3 110 215   |                       | AMB- G7/P7-3R7T3 | 3.7        | 8.7              |
| AMB- G7/P7-011T3 11 25 AMB- G7/P7-015T3 15 32 AMB- G7/P7-018T3 18.5 40 AMB- G7/P7-022T3 22 46 AMB- G7/P7-030T3 30 61 AMB- G7/P7-037T3 37 75 AMB- G7/P7-045T3 45 90 AMB- G7/P7-055T3 55 110 AMB- G7/P7-075T3 75 150 AMB- G7/P7-093T3 93 176 AMB- G7/P7-110T3 110 215   |                       | AMB- G7/P7-5R5T3 | 5.5 *      | 13               |
| AMB- G7/P7-015T3 15 32 AMB- G7/P7-018T3 18.5 40 AMB- G7/P7-022T3 22 46 AMB- G7/P7-030T3 30 61 AMB- G7/P7-037T3 37 75 AMB- G7/P7-045T3 45 90 AMB- G7/P7-055T3 55 110 AMB- G7/P7-075T3 75 150 AMB- G7/P7-093T3 93 176 AMB- G7/P7-110T3 110 215  |                       | AMB- G7/P7-7R5T3 | 7.5        | 17               |
| AMB- G7/P7-018T3 18.5 40 AMB- G7/P7-022T3 22 46 AMB- G7/P7-030T3 30 61 AMB- G7/P7-037T3 37 75 AMB- G7/P7-045T3 45 90 AMB- G7/P7-055T3 55 110 AMB- G7/P7-075T3 75 150 AMB- G7/P7-093T3 93 176 AMB- G7/P7-110T3 110 215   |                       | AMB- G7/P7-011T3 | 11         | 25               |
| 380V 级       AMB- G7/P7-022T3       22       46         AMB- G7/P7-030T3       30       61         AMB- G7/P7-037T3       37       75         AMB- G7/P7-045T3       45       90         AMB- G7/P7-055T3       55       110         AMB- G7/P7-075T3       75       150         AMB- G7/P7-093T3       93       176         AMB- G7/P7-110T3       110       215   |                       | AMB- G7/P7-015T3 | 15         | 32               |
| 三相  AMB- G7/P7-030T3 30 61  AMB- G7/P7-037T3 37 75  AMB- G7/P7-045T3 45 90  AMB- G7/P7-055T3 55 110  AMB- G7/P7-075T3 75 150  AMB- G7/P7-093T3 93 176  AMB- G7/P7-110T3 110 215   |                       | AMB- G7/P7-018T3 | 18.5       | 40               |
| AMB- G7/P7-037T3 37 75  AMB- G7/P7-045T3 45 90  AMB- G7/P7-055T3 55 110  AMB- G7/P7-075T3 75 150  AMB- G7/P7-093T3 93 176  AMB- G7/P7-110T3 110 215   |                       | AMB- G7/P7-022T3 | 22         | 46               |
| AMB- G7/P7-045T3       45       90         AMB- G7/P7-055T3       55       110         AMB- G7/P7-075T3       75       150         AMB- G7/P7-093T3       93       176         AMB- G7/P7-110T3       110       215   | 三相                    | AMB- G7/P7-030T3 | 30         | 61               |
| AMB- G7/P7-055T3       55       110         AMB- G7/P7-075T3       75       150         AMB- G7/P7-093T3       93       176         AMB- G7/P7-110T3       110       215  |                       | AMB- G7/P7-037T3 | 37         | 75               |
| AMB- G7/P7-075T3       75       150         AMB- G7/P7-093T3       93       176         AMB- G7/P7-110T3       110       215  |                       | AMB- G7/P7-045T3 | 45         | 90               |
| AMB- G7/P7-093T3       93       176         AMB- G7/P7-110T3       110       215  |                       | AMB- G7/P7-055T3 | 55         | 110              |
| AMB- G7/P7-110T3 110 215  |                       | AMB- G7/P7-075T3 | 75         | 150              |
|   |                       | AMB- G7/P7-093T3 | 93         | 176              |
| AMB- G7/P7-132T3 132 256  |                       | AMB- G7/P7-110T3 | 110        | 215              |
|   |                       | AMB- G7/P7-132T3 | 132        | 256              |
|   |                       |                  |            |                  |

| 电压级别         | 型号               | 适用电机功率(kW) | 变频器额定输<br>出电流(A) |
|--------------|------------------|------------|------------------|
|              | AMB- G7/P7-160T3 | 160        | 302              |
|              | AMB- G7/P7-185T3 | 185        | 340              |
|              | AMB- G7/P7-200T3 | 200        | 387              |
|              | AMB- G7/P7-220T3 | 220        | 420              |
|              | AMB- G7/P7-245T3 | 245        | 470              |
|              | AMB- G7/P7-280T3 | 280        | 530              |
|              | AMB- G7/P7-315T3 | 315        | 605              |
|              | AMB- G7/P7-355T3 | 355        | 660              |
| 380V 级       | AMB- G7/P7-400T3 | 400        | 750              |
| 三相           | AMB- G7/P7-430T3 | 430        | 806              |
|              | AMB- G7/P7-480T3 | 480        | 860              |
|              | AMB- G7/P7-530T3 | 530        | 950              |
|              | AMB- G7/P7-580T3 | 580        | 1020             |
|              | AMB- G7/P7-630T3 | 630        | 1100             |
|              | AMB- G7/P7-680T3 | 680        | 1200             |
|              | AMB- G7/P7-800T3 | 800        | 1400             |
|              |                  |            |                  |
|              | AMB- G7/P7-022T3 | 22         | 28               |
|              | AMB- G7/P7-030T3 | 30         | 35               |
|              | AMB- G7/P7-037T3 | 37         | 45               |
|              | AMB- G7/P7-045T3 | 45         | 52               |
|              | AMB- G7/P7-055T3 | 55         | 63               |
|              | AMB- G7/P7-075T3 | 75         | 86               |
|              | AMB- G7/P7-093T3 | 93         | 98               |
|              | AMB- G7/P7-110T3 | 110        | 121              |
|              | AMB- G7/P7-132T3 | 132        | 150              |
| 0001/77      | AMB- G7/P7-160T3 | 160        | 175              |
| 690V 级<br>一和 | AMB- G7/P7-185T3 | 185        | 198              |
| 三相           | AMB- G7/P7-200T3 | 200        | 218              |
|              | AMB- G7/P7-220T3 | 220        | 240              |
|              | AMB- G7/P7-245T3 | 245        | 270              |
|              | AMB- G7/P7-280T3 | 280        | 310              |
|              | AMB- G7/P7-315T3 | 315        | 350              |
|              | AMB- G7/P7-355T3 | 355        | 380              |
|              | AMB- G7/P7-400T3 | 400        | 430              |
|              | AMB- G7/P7-430T3 | 430        | 470              |
|              | AMB- G7/P7-480T3 | 480        | 520              |
|              |                  |            |                  |

| 电压级别    | 型号               | 适用电机功率(kW) | 变频器额定输<br>出电流(A) |
|---------|------------------|------------|------------------|
|         | AMB- G7/P7-530T3 | 530        | 560              |
|         | AMB- G7/P7-580T3 | 580        | 600              |
|         | AMB- G7/P7-630T3 | 630        | 680              |
| 690V 级  | AMB- G7/P7-680T3 | 680        | 720              |
| 三相      | AMB- G7/P7-800T3 | 800        | 806              |
|         |                  |            |                  |
|         |                  |            |                  |
|         | AMB- G7/P7-037T3 | 37         | 25               |
|         | AMB- G7/P7-045T3 | 45         | 31               |
|         | AMB- G7/P7-055T3 | 55         | 38               |
|         | AMB- G7/P7-075T3 | 75         | 52               |
|         | AMB- G7/P7-093T3 | 93         | 58               |
|         | AMB- G7/P7-110T3 | 110        | 73               |
|         | AMB- G7/P7-132T3 | 132        | 86               |
|         | AMB- G7/P7-160T3 | 160        | 104              |
|         | AMB- G7/P7-185T3 | 185        | 115              |
|         | AMB- G7/P7-200T3 | 200        | 132              |
|         | AMB- G7/P7-220T3 | 220        | 144              |
|         | AMB- G7/P7-245T3 | 245        | 162              |
| 1140V 级 | AMB- G7/P7-280T3 | 280        | 175              |
| 三相      | AMB- G7/P7-315T3 | 315        | 208              |
|         | AMB- G7/P7-355T3 | 355        | 216              |
|         | AMB- G7/P7-400T3 | 400        | 260              |
|         | AMB- G7/P7-430T3 | 430        | 275              |
|         | AMB- G7/P7-480T3 | 480        | 302              |
|         | AMB- G7/P7-530T3 | 530        | 340              |
|         | AMB- G7/P7-580T3 | 580        | 375              |
|         | AMB- G7/P7-630T3 | 630        | 400              |
|         | AMB- G7/P7-680T3 | 680        | 425              |
|         | AMB- G7/P7-800T3 | 800        | 480              |
|         |                  |            |                  |
|         |                  |            |                  |
|         |                  |            |                  |
|         |                  |            |                  |
|         |                  |            |                  |
|         |                  |            |                  |
|         |                  |            |                  |

注: \* P5.5 额定输出电流为 12A

## AMB-G7/P7 系列变频器的技术规范见表 1-2 所示(380V级)。

# 表 1-2 AMB-G7/P7 变频器技术规范

|        | 项目  | 规范  |  |  |  |
|--------|---|---|--|--|--|
| 最大输出电压 |   | 三相 380V(最大输出电压与输入电源电压相同)  |  |  |  |
| 适用     | 话用由机功索/\mu\   | 1.5 3.7 7.5 15 22 37 55 93 132 185 220 280 355 430 530 630 800  |  |  |  |
|        | 也用电机切平(KW)  | 1.5 3.7 7.5 15 22 37 55 93 132 185 220 280 355 430 530 630 800       0.75 2.2 5.5 11 18.5 30 45 75 110 160 200 245 315 400 480 580 680  |  |  |  |
| 输出     | 额定输出  | [4.8   8.7   17   32   46   75   110   176   256   340   420   530   660   806   950   1100   1400  |  |  |  |
|        | 电流(A) 380V  | 2.5   6.0   13   25   40   61   90   150   215   302   387   470   605   750   860   1020   1200  |  |  |  |
|        | 定额  | 100%连续  |  |  |  |
|        | 最大过载电流  | 150% 1分钟, 180% 2秒 P7系列:120% 1分钟, 150% 2秒  |  |  |  |
| 电源     | 额定输入电压  | 三相 380V +15%/-20%,50∽60Hz±5%  |  |  |  |
|        | 输出电压自调整   | AVR 功能有效时,在输入电压变化时,输出电压也基本保持不变  |  |  |  |
|        | 控制方式  | 优化空间矢量 PWM 控制   |  |  |  |
|        | 频率控制范围  | 0∽400Hz   |  |  |  |
|        | 输出频率精度  | 最大频率值的±0.5%   |  |  |  |
|        | 输出频率分辨率   | 0.1Hz   |  |  |  |
| 1.2.   | 电压/频率特性   | 额定电压 0~1000V 可调,基频 50Hz∽400Hz 可调  |  |  |  |
| 控      | 转矩提升  | 多种转矩提升曲线可选  |  |  |  |
| Hal    | 加、减速特性  | 0.1 秒∽3600 秒  |  |  |  |
| 市川     | 制动转矩 22kW 以内>20%,30kW 以上>15%                        |   |  |  |  |
| 及      | 频率设定输入  |   |  |  |  |
| I X    | <br>  输入指令信号  | 运转、正/反转、点动、多段速度、多段加减速时间、自由停车、 步进控制、复位、  |  |  |  |
| 运      | ל בון ל בוני לניוני                                 | 电压/电流信号输入切换   |  |  |  |
| ~=     | 电流限幅、转矩提升、转速追踪、直流制动、瞬时停电再起动、故障自动重试、发行。              |   |  |  |  |
| 行      |   |   |  |  |  |
| 13     |   |   |  |  |  |
|        |   | 择   |  |  |  |
|        | 保护功能 瞬时过流、过压、欠压、过流、电流限幅、过热、软启动故障、电子热过载继             |   |  |  |  |
|        |   | 过压失速、输出缺相、E <sup>2</sup> PROM 故障  |  |  |  |
|        |   | 故障继电器信号   |  |  |  |
|        | 外部输出信号  | 可编程集电极开路输出<br>输出频率同步信号: DC 0∽10V  |  |  |  |
|        |   | 抽出  |  |  |  |
| 显      |   | 参数设定 功能代码、数据、状态、图形、中英文字符  |  |  |  |
| 河区     | <br>  键盘  | 运行显示 切胎八四、数据、机芯、图形、平英文子的  |  |  |  |
| 示      | ) 连加.   | 故障显示  |  |  |  |
| \1,    | 安装场所  |   |  |  |  |
| 使      | <b>适用环境</b>   | 至內,海拔低于 1 十木,尤至、尤腐蚀性气体和尤口尤直射<br>-10°C∽+40°C(裸机为-10°C∽+50°C), 20%∽90%RH(无凝露)   |  |  |  |
| 用      | 振动  | - 10℃〜+40℃(傑机为-10℃∽+50℃), 20‰∽90‰RH(尤嬩路) - 小于 0.5g  |  |  |  |
| 条      | 储存方式  | -25°C∽+65°C   |  |  |  |
| 件      | 安装方式  | -25°℃ → +65°℃   |  |  |  |
|        | 女表方式   型住式, 各地电程框式   15kW 以内为 IP20, 18.5kW 以上为 IP10 |   |  |  |  |
|        | 冷却方式  | 0.75kW 为封闭自冷,其它为强迫风冷  |  |  |  |
|        | 17 41/11/1  | U.1 JNII /9 共 II /9 ] ] [ N ] ] [ N ] ] [ N ] [ |  |  |  |

#### 1.1.2 控制方式

G7/P7 系列变频器具有以下 2 种控制方式

#### ■ 开环 V/F 控制方式

开环 V/F 控制的输入方式有:数字键盘、计算机、模拟电位器、电压源、电流源、程序运行、摆频运行、步进方式 1、步进方式 2等,控制方式灵活、方便。

#### ■ 闭环 PID 控制方式

闭环 PID 控制的输入方式有:数字键盘、计算机、模拟电位器、电压源、电流源及其相互组合,闭环控制系统结构简单。

#### 1.1.3 功能

#### Ⅰ V/F 曲线设定

通过可设定为"0"恒转矩提升;"1"平方转矩提升;"2" 自设定模式,在该模式下可以定义多段 V/F 曲线,以适应不 同的应用场合。增加载波频率时,为抑制变频器的低频振荡, 应适当增加转矩提升电压。

### I 输入指令种类

- ① 本机键盘或远控键盘数值指令
- ② 本机键盘或远控键盘电位器模拟指令
- ③ 0-10V 电压源模拟指令
- ④ 4-20mA 电流源模拟指令
- ⑤ 程序运行数值指令
- ⑥ 摆频运行数值指令
- ⑦ 多段速度数值指令
- ⑧ 计算机通讯数值指令

#### I PID 控制

使用 PID 控制功能可实现简单的闭环控制。所谓闭环控制,就是用传感器检测的输出物理量作为反馈,调节变频器的输出频率(电动机转速),使某一物理量的输出与指令目标一致的控制方式。

PID 控制对如下控制反馈有效:

- ① 压力控制:将压力传感器的检测值作为反馈量,可控制压力一定。
- ② 流量控制:将流量传感器的检测值作为反馈量,可控制流量一定。
- ③ 温度控制:将温度传感器的检测值作为反馈量,可控制温度一定。

#### I 低噪声设计

变频器的主电路采用最新一代 IGBT 功率模块,最高载波频率为 16kHz,电动机基本无电磁噪声。

需要指出的是,当载波频率高于出厂设定值时,每增加 1kHz 载波频率,变频器的容量应下降 5%。

#### ■ 电流限幅

加减速过程中,若变频器输出电流超过其限幅值,输出频率保持不变,稳速时,输出频率下降。当变频器输出电流小于电流限幅值时,按正常的输入指令运行。

### Ⅰ 自动稳压

在输入电压变动的情况下,输出电压基本不变,保持 V/F 值 恒定。

#### ■ 转速追踪

变频器在运行过程时,若发生瞬时停电,电源又立即恢复,此时,变频器将自动检测电机转速,使电机平滑无冲击地重新运行至输入设定频率。

也可以选择运行前进行转速追踪,此时变频器将首先检测电 机的转速,然后以检测的实际速度开始运行至所输入设定频 率。

## l 过压失速

变频器的直流母线过电压一般是由减速引起的。减速时,若直流母线电压升高到 670V,则变频器暂停减速,保持输出频率不变,直至直流母线电压降低到 640V 以下,变频器重新开始减速过程。

## I 回升制动

电动机减速或带势能负载时,因能量回馈,变频器直流母线 电压将会升高,此电压称为回升过电压。为保持原减速过程, 同时,不使变频器出现过电压保护,可投入回升制动电阻或 制动单元以消耗这部分能量。此制动方式称为回升制动。

#### Ⅰ 休眠功能

休眠功能开启后: 当变频器输出频率降到下限频率连续运行时间达到参数代码 F114 所设定时间后,变频器输出频率下降至 0HZ,进入休眠状态;唤醒条件是: 非 PID 模式下,设定目标频率大于参数代码 F115 所设定值时,变频器开始唤醒输出频率;在 PID 闭环模式下运行,当反馈量 C00 监视值小于参数代码 F115 所设定值时,变频器开始唤醒输出频率。

#### Ⅰ 故障自动重试

当变频器发生故障后,重新复位再启动,自诊断和复位的次数最多为 20 次,下列故障产生后变频器会自动重新复位起动: OL OC OH OU LU SC LP

重新复位次数在下列情况下清零: 复位后"108"内无异常产生 检测到异常后,异常复位信号已接入

#### Ⅰ 监视功能

监视功能分为运行监视功能和故障及故障查询监视功能两种。

- ① 运行监视功能 运行时可监视输出频率/PID 反馈、输入参考频率/PID 给 定、输出电流、输出电压、过载率、IGBT 模块温度/程序运行段数、直流母线电压/程序运行时间。
- ② 故障及故障查询监视功能 故障及故障查询可监视当前故障时的输出频率、直流母 线电压、输出电流、运行方向、运行状态、限幅状态、 前1次故障、前2次故障、前3次故障代码。

# I 中英文显示

变频器的功能参数、运行状态及故障状态可通过液晶显示器进行中英文显示,人机界面友好,方便操作者理解使用。

# Ⅰ 计算机网络接口


通过 RS-485 计算机网络接口及监控运行软件,可方便实现计算机的联网运行。修改变频器的功能参数、控制变频器的 起动停止、监视变频器的运行状态等。

# ■ 抑制高次谐波

G7/P7 系列 18.5∽800kW 变频器可连接 DC 电抗器 (可选件) G7/P7 系列 18.5∽800kW 变频器可连接 AC 电抗器 (可选件)

# ■ 功能参数平铺式存取

功能参数的修改、恢复可用如下流程图表示。

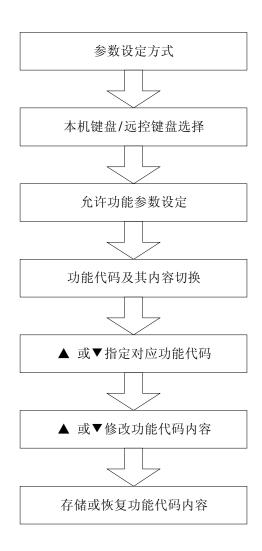

#### 1.2 各部件名称

本节介绍 G7/P7 系列变频器各部件的名称、本机键盘及远控键盘各部分的名称及其功能。


#### 1.2.1 AMB-G7/P7 变频器的各部件名称

G7/P7 系列变频器(以 3.7kW 为例)外型和各部份名称如图 1-1 所示。



图 1-1 G7/P7 系列变频器外型

打开端子外罩,控制回路端子和主回路端子如图 1-2 所示。

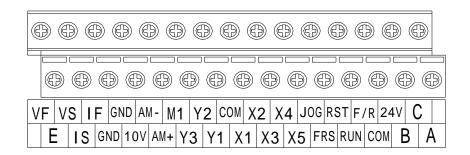




图 1-2 控制回路端子和主回路端子配置

# 1.2.2 本机键盘的各部分名称

本机键盘各部分名称及其功能如图 1-3 和表 1-3 所示。



图 1-3 本机键盘各部分名称

#### 1.2.3 远控键盘的各部分名称

远控键盘各部分名称如图 1-4 所示。远控键盘的功能与本机键盘的功能相同。



图 1-4 远控键盘各部分名称

表 1-3 本机键盘、远控键盘功能

|               | 八 八    | -3 平机键盘、处控键盘切比  |
|---------------|--------|---|
| 按键            | 按键名称   | 按键功能  |
| SHIFT         | 转换键    | 功能代码与功能代码内容之间的转换键。<br>参数设定时,切换参数功能代码与其内容;<br>变频器运行时,切换运行监视功能代码与其<br>内容;<br>变频器故障查询时,切换故障监视功能代码<br>与其内容。     |
| <b>A</b>      | 增加键    | 向上选择功能代码或其内容。<br>指示功能代码时,向上选择参数设定或故障<br>监视功能代码。<br>参数设定状态,若指示功能代码内容,向上<br>选择功能代码内容值。<br>变频器运行时,向上选择不同的监视数据。 |
| <b>v</b>      | 减小键    | 向下选择功能代码或其内容。<br>指示功能代码时,向下选择参数设定或故障<br>监视功能代码。<br>参数设定状态,若指示功能代码内容,向下<br>选择功能代码内容值。<br>变频器运行时,向下选择不同的监视数据。 |
| SET           | 存储键    | 参数设定时,存储参数设定功能代码内容值。  |
| RUN           | 运行键    | 键盘控制方式时,启动变频器运行。  |
| STOP<br>RESET | 停止/复位键 | 键盘控制方式时,停止变频器运行。<br>参数设定时,恢复功能代码内容值。<br>显示参数设定功能代码时,F10 与 F66 功能<br>代码相互切换。<br>从故障状态返回参数设定状态。               |

# 第2章

# 使用方法

本章介绍当用户拿到 AMB-G7/P7 变频器时,需要确认的事项和安装说明。

| 2.1 | 产   | 品确认          | 2-2 |
|-----|-----|--------------|-----|
| 2.1 | 1.1 | 铭牌说明         | 2-2 |
| 2.2 | 外   | 形尺寸和安装尺寸     | 2-3 |
| 2.3 | 安   | 虔场所要求和管理     | 2-5 |
| 2.3 | 3.1 | 安装现场         | 2-5 |
| 2.3 | 3.2 | 环境温度         | 2-5 |
| 2.3 | 3.3 | 防范措施         | 2-5 |
| 2.4 | 安   | 装方向和空间       | 2-6 |
| 2.5 | 远   | 控键盘和端子的安装及拆卸 | 2-7 |

## 2.1 产品确认



### 注意

1. 受损的变频器及缺少零部件的变频器,切勿安装。

有受伤的危险

拿到产品时,请确认如下项目。


表 2-1 确认项目

| •             | ****                 |
|---------------|----------------------|
| 确认项目          | 确认方法                 |
| 与订购的商品是否一致。   | 请确认 AMB-G7/P7 侧面的铭牌。 |
| 是否有受损的地方。     | 查看整体外观,检查运输中是否受损。    |
| 螺丝等紧固部分是否有松动。 | 必要时,用螺丝刀检查一下。        |


如有不良情况,请与代理商或本公司业务部门联系。

# 2.1.1 铭牌说明


#### Ⅰ 铭牌

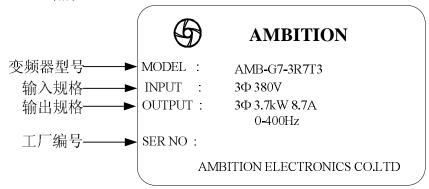


# Ⅰ 变频器型号说明

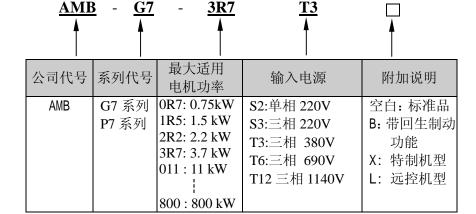

# 2.2 外形尺寸和安装尺寸

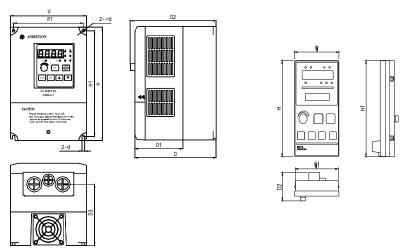

(a) 3.7kW 及以下规格及 LCD 键盘尺寸

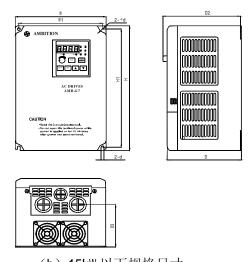

(b) 15kW 以下规格尺寸

图 2-1 15kW 以下规格外形尺寸

表 2-1 15kW 及以下外形尺寸和安装尺寸

| G7 规格           | P7 规格            | W   | W1  | Н   | H1  | D   | D1   | D2  | D3  | d   |
|-----------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| ANB-G7-I        | LCD键盘            | 74  | 71  | 135 | 131 |     |      | 40  |     |     |
| AMB-G7-0R7T3/S2 |                  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |
| AMB-G7-1R5T3/S2 |                  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |
| AMB-G7-2R2T3/S2 | AMB- P7-2R2T3/S2 | 150 | 138 | 220 | 206 | 160 | 94.5 | 169 | 119 | 5.3 |
| AMB-G7-3R7T3    | AMB-P7-3R7T3/S2  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |
|                 | AMB-P7-5R5T3     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |
| AMB-G7-5R5T3    |                  | 205 | 186 | 300 | 284 | 165 | _    | 173 | 102 | 6.4 |
| AMB-G7-7R5T3    | AMB-P7-7R5T3     | 203 | 100 | 300 | 204 | 103 | _    | 173 | 102 | 0.4 |
| AMB-G7-011T3    | AMB-P7-011T3     | 250 | 234 | 360 | 345 | 212 | _    | 222 | 142 | 7   |
| AMB-G7-015T3    | AMB-P7-015T3     | 230 | 234 | 300 | 340 | 212 | _    | 222 | 142 | ′   |

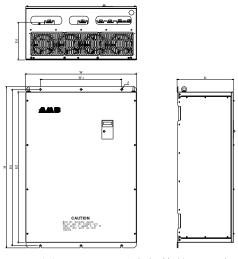


图 2-2 18kW 以上规格外形尺寸 表 2-2 18kW 及以上外形尺寸和安装尺寸

| G7 规格        | P7 规格        | W                         | W1                        | Н    | H1   | H2   | D   | D1  | d    |  |  |
|--------------|--------------|---------------------------|---------------------------|------|------|------|-----|-----|------|--|--|
| AMB-G7-018T3 | AMB-P7-018T3 |                           |                           |      |      |      |     |     |      |  |  |
| AMB-G7-030T3 | AMB-P7-030T3 | 297                       | 270                       | 450  | 432  |      | 253 | 204 | 6    |  |  |
|              | AMB-P7-037T3 |                           |                           |      |      |      |     |     |      |  |  |
| AMB-G7-037T3 |              |                           |                           |      |      |      |     |     |      |  |  |
| AMB-G7-045T3 | AMB-P7-045T3 | 330                       | 240                       | 560  | 540  | 510  | 300 | 214 | 10.5 |  |  |
|              | AMB-P7-055T3 |                           |                           |      |      |      |     |     |      |  |  |
| AMB-G7-055T3 |              | 368                       | 285                       | 710  | 690  | 660  | 360 | 239 | 10.5 |  |  |
| AMB-G7-075T3 | AMB-P7-075T3 | 300                       | 200                       | 710  | 690  | 660  | 300 | 239 | 10.5 |  |  |
| AMB-G7-093T3 | AMB-P7-093T3 | 512                       | 365                       | 868  | 840  | 810  | 372 | 249 | 13   |  |  |
| AMB-G7-110T3 | AMB-P7-110T3 |                           |                           |      |      |      |     |     |      |  |  |
| AMB-G7-132T3 | AMB-P7-132T3 |                           |                           |      |      |      |     |     |      |  |  |
|              | AMB-P7-160T3 |                           |                           |      |      |      |     |     |      |  |  |
| AMB-G7-160T3 |              |                           |                           | 1010 | 985  | 950  | 380 | 263 | 13   |  |  |
| AMB-G7-185T3 | AMB-P7-185T3 | 650                       | 500                       |      |      |      |     |     |      |  |  |
| AMB-G7-200T3 | AMB-P7-200T3 | 030                       |                           |      |      |      |     |     |      |  |  |
|              | AMB-P7-220T3 |                           |                           |      |      |      |     |     |      |  |  |
| AMB-G7-220T3 |              |                           |                           |      |      |      |     |     |      |  |  |
| AMB-G7-245T3 | AMB-P7-245T3 | 750                       | 550                       | 1145 | 1110 | 1070 | 380 | 267 | 13   |  |  |
| AMB-G7-280T3 | AMB-P7-280T3 | 750                       |                           |      |      |      |     |     |      |  |  |
|              | AMB-P7-315T3 |                           |                           |      |      |      |     |     |      |  |  |
| AMB-G7-315T3 |              |                           | 600                       | 1270 | 1235 | 1200 | 380 | 274 | 13   |  |  |
| AMB-G7-355T3 | AMB-P7-355T3 |                           |                           |      |      |      |     |     |      |  |  |
| AMB-G7-400T3 | AMB-P7-400T3 | 850                       |                           |      |      |      |     |     |      |  |  |
| AMB-G7-430T3 | AMB-P7-430T3 |                           |                           |      |      |      |     |     |      |  |  |
|              | AMB-P7-480T3 |                           |                           |      |      |      |     |     |      |  |  |
| AMB-G7-480T3 |              |                           |                           |      |      |      |     |     |      |  |  |
| AMB-G7-530T3 | AMB-P7-530T3 |                           |                           |      |      |      |     |     |      |  |  |
| AMB-G7-580T3 | AMB-P7-580T3 |                           | 柜机 1000(W)×2000(H)×600(L) |      |      |      |     |     |      |  |  |
| AMB-G7-630T3 | AMB-P7-630T3 |                           |                           |      |      |      |     |     |      |  |  |
|              | AMB-P7-680T3 |                           |                           |      |      |      |     |     |      |  |  |
| AMB-G7-680T3 |              | 柜机 1145(W)×2150(H)×600(L) |                           |      |      |      |     |     |      |  |  |
| AMB-G7-800T3 | AMB-P7-800T3 |                           |                           |      |      |      |     |     |      |  |  |

注: 1: AMB-G7-93-132T3、AMB-G7-160-280T3、AMB-G7-315-400T3 变频器可附加底座, 改为柜机(订单需注明)。底座高度为 300mm、350mm、400mm。

2: AMB-G7-37-400T3 规格变频器接线方式为上进下出,输入电源在机箱上方。

### 2.3 安装场所要求和管理



#### 注意

- 1. 搬运时,请托住机体的底部。 只拿住面板,有主体落下砸脚受伤的危险。
- 2. **请安装在金属等不易燃烧的材料板上。** 安装在易燃材料上,有火灾的危险。
- 3. 两台以上的变频器安装在同一控制柜内时,请设置冷却风扇,并使进风口的空气温度保持在 40℃以下。

由于过热,会引起火灾及其它事故。

请将 AMB-G7/P7 变频器安装在如下应用场所,并维持适当的条件。

#### 2.3.1 安装现场

安装现场应满足如下条件:

- 室内通风良好。
- **I** 环境温度 -10℃-40℃, 裸机为 -10℃-50℃。
- Ⅰ 尽量避免高温多湿,湿度小于 90%RH,无雨水滴淋。
- 切勿安装在木材等易燃物体上。
- 避免直接日晒。
- 无易燃、腐蚀性气体和液体。
- 上 无灰尘、油性灰尘、飘浮性的纤维及金属微粒。
- 安装基础坚固无震动。
- Ⅰ 无电磁干扰,远离干扰源。

#### 2.3.2 环境温度

为提高变频器运行的可靠性,请将其安装在通风条件良好的地方,在封闭的箱体内使用时,请安装冷却风扇或冷却空调,保持环境温度在40℃以下。

#### 2.3.3 防范措施

安装作业时,请将变频器盖上防尘罩。钻孔等产生的金属碎片切勿落入变频器内部。安装结束后,请撤去防尘罩。

## 2.4 安装方向和空间

本系列变频器除 0.75kW 外,均装有冷却风扇以强迫风冷。为使冷却循环效果良好,必须将变频器安装在垂直方向,其上下左右与相邻的物品或挡板(墙)必须保持足够的空间,请参考图 2-3。

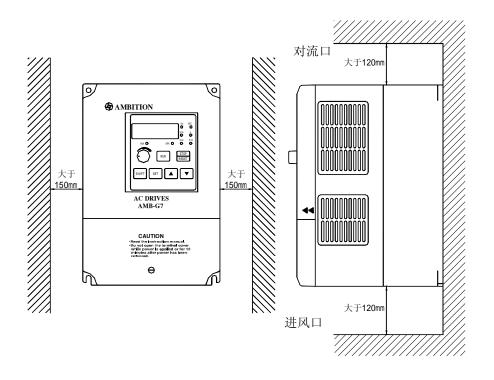


图 2-3 G7/P7 变频器安装方向和空间

## 2.5 远控键盘和端子的安装及拆卸

当变频器的安装场所与操作场所不在一起时,可采用远控键盘及其延长电缆实现。远控键盘和端子连线的步骤如下:

#### ■ 取下端子外罩

用螺丝刀取下端子外罩的固定螺钉,按照箭头所示的方向抬起端子外罩,如图 2-4 所示。



图 2-4 取下端子外罩

# ■ 连接远控键盘、延长电缆和端子

将远控键盘延长电缆、控制回路电缆和主回路电缆分别从橡胶套圈出 线孔引出,如图 2-5 所示。

当远控键盘延长电缆超过 10 米时,请外接远控键盘+5V/500mA 的辅助电源。



图 2-5 远控键盘、延长电缆和端子连接

## I 安装端子外罩

远控键盘和端子接线作业结束时,按取下端子外罩的逆顺序安装好。 即将端子外罩的卡口嵌入箱体的卡槽内,并用力压端子外罩的底部, 直到听到"咔嚓"一声,然后,用螺丝刀紧固端子外罩的螺钉,如图 2-6 所示。



图 2-6 安装端子外罩

# 第3章

# 接线

本章介绍端子说明,主回路端子连接,主回路端子连接规范, 控制回路端子及控制回路端子说明。

| 3.1 | 外围设备的连接 ······· 3                   | -3  |
|-----|-------------------------------------|-----|
| 3.2 | 连接图 3                               | -4  |
| 3.2 | .1 15kW 及以下规格 G7/P7 变频器连接图3         | -4  |
| 3.2 | .2 18.5kW 及以上规格 G7/P7 变频器连接图 ———— 3 | -5  |
| 3.3 | 端子排组成 3                             | -6  |
| 3.4 | 主回路端子接线 3                           | 8-8 |
| 3.4 | .1 主回路电缆尺寸和压线端子3                    | 8-8 |
| 3.4 | .2 主回路端子功能3                         | -9  |
| 3.4 | .3 主回路组成3                           | -9  |
| 3.4 |                                     | -10 |
| 3.4 |                                     | -11 |
| 3.5 | 控制回路端子接线 3                          | -16 |
| 3.5 | .1 控制回路电缆尺寸和压线端子3                   | -16 |
| 3.5 | .2 控制回路端子功能3                        | -16 |
| 3.5 | .3 控制回路接线图3                         | -18 |
| 3.5 | .4 控制回路接线注意事项3                      | -19 |
| 3.6 | 接线检查 3                              | -19 |



### 危险

1. 接线前,请确认输入电源已切断。 有触电和火灾的危险。

**2. 请电气工程专业人员进行接线作业。** 有触电和火灾的危险。

3. 接地端子一定要可靠接地。 (380V级:特别第3种接地) 有触电和火灾的危险。

**4. 紧急停车端子接通后,一定要检查其动作是否有效。** 有受伤的危险。(接线责任由使用者承担)

5. 请勿直接触摸输出端子,变频器的输出端子切勿与外壳连接,输出端子之间切勿短接。 有触电及引起短路的危险。



## 注意

- 1. 请确认交流主回路电源与变频器的额定电压是否一致。 有受伤和火灾的危险。
- **2. 请勿对变频器进行耐电压试验。** 会造成半导体元器件等的损坏。
- 请按接线图连接制动电阻或制动单元。 有火灾的危险。
- **4. 请用指定力矩的螺丝刀紧固端子。** 有火灾的危险。
- 5. 请勿将输入电源线接到输出 U、V、W 端子上。 电压加在输出端子上,会导致变频器内部损坏。
- 6. 请勿将移相电容及 LC/RC 噪声滤波器接入输出回路。 会导致变频器内部损坏。
- 7. 请勿将电磁开关、电磁接触器接入输出回路。 变频器在带负载运行时,电磁开关、电磁接触器动作产生的 浪涌电流会引起变频器的过电流保护回路动作。
- **8. 请勿拆卸前面板外罩,接线时仅需拆卸端子外罩。** 可能导致变频器内部损坏。

# 3.1 外围设备的连接

G7/P7 系列变频器与外围设备的标准连接图如图 3-1 所示

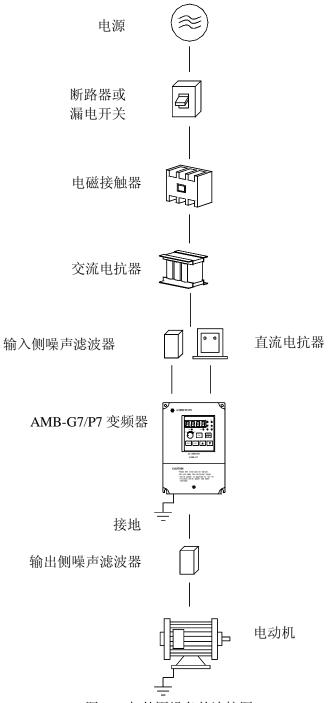


图 3-1 与外围设备的连接图

#### 3.2 连接图

## 3.2.1 15kW 及以下规格 G7/P7 变频器连接图

15kW 及以下规格 G7/P7 变频器连接图如图 3-2 所示。 用键盘(本机键盘或远控键盘)操作变频器时,只连接主回路即 可运转电动机。

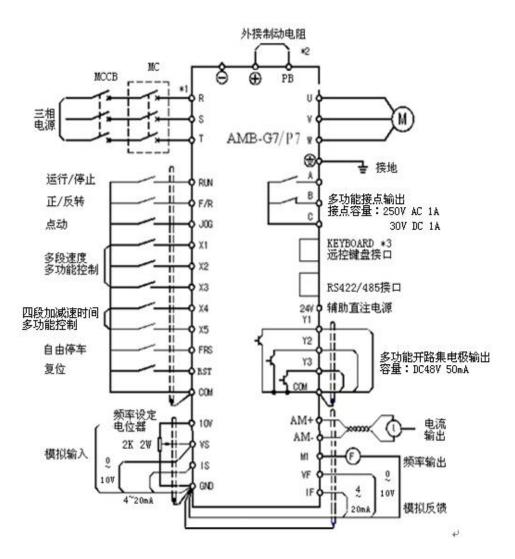


图 3-2 15kW 及以下规格 G7/P7 变频器连接图

注:加装 MC 主要用于防止故障再起动或掉电再起动。 故障输出之常闭端子 B、C 应接入 MC 的控制回路。 外接制动单元的电阻过热保护亦应接于 MC 的控制回路。

## 3.2.2 18.5kW 及以上规格 G7/P7 变频器连接图

18.5kW 及以上 G7/P7 变频器连接图如图 3-3 所示。

用键盘(本机键盘或远控键盘)操作变频器时,只连接主回路即可运转电动机。

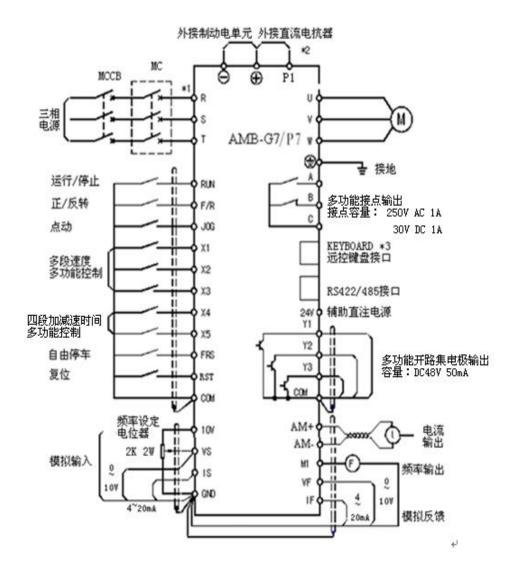


图 3-3 18.5kW 及以上规格 G7/P7 变频器连接图

注: \*1: 同 15kW 及以下。

\*2: 出厂时 P1 与 ① 已用导电铜排短接,需外接 DC 电抗器时,请将其拆除。


\*3: 8PIN 水晶插座,远控键盘接口。

## 3.3 端子排组成

G7/P7 系列变频器的端子排包括控制回路端子排和主回路端子排,其功能分别为:

- Ⅰ 控制回路端子排
- a) 模拟输入:键盘电位器(本机键盘或远控键盘)0-5V、0-10V电压源VS、VF;4-20mA电流源IS、IF。
- b) 开关输入: RUN、F/R、JOG、FRS、RST、X1、X2、X3、X4、X5。
- c) 开关输出: Y1、Y2、Y3、A、B、C。
- d) 模拟输出: M-、M+、M1。
- e) 电源信号: +24V、COM; +10V、GND。
- 主回路端子排
- ① 输入电源: R、S、T
- ② 大地线: 🖶
- ③ 直流母线: (十) (一)
- ④ 回升制动电阻连线: PB
- ⑤ 电机接线: U、V、W


控制回路端子排和主回路端子排的排列如图 3-4 所示。

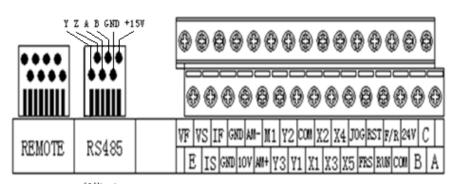


A類接Y 485+ 近投鍵盤接口 B頻接Z 485-

#### 控制回路端子

控制回路端子排左侧的 8PIN 水晶插座为 REMOTE 接口,可用于远控键盘连接操作;右侧的 6PIN 水晶插座为 RS485 接口,用户若需计算机联网运行,请向经销商索取 AMB-G7/P7 系列变频器的计算机通讯协议。




3.7kW 及以下标准品主回路端子




5.5kW-15kW 标准品主回路端子




18-kW-30kW 标准品主回路端子



37-400kW 标准品主回路端子



430-630kW 标准品主回路端子



680-800kW 标准品主回路端子

图 3-4 控制回路端子排和主回路端子排的排列

# 3.4 主回路端子接线

# 3.4.1 主回路电缆尺寸和压线端子

220V级主回路电缆尺寸和压线端子规格如表 3-1 所示。

表 3-1 220V 级电线线径

| 型 号          |    | 端子符号                   | 端子   | 电线线径  | 电线   |
|--------------|----|------------------------|------|-------|------|
|              |    |                        | 螺钉   | (mm2) | 种类   |
| AMB-G7-OR7S2 | L1 | <b>L2</b> ⊕,⊝,PB,U,V,W | M3.5 | 2.5   | 300V |
| AMB-G7-1R5S2 | L1 | L2, +, -, PB, U, V, W  | M3.5 | 4     | 塑料   |
| AMB-G7-2R2S2 | L1 | L2⊕,⊝,PB,U,V,W         | M3.5 | 4     | 电线   |

380V级主回路电缆尺寸和端子螺钉规格如表 3-2 所示。

表 3-2 380V 级电线线径

| 型号                    | 端子符号   | 端子   | 电线线    | 电线   |
|-----------------------|--|------|--------|------|
|                       |  | 螺钉   | 径(mm2) | 种类   |
| AMB-G7-OR7T3          | $R,S,T \oplus , \bigcirc, PB,U,V,W$                                  | M3.5 | 2.5    | 750V |
| AMB-G7-1R5/P7-2R2T3   | $R,S,T \oplus \bigcirc,PB,U,V,W$                                     | M3.5 | 2.5    | 塑料   |
| AMB-G7-2R2/P7-3R7T3   | $R,S,T, \bigoplus, \bigcirc, PB,U,V,W$                               | M3.5 | 4      | 电线   |
| AMB-G7-3R7/P7-5R5T3   | $R,S,T, \oplus, \bigcirc, PB,U,V,W$                                  | M3.5 | 4      |      |
| AMB-G7-5R5/P7-7R5T3   | $R,S,T \bigoplus \bigoplus,PB \stackrel{\bot}{\longleftarrow},U,V,W$ | M3.5 | 6      |      |
| AMB-G7-7R5T3          | $R,S,T \bigoplus \bigoplus,PB_{\overline{+-}}U,V,W$                  | M3.5 | 6      |      |
| AMB-G7-011/P7-015T3   | $R,S,T \bigoplus, \bigcirc, PB_{\overline{I}}, U,V,W$                | M5   | 8      |      |
| AMB-G7-015T3          | R,S,T,⊕,⊝, <u></u> , ,U,V,W  | M5   | 8      |      |
| AMB-G/P7-018/P7-022T3 | $R,S,T, \pm, \bigcirc, \oplus, U,V,W$                                | M6   | 16     |      |
| AMB-G7-022/P7-030T3   | $R,S,T + \bigcirc, \bigcirc, \bigcirc, \cup, V,W$                    | M6   | 16     |      |
| AMB-G7-030/P7-037T3   | R,S,T, <u></u> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                     | M6   | 25     |      |
| AMB-G7-037/P7-045T3   | R,S,T, <u></u> →,⊕,⊕,U,V,W   | M8   | 25     |      |
| AMB-G7-045/P7-055T3   | R,S,T,U,V,W, <del>=</del> ,⊖,⊕,P1                                    | M8   | 35     |      |
| AMB-G7-055/P7-075T3   | R,S,T,U,V,W, <del>=</del> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,         | M8   | 35     |      |
| AMB-G7-075T3          | R,S,T,U,V,W, <del>-</del> ,⊖,⊕,P1                                    | M8   | 60     |      |
| AMB-G7-093/P7-110T3   | $R,S,T,U,V,W \downarrow \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc $ ,P1    | M10  | 60     |      |
| AMB-G7-110/P7-132T3   | $R,S,T,U,V,W \neq \bigcirc \bigcirc \bigcirc ,P1$                    | M10  | 90     |      |
| AMB-G7-132/P7-160T3   | $R,S,T,U,V,W, \perp \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc $ ,P1        | M10  | 90     |      |
| AMB-G7-160/P7-185T3   | R,S,T,U,V,₩ <u></u> , , P1   | M12  | 120    |      |
| AMB-G7-185/P7-200T3   | R,S,T,U,V,₩ <u></u>  | M12  | 180    |      |
| AMB-G7-200/P7-220T3   | R,S,T,U,V,W, <del>=</del>  | M12  | 180    |      |
| AMB-G7-220/P7-245T3   | R,S,T,U,V,W <u></u> ← ← ← ,P1  | M16  | 240    |      |
| AMB-G7-245/P7-280T3   | R,S,T,U,V,W, <del>-</del> ,⊖ ⊕ ,P1                                   | M16  | 270    |      |
| AMB-G7-280/P7-315T3   | $R,S,T,U,V,W_{+} \longrightarrow \bigoplus,P1$                       | M16  | 270    |      |
| AMB-G7-315/P7-355T3   | R,S,T,U,V,₩, <u></u> , ⊕ , P1  | M16  | 360    |      |
| AMB-G7-355/P7-400T3   | $R,S,T,U,V,W + \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc $ ,P1             | M16  | 360    |      |
| AMB-G7-400/P7-430T3   | $R,S,T,U,V,W, = \bigcirc, \bigcirc, \bigcirc, P1$                    | M16  | 360    |      |

| AMB-G7-430/P7-480T3 | R,S,T,U,V,W, <u>+</u> ,,—,,+),P1  | M12*2 | 550 |  |
|---------------------|---|-------|-----|--|
| AMB-G7-480/P7-530T3 | R,S,T,U,V,W, <del>=</del> ,⊖,⊕,P1   | M12*2 | 550 |  |
| AMB-G7-530/P7-580T3 | $R,S,T,U,V,W, \stackrel{\perp}{=} \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc $ ,P1 | M12*2 | 550 |  |
| AMB-G7-580/P7-630T3 | R,S,T,U,V,₩ <u>,</u> , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                    | M12*2 | 700 |  |
| AMB-G7-630/P7-680T3 | R,S,T,U,V,W, <del>=</del> ,⊖,⊕,P1   | M12*2 | 700 |  |
| AMB-G7-680/P7-800T3 | $R,S,T,U,V,W, \perp \bigcirc, \bigcirc, \bigcirc$                           | M12*2 | 700 |  |
| AMB-G7-800          | $R,S,T,U,V,W, = \bigcirc, \bigcirc, \bigcirc$                               | M12*2 | 800 |  |

# 3.4.2 主回路端子功能

主回路端子功能如表 3-3 所示,请依据对应功能正确接线。

表 3-3 主回路端子功能

| 端子标号               | 功能说明                        |
|--------------------|-----------------------------|
| R/L1、S/L2、T/L3     | 交流电源输入端子,接三相交流电源或单相交流电源     |
| U、V、W              | 变频器输出端子,接三相交流电机             |
| $\oplus$ $\bullet$ | 外接制动单元连接端子,⊕、⊖分别为直流母线的正负极   |
| ⊕ 、PB              | 制动电阻连接端子,制动电阻一端接 🕀 ,另一端接 PB |
| ⊕ 、P1              | 外接直流电抗器端子,电抗器一端接⊕,另一端接 P1   |
|                    | 接地端子,接大地                    |

# 3.4.3 主回路组成

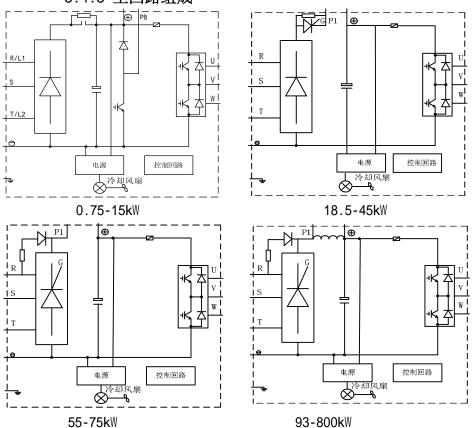


图 3-5 变频器主电路组成

# 3.4.4 标准接线图

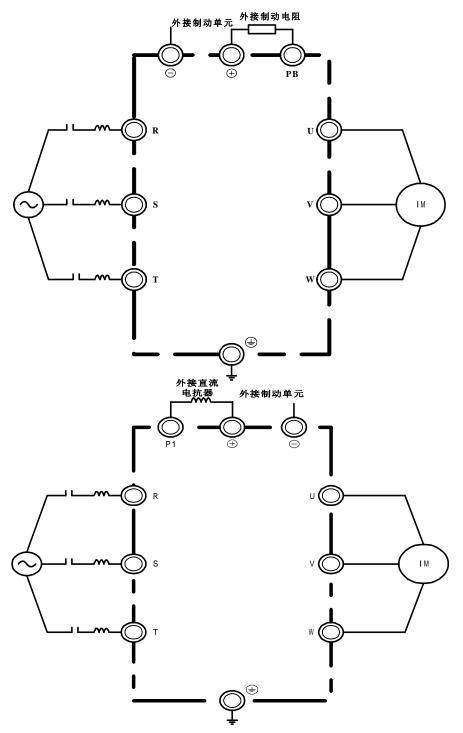


图 3-6 变频器主电路标准接线

### 3.4.5 主回路接线方法

本节主要介绍变频器主回路输入、输出和接地线的连接方法和注意事项。

#### I 主回路输入侧接线

#### 断路器的安装

在电源与输入端子之间,请安装适合变频器功率的空气断路器 (MCCB)。

- ① MCCB 的容量应为变频器额定电流的 1.5 ∽ 2 倍。
- ② MCCB 的时间特性要满足变频器的过流保护(150%的额定电流/1 分钟、180%的额定电流/2 秒钟)特性。
- ③ MCCB 与两台以上变频器或其他设备共用时,可按图 3-7 连接,将变频器故障输出继电器触点接入电源接触器将输入电源断开。

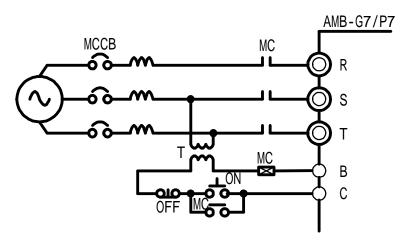


图 3-7 接入输入断路器

#### 漏电断路器的安装

由于变频器的输出是高频 PWM 信号,因此,变频器会产生高频漏电流,请选用电流灵敏度为 30mA 以上的 Y2 型延时漏电断路器;若用普通的漏电断路器,请选用电流灵敏度为 200mA 以上的漏电断路器。

#### 与端子排的连接

输入电源的相序与端子排的相序 R、S、T 无关,可任意连接。 AC 电抗器或 DC 电抗器的设置

当输入电源接有容性负载时,电网上会产生很高的尖峰电流,若不采取相应措施,此尖峰电流可能会损坏变频器的整流器等功率模块。电网上存在很高的尖峰电流时,请在变频器的电源输入侧接入三相交流电抗器(可选项),或在直流电抗器的端子上安装 DC 电抗器(可选项),这样,不仅可以抑制尖峰电流,而且还能改善功率因数。

#### 浪涌抑制器的设置

当变频器的附近连接有感性负载时(电磁接触器、电磁阀、 电磁线圈、电磁断路器等),请安装浪涌抑制器。

## 电源侧噪声滤波器的设置

电源侧设置噪声滤波器可抑制电网输入噪声对变频器的影响,同时也可抑制变频器产生的噪声对电网的危害,变频器需用专用噪声滤波器,普通噪声滤波器的使用效果不好,故一般不采用。噪声滤波器的正确设置和错误设置如图 3-8 和图 3-9 所示。

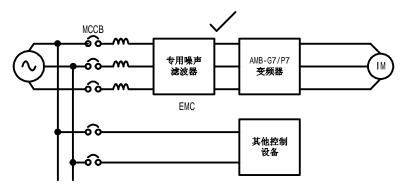


图 3-8 噪声滤波器的正确设置

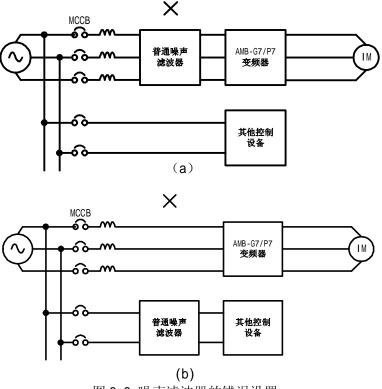


图 3-9 噪声滤波器的错误设置

## 主回路输出侧接线

#### 变频器与电机接线

变频器的输出端子 U、V、W与电机的输入端 U、V、W连接。运行时,请确认在正转指令时,电机是否正转。如果电机为反转,将变频器的输出端子 U、V、W的任意 2 根连线互换即可改变电机的旋向。可以使用 JOG 端子确认正反转。

#### 绝对禁止将电源线接入输出端子

切勿将输入电源线连接至输出端子。在输出端子上输入电源,变频器内部的器件将会损坏。

#### 绝对禁止将输出端子短路或接地

切勿直接触摸输出端子,或将输出连线与变频器外壳短接, 否则会有触电和短路的危险。另外,切勿将输出线短接。

#### 绝对禁止使用相移电容

切勿在输出回路连接相移超前电解电容或 LC/RC 滤波器,否则,将会引起变频器的损坏。

#### 绝对禁止使用电磁开关

切勿在输出回路连接电磁开关、电磁接触器。否则变频器的 浪涌电流会使过电流保护动作,严重时,甚至会使变频器内 部器件损坏。

#### 输出侧噪声滤波器的安装

在变频器的输出侧连接噪声滤波器,可降低传导干扰和射频 干扰。

传导干扰: 电磁感应使信号线上传导噪声,而导致同一电网上的其它控制设备误动作。

射频干扰:变频器本身及电缆发射的高频电磁波,会对附近的无线电设备产生干扰,使其在受信过程中发出噪声。输出侧安装噪声滤波器如图 3-10 所示。

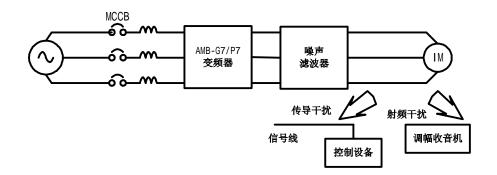


图 3-10 输出侧噪声滤波器的安装

#### 传导干扰对策

抑制输出侧发生的传导干扰,除前面叙述的设置噪声滤波器的方法外,还可采用将输出连线全部导入接地金属管内的方法。输出连线与信号线的间隔距离大于 30cm, 传导干扰的影响也明显地减小。

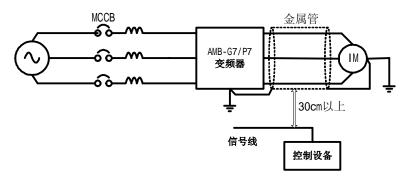


图 3-11 传导干扰对策

#### 射频干扰对策

输入连线、输出连线及变频器本身都会产生射频干扰,在输入、输出两侧都设置噪声滤波器,并用铁制器皿屏蔽,则可降低射频干扰。变频器与电机的连线应尽可能地短。射频干扰措施如图 3-12 所示。




图 3-12 射频干扰措施

#### 变频器与电机的接线距离

变频器与电机间的接线距离越长,载波频率越高,其电缆上的高次谐波漏电流越大。漏电流会对变频器及其附近的设备产生不利的影响,因此应尽量减小漏电流。变频器和电机间的接线距离与载波频率的关系如表 3-4 所示。

表 3-4 变频器和电机间的接线距离与载波频率

| 变频器和电机间的接线距离 | 50m 以下   | 100m 以下  | 100m 以上 |
|--------------|----------|----------|---------|
| 载波频率         | 15kHz 以下 | 10kHz 以下 | 5kHz 以下 |
| F58 功能代码     | 15.0     | 10.0     | 5.0     |

#### I 连接地线

- ① 接地端子→,请务必接地。 220V 级:第 3 种接地(接地电阻 100 Ω以下) 380V 级:特别第 3 种接地(接地电阻 10 Ω以下)
- ② 接地线切勿与焊接机或动力设备共用。
- ③ 接地线请按电气设备技术标准所规定的导线线径规格, 并与接地点尽可能短。
- ④ 同时使用两台以上变频器的场合,请勿将接地线形成回路。正确接地方法与错误接地方法如图 3-13 所示。

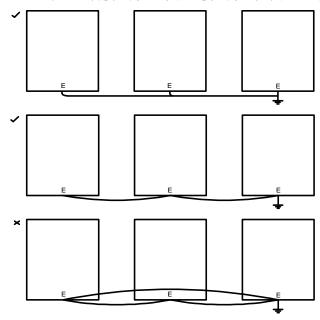


图 3-13 接地线连接方法

#### 制动电阻的安装




图 3-14 制动电阻的安装

## 3.5 控制回路端子接线

为减小控制信号的干扰和衰减,控制信号的连线长度应限制在 50m 以内,并与动力线的间隔距离要大于 30cm,由端子发出参考输入指令时,请使用双绞屏蔽线。

#### 3.5.1 控制回路电缆尺寸和压线端子

控制回路端子与连线尺寸规格的关系如表 3-5 所示。

表 3-5 端子编号与连线尺寸规格

| 端子编号                         | 端子螺钉 | 导线线径(mm2) | 导线种类  |
|------------------------------|------|-----------|-------|
| 1,3~5,8~14,15~25,27~30       | M2.5 | 0.5∽1.25  | 多股屏蔽线 |
| 2(E) ,6∽7 (GND) ,15、26 (COM) | M2.5 | 0.5∽2     |       |

圆形控制连接端子规格尺寸与螺钉紧固力矩关系如表 3-7 所示。

表 3-6 端子连线尺寸规格

| 导线线径(mm²) | 端子螺钉 | 圆形连接端子<br>尺寸 | 螺钉紧固力矩<br>(N•m) |
|-----------|------|--------------|-----------------|
| 0.5       |      | 0.75∽2.5     |                 |
| 0.75      | M2.5 | 0.75∽2.5     | 0.8             |
| 1.25      |      | 1.25∽2.5     |                 |
| 2         |      | 2∽2.5        |                 |

#### 3.5.2 控制回路端子功能

控制回路端子位于控制印刷电路板的前下方。其端子排列如图 3-15 所示。控制回路端子功能如表 3-7 所示。

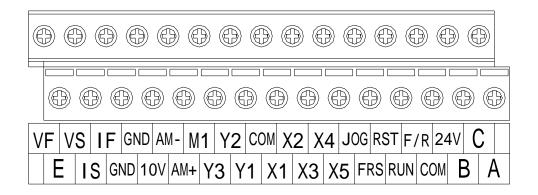


图 3-15 控制回路端子排列

表 3-7 控制回路端子功能

| 4k                             |
|--------------------------------|
| 能                              |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
| 断开为停止                          |
| 断开为正转                          |
| 端短接有效<br>度 2<br>速时间 2<br>速时间 2 |
| 为七段速度                          |
| 进控制                            |
| 流输入切换                          |
| 参考 F67)                        |
| 时间,可在运                         |
| 参考 F119)                       |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
| DC24/100mA                     |
| 开路输出                           |
|                                |
|                                |
| / MB-MC                        |
| C 1A 以下                        |
| C 1A 以下                        |
| AM-接电流表<br>之间的电流为              |
| (参考 F113)                      |
| 可输出 DC10V                      |
|                                |
| R格式进行串                         |
|                                |
|                                |
|                                |

## 3.5.3 控制回路接线图

AMB-G7/P7 系列变频器的控制回路端子的连接图如图 3-16 所示。

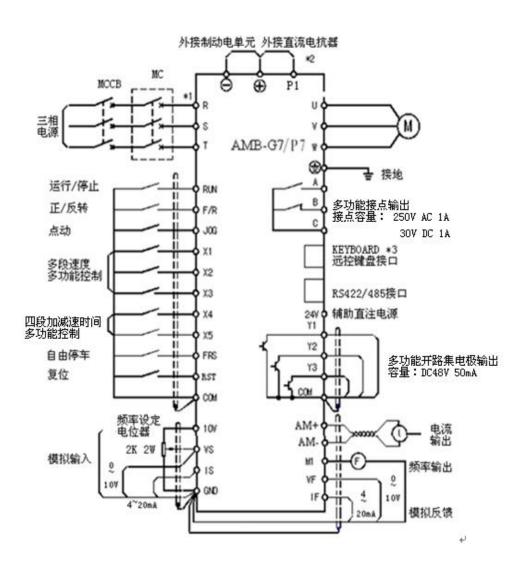


图 3-16 控制回路端子连接图

## 3.5.4 控制回路接线注意事项

- 将控制回路连接线与主回路连接线、其它动力线或电源线独立布线。
- Ⅰ 为避免干扰引起的误动作,控制回路连接线应采用绞合的屏蔽线,接线距离应小于 50m。
- 切勿将屏蔽网线接触到其它信号线及设备外壳,可用绝缘胶带将裸露的屏蔽网线封扎。

## 3.6 接线检查

接线完成后,请务必检查接线。

- 接线是否有误。
- 螺钉、接线头等是否残留在设备内。
- 螺钉是否有松动。
- 端子部分的裸导线是否与其它端子短接。

# 第4章

# 双键盘互动操作

本章介绍本机键盘和远控键盘的按键操作步骤,数码管及液晶显示器的显示内容。

| 4.1 键 | 盘功能     | 4-2  |
|-------|---------|------|
| 4.1.1 | 本机键盘的功能 | 4-2  |
| 4.1.2 | 远控键盘的功能 | 4-5  |
| 4.2 键 | 盘操作方式   | 4-7  |
| 4.2.1 | 参数设定    | 4-7  |
| 4.2.2 | 运行监视    | 4-14 |
| 4.2.3 | 故障监视    | 4-17 |

### 4.1 键盘功能

AMB-G7/P7 系列变频器支持双键盘操作,一个为本机键盘,一个为远控键盘(可选件)。远控键盘通过延长电缆(可选件)可方便实现远距离操作。当延长电缆超过 10m 时,为克服延长电缆的信号衰减,远控键盘需另外配备一个+5V/500mA 直流电源。15kW及其以下功率变频器的本机键盘无 LCD 中英文液晶显示器,18.5kW及其以上功率变频器的本机键盘与远控键盘,有单 LED 数码管显示和带 LCD 液晶显示器,共三种。通过设置功能代码 F10的数值,可实现本机键盘和远控键盘的互动切换控制,F10=0 或 1,为本机键盘操作变频器;F10=2 或 3,为远控键盘操作变频器。

### 4.1.1 本机键盘的功能

AMB-G7/P7 系列 15kW 及其以下功率变频器的本机键盘由四位 LED 数码管监视器、发光二极管指示灯、操作按键及模拟电位器等组成,如图 4-1 所示。



图 4-1 本机键盘各部分名称

- LED 监视器: 由四位 LED 数码管组成。
- ① 设定状态:显示功能代码及设定参数。
- ② 运行状态:显示运行参数及监视参数。
- ③ 故障状态: 显示故障信息。
- 单位指示灯
- ① 指示当前参数的单位, SEC-秒, %-百分比, V/A-伏/安培, Hz-赫兹。
- 状态指示灯
- ① 指示运行状态,RUN=亮/灭,运行/停止,F/R=亮/灭,正转/反转,K/E=亮/灭,键盘控制/端子控制,ERR=亮/灭,故障/正常。
- 模拟电位器
- ① 键盘模拟量给定,参考频率模拟量给定或 PID 模拟量给 定 (PID 有效时)。
- Ⅰ 操作按键
- ① RUN 键 键盘控制时,该键按下且松开后,启动变频器的运行。
- ② STOP/RESET 键 设定状态:快速切换功能代码。 运行状态:键盘控制时,按下此键即停止变频器的运行。 故障状态:故障复位。
- ③ SHIFT 键 功能代码与功能代码内容值相互切换。
- ④ SET 键 设定状态:写入已修改的设定参数。运行状态:增加运行监视功能代码。
- ⑤ ▲键 设定状态:增加功能代码或功能代码的内容。 运行状态:向上翻阅监控项目 故障查询状态:向上翻阅故障代码。
- ⑥ ▼键 设定状态:减小功能代码或功能代码的内容。 运行状态:向下翻阅监控项目。 故障查询状态:向下翻阅故障代码。

# 本机键盘按键的功能如表 4-1 所示

表 4-1 本机键盘按键的功能

| 按键            | 按键名称   | 按键功能   |
|---------------|--------|--|
| SHIFT         | 切换键    | 功能代码与功能代码内容切换键。<br>参数设定时,切换参数功能代码与其内容;<br>变频器运行时,切换运行监视功能代码与其<br>内容;<br>变频器故障时,切换故障监视功能代码与其<br>内容。     |
| <b>A</b>      | 增加键    | 增加功能代码或其内容。<br>指示功能代码时,增加参数设定或故障监视<br>功能代码。<br>参数设定状态,若指示功能代码内容,增加<br>参数设定功能代码内容值。<br>变频器运行时,向上翻阅监控代码。 |
| <b>v</b>      | 减小键    | 减小功能代码或其内容。<br>指示功能代码时,减小参数设定或故障监视<br>功能代码。<br>参数设定状态,若指示功能代码内容,减小<br>参数设定功能代码内容值。<br>变频器运行时,向下翻阅监控代码  |
| SET           | 存储键    | 参数设定时,存储参数设定功能代码内容值。   |
| RUN           | 运行键    | 键盘控制方式时,启动变频器运行。   |
| STOP<br>RESET | 停止/复位键 | 键盘控制方式时,停止变频器运行。<br>参数设定时,恢复参数设定功能代码内容值。<br>F10 与 F66 功能代码相互切换。<br>从故障状态返回参数设定状态。                      |

### 4.1.2 远控键盘的功能

AMB-G7/P7 系列 18.5kW 及其以上功率变频器的远控键盘,由四位 LED 数码管监视器、LCD 液晶显示器、发光二极管指示灯、操作按键及模拟电位器等组成,远控键盘的按键功能与本机键盘的按键功能相同。如图 4-2 所示。



图 4-2 远控键盘各部分名称

- ▮ LED 监视器: 由四位 LED 数码管组成。
- ① 设定状态:显示功能代码及设定参数。
- ② 运行状态:显示监视功能代码及监视参数。
- ③ 故障状态:显示故障信息。
- Ⅰ 液晶显示器
- ① 中英文字符显示变频器的状态、参数。
- ② 图形显示运行状态参数范围。
- 单位指示灯
- ① 指示当前参数的单位,SEC-秒,%-百分比,V/A-伏/安培,Hz-赫兹。

- 状态指示灯
- ① 指示运行状态,RUN=亮/灭,运行/停止,F/R=亮/灭,正转/反转,K/E=亮/灭,键盘控制/端子控制,ERR=亮/灭,故障/正常。
- Ⅰ 模拟电位器
- ① 键盘模拟量给定,参考频率模拟量给定或 PID 模拟量给 定 (PID 有效时)。
- 操作按键
- ① RUN 键 键盘控制时,该键按下且松开后,启动变频器的运行。
- ② STOP/RESET 键 设定状态:快速切换功能代码。 运行状态:键盘控制时,停止变频器的运行。 故障状态:故障复位。
- ③ SHIFT 键 功能代码与功能代码内容值相互切换。
- ④ SET 键 设定状态:写入已修改的设定参数。
- ⑤ ▲键 设定状态:增加功能代码或功能代码内容。 运行状态:向上翻阅监控代码。 故障查询状态:向上翻阅故障代码。
- ⑥ ▼键 设定状态:减小功能代码或功能代码内容。 运行状态:向下翻阅监控代码。 故障查询状态:向下翻阅故障代码。

## 4.2 键盘操作方式

AMB-G7/P7 系列变频器共有三种键盘操作方式,即参数设定操作方式,运行监视操作方式和故障监视操作方式。键盘操作方式及其主要内容如表 4-2 所示。

表 4-2 键盘操作方式及其主要内容

| 衣 4-2 医血床下刀式及夹上女内骨 |                                |  |  |  |
|--------------------|--------------------------------|--|--|--|
| 键盘操作方式             | 主要内容                           |  |  |  |
|                    | 1. 功能代码及其参数值的显示。               |  |  |  |
|                    | 2. 快速切换功能代码。                   |  |  |  |
|                    | 3. 功能代码参数值的修改、存储、恢复。           |  |  |  |
| 参数设定方式             | 4. 功能代码参数值的锁定。                 |  |  |  |
|                    | 5. 恢复功能代码参数值的出厂值。              |  |  |  |
|                    | 6. 故障查询。                       |  |  |  |
|                    | 7. 清除故障记录                      |  |  |  |
|                    | 1. 监视变频器的参考输入频率或 PID 输入给定(PID  |  |  |  |
|                    | 有效时)。                          |  |  |  |
|                    | 2. 监视变频器的输出频率或 PID 控制反馈(PID 有效 |  |  |  |
|                    | 时)。                            |  |  |  |
| 运行监视方式             | 3. 监视变频器的的输出电流和输出电压。           |  |  |  |
|                    | 4. 监视变频器直流母线电压。                |  |  |  |
|                    | 5. 监视变频器程序运行时间和运行段数(程序运行有      |  |  |  |
|                    | 效时)。                           |  |  |  |
|                    | 6. 监视变频器的过载百分比。                |  |  |  |
|                    | 1. 故障时的输出频率、直流母线电压、输出电流。       |  |  |  |
|                    | 2. 故障时的运转方向。                   |  |  |  |
| 故障监视方式             | 3. 故障时的运行过程。                   |  |  |  |
|                    | 4. 故障时的保护状态。                   |  |  |  |
|                    | 5. 前三次历史故障。                    |  |  |  |

# 4.2.1 参数设定方式

变频器在参数设定方式时,可显示、修改、存储、恢 复功能代码的参数值。变频器运行前,需正确设置功能代 码的参数值。

# Ⅰ 功能代码快速查询

AMB-G7/P7 变频器在参数设定方式时,编号从 F01, F09 至 F120 共有 113 个功能代码参数,为快速查询所需的功能代码参数,可在 LED、LCD 监视器显示功能代码时,按 STOP/RESET 键,功能代码将在 F10 和 F66 之间相互切换。例如,需查询 F67 功能代码参数时,可采用图 4-3 所示的操作流程。



图 4-3 快速查询功能代码操作流程

## ■ 功能代码查询

功能代码查询除用快速查询功能代码方法外,还可通过▲或▼键操作查询所需功能代码。G7/P7 变频器的 ▲键和▼键具有积分功能,即按键开始时,功能代码或其内容值增加或减小的幅度较小较慢,若按键一直闭合,其幅度逐渐加大,直至对应参数值的最大或最小值。若按键之前,功能代码为 F01,其加减过程如下:

按 ▲ 键, 功能代码增加时,显示顺序为: F01-F09-F10

-F11-F12-F13-F14-F15-F16-F17-F18-F28-F38-F48-F5 8-F68-F78-F88-F01-F11-F21-F31-F41-F51-F61-F71-F 81-F91-F01,不断循环。

按 ▼ 键 , 功 能 代 码 减 小 时 , 显 示 顺 序 为 : F01-F97-F96-F95-F94-F93-F92-F91-F90-F89-F88-F78 -F68-F58-F48-F38-F28-F18-F01-F97-F87-F67-F57-F4 7-F37-F27-F17-F11-F97,不断循环。例如,需查询 F46 功能代码时,可采用图 4-4 所示的操作流程。



图 4-4 功能代码查询操作流程

## ■ 存储功能代码的参数值

当要修改功能代码的参数值时,先用功能代码查询流程查询到该功能代码,再按 SHIFT 键切换为功能代码内容值,之后按▲键或▼键,设定正确的参数值。若▲键或▼键一直有效时,其积分作用的增量为 1, 10, 100, 1000, 10000,直至达到参数值的最大值或最小值。按SHIFT 键将不保存设定结果,按 SET 键将保存设定结果。

例如,需设定 F46 功能代码参数值为 68,可采用图 4-5 所示的操作流程。

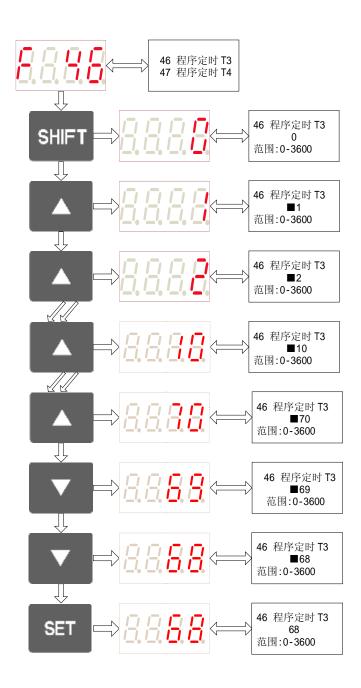


图 4-5 功能代码参数值存储操作流程

# Ⅰ 恢复功能代码的参数值

若因操作错误,修改了不应改变的功能代码参数值,可按 SHIFT 键,恢复修改前的参数值。例如,F46 功能代码参数值原为 0,恢复修改前的参数值采用图 4-6 所示的操作流程。

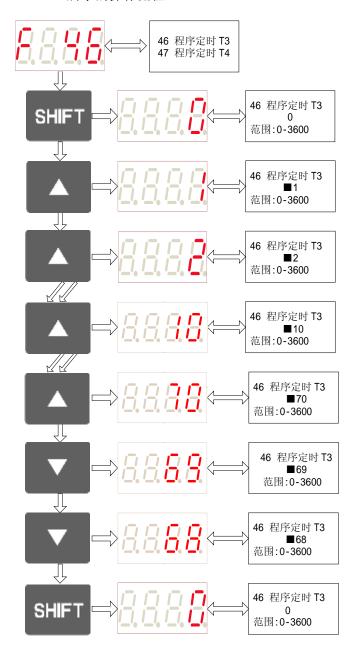


图 4-6 恢复修改前参数值操作流程

## 双键盘操作功能代码及参数值的锁定

由于 AMB-G7/P7 系列变频器可用本机和远控双键盘 互动操作,在运行监视状态时,只能是指定有效的键盘 才能切换监视功能代码组参数显示值,另一指定键盘为 无效操作(但其能跟随有效键盘显示当前参数值),(确 定本机键盘和远控键盘哪一个为指定有效键盘: F10=0 或 1,本机键盘有效, F10=2 或 3,远控键盘有效)。

另外,当功能参数代码 F66=2 时,为参数锁定状态,除功能代码 F01 及 F66 参数值能查看及修改外,其余功能代码参数值均被锁定(进入时显示"L0C")。

## Ⅰ F01 参考输入功能代码

参数设定时 F01 功能代码与其它功能代码有所不同,它随设定方式的不同而显示不同的内容。开环控制时(F80=0),F01 功能代码参数值为参考输入频率,闭环控制时(F80=1),F01 功能代码参数值为 PID 参考输入给定。参考输入频率又分为数字键盘、模拟电位器、程序运行、摆频运行、多段速度、步进方式等,PID 参考输入给定又分为数字输入给定和模拟输入给定。其显示内容如图 4-7 所示。

在数字参考输入频率或数字 PID 参考输入有效时,修改 F01 功能代码参数值即为修改 F09 功能代码参数值 (数字参考输入频率)(数字 PID 参考输入),其余输入方式修改 F01 功能代码参数值无效。X1X2X3=0 指 Xx与 COM 端子不短接。

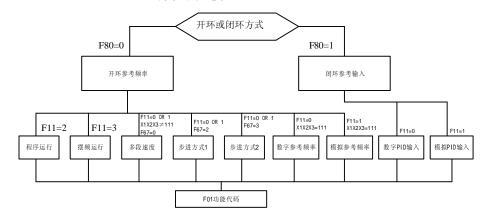


图 4-7 F01 功能代码参数值

## Ⅰ 参数设定操作步骤

参数设定状态时,功能代码内容值的查询、修改、存储、 恢复等步骤:

- ① 按 SHIFT 键, 使 LED 数码管显示功能代码 FXXX, XXX 为 01 09-120 数值。
- ② 按 STOP/RESET 键,功能代码将在 F 10 和 F 66 之间 切换,为快速查询功能代码提供方便,再按▲或▼ 键,使 LED 数码管显示所需功能代码 FXXX。
- ③ 按 SHIFT 键,使 LED 数码管显示功能代码内容值 XXXX。
- ④ 按▲或▼键,使功能代码内容值指示为所需内容 XXXX。按 SET 存储或 SHIFT 键取消,此时,其余键 无效。
- ⑤ 按存储键 SET 存储所修改的数据,并显示对应存储的功能代码内容值 XXXX。若存储失败,将显示修改前的功能代码的内容值 XXXX。
- ⑥ 按 SHIFT 键取消所修改的数据,并显示修改前的功能代码内容值 XXXX。
  - I 按▲或▼键加减功能代码或功能代码内容值时,▲或▼键具有积分功能,即按键开始时的加减数值速度较慢,加减数值为 1 个最小单位,然后逐渐加快,加减数值由 1 个最小单位逐渐加大到 10 个最小单位、100 个最小单位、1000 个最小单位、1000个最小单位。10000个最小单位。10000个最小单位。10000个最小单位直至达到其最大值或最小值。

# 4.2.2 运行监视方式

端子控制方式有效时(F10=1 或 3),端子 RUN=0N,则变频器进入运行状态。键盘控制方式有效时(F10=0 或 2),按键盘的 RUN 键后释放,则变频器进入运行状态。变频器在运行过程中(包括停车过程),LED 数码管监视器和LCD 液晶监视器监视的内容如表 4-3 所示。运行初始时的监视功能代码由 F76 功能代码参数值确定。

表 4-3 运行状态监视内容

|            | 运行状态监视内容        |                                      |       |  |  |
|------------|-----------------|--------------------------------------|-------|--|--|
| 监视功<br>能代码 | 监视对象            | 显示内容                                 | 单位    |  |  |
| C 00       | 输出频率<br>/PID 反馈 | 当前的输出频率/PID 反馈显示                     | Hz/*  |  |  |
| C 01       | 参考频率<br>/PID 给定 | 当前的设定频率/ PID 给定显示                    | Hz/*  |  |  |
| C 02       | 电流标幺值           | 当前输出电流有效值的标幺值                        | %     |  |  |
| C 03       | 电流实际值           | 当前输出电流有效值的实际值                        | Α     |  |  |
| C 04       | 电压标幺值           | 当前输出电压有效值的标幺值                        | %     |  |  |
| C 05       | 电压实际值           | 当前输出电压有效值的实际值                        | V     |  |  |
| C 06       | 机械速度            | 输出频率与"F64"功能代码参数的乘积                  | rpm   |  |  |
| C 07       | OL 计数           | 当前变频器过载率计数                           | %     |  |  |
| C 08       | 模块温度/<br>运行段数   | IGBT 温度(18.5kW 及以上无效)/程序<br>运行时的当前段数 | ℃/SEG |  |  |
| C 09       | 母线电压/<br>运行时间   | 当前直流母线电压/程序运行时的当前<br>段运行时间           | V/SEC |  |  |

### Ⅰ 运行监视功能代码查询

运行监视功能代码查询是通过▲或▼键操完成,▲或▼键上翻/下翻监控项目,按若按键之前,功能代码为 CO1, 其加减过程如下:

C01-C02-C03-慢-C04-C05-C06-C07-C08-C09-C00-C01, 不断循环。例如,需查询运行状态 C00 功能代码时,可采用图 4-8 所示的操作流程。



图 4-8 运行监视功能代码查询操作流程

### ■ 键盘数字电位器

当键盘数字参考输入有效时,按▲键或▼键,可设定参考输入频率(开环有效时)或 PID 数字输入(闭环有效时)。 ▲键或▼键具有积分作用,其增量为 0.1/0.01,1/0.1, 10/1,100/10,直至达到该参数的最大值或最小值。释放 ▲键或▼键,修改后的参考输入值立即写入 E²PROM,即使变频器掉电,其数值也会被保存,这种功能称为键盘数字电位器。例如,开环工作时,F01 功能代码参数值由 0.0 设定为 49.8,其操作流程如图 4-9 所示。

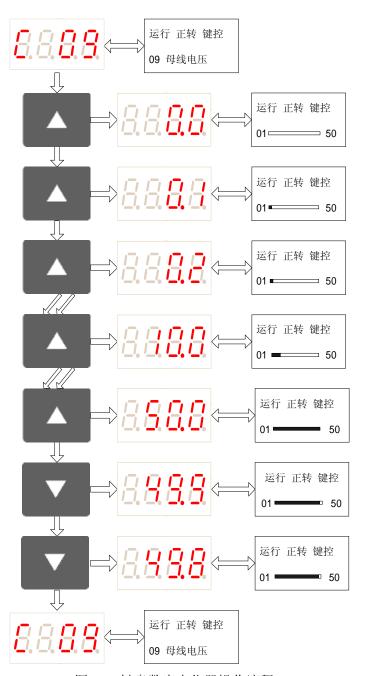


图 4-9 键盘数字电位器操作流程

## I 运行监视操作步骤

变频器在运行状态时,监视功能代码值的查询和数字参考输入设定的步骤:

- ① 按 SHIFT 键, LED 数码管显示监视功能代码 C XX, XX 为数字 00-09。
- ② 按▲或▼键,逐一递增/递减监视功能代码,LED 数码 管显示所需监视代码 C XX。
- ③ 按 SHIFT 键, LED 数码管显示监视功能代码内容值 XXXX。
- ④ 停车返回参数设定状态后, LED 显示参数设定 Fx 功能代码的内容值。

## 4.2.3 故障监视方式

当变频器发生故障或进入历史故障查询(F66=3)时,则变频器进入故障监视状态。变频器在故障监视状态时, LED 数码管和 LCD 液晶监视器监视的内容如表 4-4 所示。

表 4-4 故障状态监视内容

| 故障代码 | 显示内容        | 故障类别      | 输出端子<br>Y3Y2Y1 |
|------|-------------|-----------|----------------|
|      | SC          | 驱动电路故障    | 100            |
|      | OC          | 过电流       | 010            |
|      | OU          | 过电压       | 110            |
| E 00 | OH          | 过热        | 001            |
|      | LU          | 欠电压       | 101            |
|      | OL          | 过载        | 111            |
|      | LP          | 输出缺相      | 011            |
| E 01 | 数据          | 故障时输出频率   |                |
| E 02 | XXXX        | 故障时直流电压   |                |
| E 03 | 单位提示        | 故障时输出电流   |                |
| E 04 | FOr/rEv     | 故障时运行方向   |                |
| E 05 | ACC/dEC/COn | 故障时运行状态   |                |
| E 06 | 00/CL/UL    | 故障时失速保护状态 |                |
| E 07 |             | 前一次故障     |                |
| E 08 | 故障类别        | 前二次故障     |                |
| E 09 |             | 前三次故障     |                |

#### Ⅰ 故障监视功能代码查询

故障监视功能代码查询可通过▲或▼键操作实现。若按键之前,功能代码为 E00,其加减过程如下:

接▲键,功能代码增加时,显示顺序为: E00-E01-E02 (慢)-E03-E04-E05-E06-E07-E08-E09-E00,不断循环。接▼键,功能代码减小时,显示顺序为: E00-E09-E08 (慢)-E07-E06-E05-E04-E03-E02-E01-E00,不断循环。例如,从 E00 查询 E04 功能代码时,可采用图 4-10 所示的操作流程。

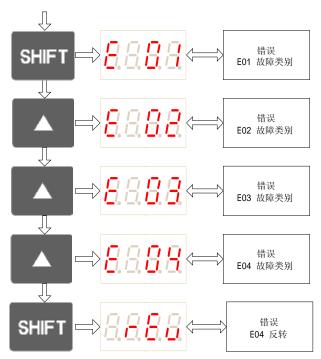


图 4-10 故障监视功能代码查询操作流程

# 第5章

# 功能代码参数说明

本章介绍功能代码参数所表示的意义,使用时应如何正确设定。

| 5.1 功能  | <b>兆代码表</b> | 5-2  |
|---------|-------------|------|
| 5.1.1   | 参数设定功能代码表   | 5-2  |
| 5.1.2   | 运行监视功能代码表   | 5-8  |
| 5.1.3   | 故障监视功能代码表   | 5-8  |
| 5.2 功能  | 能代码参数介绍     | 5-9  |
| 5.2.1   | 参数设定功能代码    | 5-9  |
| 5.2.2   | 运行监视功能代码    | 5-34 |
| 5.2.3   | 故障监视功能代码    | 5-35 |
| 5.3 PID | 闭环控制        | 5-37 |

# 5.1 功能代码表

# 5.1.1 参数设定功能代码表

参数设定功能代码 F01, F09-F120 及其功能如表 5-1 所示。

表 5-1 参数设定功能代码表

| -1. AL | 400      | I 参数区足切形代码衣<br>I  |    |     |       |
|--------|----------|---|----|-----|-------|
| 功能代码   | 功能名称     | 功能参数说明  | 单位 | 增量  | 出厂值   |
| F 01   | 参考输入     | 0.0 ~ 400.0   | Hz | 0.1 | 50.0  |
| F 09   | 数字参考频率   | 0.0~上限频率  | Hz | 0.1 | 50.0  |
|        | PID 给定   |   |    |     |       |
| F 10   | 控制方式     | 0: 本机键盘<br>1: 外部端子 0 (本机监视)<br>2: 远控键盘<br>3: 外部端子 1 (远控监视)<br>4: Modbus 通讯 (远控监视)<br>5: Modbus 通讯 (本机监视)  |    | 1   | 0     |
| F 11   | 输入方式选择   | 0: 本机键盘/远控键盘<br>1: 模拟输入<br>2: 程序运行<br>3: 摆频运行   |    | 1   | 1     |
| F 12   | 模拟输入选择   | 0: 0 ~ 5V 键盘电位器<br>1: 0 ~ 10V 电压端子<br>2: 4 ~ 20mA 电流端子<br>3: (0~5V) + (4~20mA)<br>4: (0~10V) + (4~20mA)<br>5: (0~5V) + (0~10V)<br>6: 0~5V + 4~20mA - 2.5V<br>7: 0~10V + 4~20mA - 2.5V<br>8: 0~5V + 0~10V - 2.5V |    | 1   | 0     |
| F 13   | 最大频率     | Fmax: 50.0 ~ 400.0  | Hz | 0.1 | 50.0  |
| F 14   | 基准频率     | 50.0 ~ 400.0  | Hz | 0.1 | 50.0  |
| F 15   | 输出电压     | 0 ~ 1500.0  | V  | 0.1 | 380.0 |
| F 16   | 上限频率     | Fup: Fdown ~ Fmax   | Hz | 0.1 | 50.0  |
| F 17   | 下限频率     | Fdown: 0.0 ~ Fup  | Hz | 0.1 | 0.0   |
| F 18   | 偏置频率     | Fbias: 0.0 ~ 上限频率   | Hz | 0.1 | 0.0   |
| F 19   | 频率设定信号增益 | 0 ~ 500   | %  | 1   | 100   |
| F 20   | V/F 曲线选择 | 0: 直线<br>1: 平方曲线<br>2: 自定义  |    | 1   | 0     |
| F 21   | 转矩提升     | 0 ~ 30.0  | %  | 0.1 | 1.0   |
| F 22   | 电子热过载继电器 | 50 ~ 100  | %  | 1   | 100   |
| F 23   | 直流制动启动频率 | 0.0 ~ 60.0  | Hz | 0.1 | 0.0   |
| F 24   | 直流制动电压   | 0.0 ~ 10.0  | %  | 0.1 | 0.0   |

| 工士 公上 |             |  |     |     |      |
|-------|-------------|--|-----|-----|------|
| 功能代码  | 功能名称        | 功能参数说明   | 单位  | 增量  | 出厂值  |
| F 25  | 直流制动时间      | 0.0 ~ 30.0   | SEC | 0.1 | 0.0  |
| F 26  | 启动时直流制动电压   | 0.0 ~ 10.0   | %   | 0.1 | 0.0  |
| F 27  | 启动时直流制动时间   | 0.0 ~ 30.0   | SEC | 0.1 | 0.0  |
| F 28  | 加速时间 1      | 0.1 ~ 3600   | SEC | 0.1 | 依容量  |
| F 29  | 减速时间1       | 0.1 ~ 3600   | SEC | 0.1 | 依容量  |
| F 30  | 加速时间 2      | 0.1 ~ 3600   | SEC | 0.1 | 15.0 |
| F 31  | 减速时间 2      | 0.1 ~ 3600   | SEC | 0.1 | 15.0 |
| F 32  | 加速时间 3      | 0.1 ~ 3600   | SEC | 0.1 | 15.0 |
| F 33  | 减速时间3       | 0.1 ~ 3600   | SEC | 0.1 | 15.0 |
| F 34  | 加速时间 4      | 0.1 ~ 3600   | SEC | 0.1 | 15.0 |
| F 35  | 减速时间 4      | 0.1 ~ 3600   | SEC | 0.1 | 15.0 |
| F 36  | 多段速度设定1     | 0.0~400.0 摆频上限   | Hz  | 0.1 | 5.0  |
| F 37  | 多段速度设定 2    | 0.0~400.0 摆频下限   | Hz  | 0.1 | 10.0 |
| F 38  | 多段速度设定3     | 0.0~400.0 摆频幅度   | Hz  | 0.1 | 20.0 |
| F 39  | 多段速度设定 4    | 0.0 ~ 400.0  | Hz  | 0.1 | 30.0 |
| F 40  | 多段速度设定 5    | 0.0 ~ 400.0  | Hz  | 0.1 | 40.0 |
| F 41  | 多段速度设定 6    | 0.0 ~ 400.0  | Hz  | 0.1 | 45.0 |
| F 42  | 多段速度设定7     | 0.0 ~ 400.0  | Hz  | 0.1 | 50.0 |
| F 43  | 程序运行模式选择    | <ul><li>0: 单循环</li><li>1: 连续循环</li><li>2: 单循环后按第7段速度运行</li></ul> |     | 1   | 0    |
| F 44  | 程序运行定时 T1   |  |     |     | 0    |
| F 45  | 程序运行定时 T2   |  |     |     |      |
| F 46  | 程序运行定时 T3   |  |     |     |      |
| F 47  | 程序运行定时 T4   | 0 ~ 3600.0   | SEC | 0.1 |      |
| F 48  | 程序运行定时 T5   |  |     |     |      |
| F 49  | 程序运行定时 T6   |  |     |     |      |
| F 50  | 程序运行定时 T7   |  |     |     |      |
| F 51  | T1 方向、加减速时间 | 0 ~ 7  |     |     | 0    |
| F 52  | T2 方向、加减速时间 | 偶数为正转: 0, 2, 4, 6  |     |     |      |
| F 53  | T3 方向、加减速时间 | 奇数为反转: 1, 3, 5, 7  |     |     |      |
| F 54  | T4 方向、加减速时间 | 选择 0/1: 加减速时间 1  |     | 1   |      |
| F 55  | T5 方向、加减速时间 | 选择 2/3:加减速时间 2   |     |     |      |
| F 56  | T6 方向、加减速时间 | 选择 4/5: 加减速时间 3  |     |     |      |
| F 57  | T7 方向、加减速时间 | 选择 6/7:加减速时间 4   |     |     |      |
| F 58  | 载波频率        | 1.0 ~ 16.0   | kHz | 0.1 | 2.0  |
| F 59  | 第一频率水平检测    | 0.0 ~ 400.0  | Hz  | 0.1 | 30.0 |
| F 60  | 频率等效检测范围    | 0.0 ~ 5.0  | Hz  | 0.1 | 2.5  |

| 功能代码 | 功能名称       | 功能参数说明  | 单位 | 增量  | 出厂值   |
|------|------------|---|----|-----|-------|
| F 61 | 电流限幅动作水平   | 50 ~ 160  | %  | 1   | 150   |
| F 62 | 输出频率监视基准   | 0.0 ~ 400.0   | Hz | 0.1 | 50.0  |
| F 63 | 模拟电流监视基准   | 0.0 ~ 200.0   | %  | 0.1 | 100.0 |
| F 64 | 机械速度系数     | 0.0-150.0(直接与输出频率<br>相乘)  |    | 0.1 | 30.0  |
| F 65 | 加速/减速模式    | 0: 直线<br>1: S 曲线<br>2: L 曲线   |    | 1   | 0     |
| F 66 | 参数设定方式选择   | 0: 手动设定<br>1: 恢复出厂值<br>2: 参数锁定<br>3: 故障查询<br>4: 清除故障记录                        |    | 1   | 0     |
| F 67 | 输入端子功能选择   | 0: 多段速度控制 1: 模拟输入切换 2: 步进控制 1 3: 步进控制 2 4: PLC 运行复位 5: 端子切换通信功能 6: 端子切换在线 PID |    | 1   | 0     |
| F 68 | 输出端子功能选择   | 0: RUN FAR FDT 1: RUN OL FC 2: RUN UL CL 3: 程序运行段数 4: 故障信号指示 5: 第二频率检测端子选择    |    | 1   | 0     |
| F 69 | 反转禁止功能     | 0: 允许反转<br>1: 禁止反转  |    | 1   | 0     |
| F 70 | AVR 自动稳压功能 | 0: 无效 1: 有效   |    | 1   | 0     |
| F71  | 转速追踪功能     | 0: 无效<br>1: 零转速追踪有效<br>2: 实际转速追踪有效<br>3: 运行前转速追踪有效                            |    | 1   | 0     |
| F 72 | 电流限幅功能     | 0: 无效 1: 有效   |    | 1   | 0     |
| F 73 | 过电压保护功能    | 0: 禁止<br>1: 过电压保护 1<br>2: 过电压保护 2   |    | 1   | 1     |
| F 74 | 停车功能       | 0: 减速停车<br>1: 自由停车  |    | 1   | 0     |

| 功能   | T. 4K 17 Th           | 구노 스Ł 수 쏘스 '쓰 pp   | * / . | 以出    | 山戸法   |
|------|-----------------------|--------------------|-------|-------|-------|
| 代码   | 功能名称                  | 功能参数说明             | 单位    | 增量    | 出厂值   |
| F 75 | 回生过电压处理方              | 0: 减速有效            |       | 1     | 1     |
| 1 73 | 式                     | 1: 运行有效            |       | _     | 1     |
| F 76 | 运行监视功能选择              | 0~9: 运行显示 00-09    |       | 1     | 0     |
| E 77 | → +n +h +d . □ Tī     | 功能代码之一             |       | 1     | 1     |
| F 77 | 本机地址号码                | 1~31:0为广播地址        |       | 1     | 1     |
|      |                       | 0: 1200<br>1: 2400 |       |       |       |
| F 78 | <br> 串行通讯波特率          | 2: 4800            |       | 1     | 3     |
| 1 70 | 中门延州级小平               | 3: 9600            |       | 1     | 3     |
|      |                       | 4: 19200           |       |       |       |
|      |                       | 0: 无校验             |       |       |       |
| F 79 | 串行通讯校验方式              | 1: 偶校验             |       | 1     | 0     |
|      | 113.0.1100            | 2: 奇校验             |       |       |       |
| F 80 | PID 闭环模式              | 0: 禁止 1: 有效        |       | 1     | 0     |
|      |                       | 0: VF 有效,          |       |       |       |
| E 01 | 广冲投 ) 泽洋州             | 0~ 10V 电压反馈。       |       | 1     | 0     |
| F 81 | 反馈输入通道选择              | 1: IS 有效,          |       | 1   0 |       |
|      |                       | 4~20 mA 电流反馈。      |       |       |       |
| F 82 | 反馈采样周期                | 0.00 ~ 60.00       | SEC   | 0.01  | 0.10  |
| F 83 | PID 反馈显示系数            | 0.00 ~ 10.00       |       | 0.01  | 1.00  |
| F 84 | PID 反馈模式              | 0: 正反馈 1: 负反馈      |       | 1     | 0     |
| F 85 | 反馈偏置电压                | 0.00 ~ 10.00       | V     | 0.01  | 0.00  |
| F 86 | PID 偏差极限              | 0 ~ 20.0           |       | 0. 1  | 0.0   |
| F 87 | 比例P增益                 | 0.00 ~ 10.00       |       | 0.01  | 5.00  |
| F 88 | 积分时间常数 Ti             | 0.00 ~ 99.99       | SEC   | 0.01  | 2.80  |
| F 89 | 微分时间常数 Td             | 0.00 ~ 99.99       | SEC   | 0.01  | 0.00  |
| F 90 | 运行方向设定                | 0: 正转 1: 反转        |       | 0     | 0     |
|      |                       | 0: RUN, F/R        |       |       |       |
| F 91 | 端子运行正反转               | 1: RUN=ON: RUN 和正转 |       | 1     | 0     |
|      | 3 线式顺序控制              | F/R=ON: RUN 和反转    |       |       | -     |
| F.62 | <b>夕玉公公</b>           | 2: 3 线式顺序控制        |       |       | 1.2   |
| F 92 | 多功能参数一                | 0 ~ 9999           | **    | 1     | 12    |
| F 93 | 起始电压                  | 0 ~F94             | V     | 0.1   | 76.0  |
| F 94 | 中间电压                  | F94 ~ F95          | V     | 0.1   | 152.0 |
| F 95 | 终止电压                  | 0 ~ F15            | V     | 0.1   | 228.0 |
| F 96 | 起始频率                  | 0.0 ~ F97          | Hz    | 0.1   | 10.0  |
| F 97 | 中间频率                  | F96 ~ F98          | Hz    | 0.1   | 20.0  |
| F 98 | 终止频率                  | F97 ~ F14          | Hz    | 0.1   | 30.0  |
| F 99 | 允许工作时间                | 0~9999 * 10h       | 10h   | 1     | 9999  |
|      | × = · 1 — 11 · · 41 4 | 9999 表示无限制         |       |       |       |

| 功能代码 | 功能名称                       | 功能参数说明   | 单位  | 增量  | 出厂值      |
|------|----------------------------|--|-----|-----|----------|
| F100 | 密码设置                       | 0~9999   |     | 1   |          |
| F101 | 已开机时间                      | 0~9999 *10h (只读)   | 10h | 1   |          |
| F102 | 故障自动复位次数                   | 0~20   |     | 1   | 0        |
| F103 | 故障自动复位间隔                   | 0.0~30.0   | SEC | 0.1 | 0.0      |
| F104 | 第二频率水平检测                   | 0.0~400.0  | Hz  | 0.1 | 40.0     |
| F105 | PWM 方式                     | 0:连续模式 1:不连续模式   |     | 1   | 0        |
| F106 | 自动转差补偿                     | 0:无效 1:有效  |     | 1   | 0        |
| F107 | 电流振荡抑制                     | 0:无效 1:有效  |     | 1   | 1        |
| F108 | 死区补偿                       | 0:无效 1:有效  |     | 1   | 1        |
| F109 | 模拟输入滤波                     | 0~1024   |     | 1   | 0        |
| F110 | 工厂参数设置                     |  |     |     | 工厂<br>设定 |
| F111 | 变频器额定电流                    |  |     |     | 工厂<br>设定 |
| F112 | 偏置频率±选择                    | 0:正偏 1:负偏  |     | 1   | 0        |
| F113 | M+ M-<br>端子输出功能选择          | 0:4~20mA 0.0~ Fup<br>1:0~20mA 0.0~ Fup<br>2:4~20mA F63 设置电流基准<br>3:0~20mA F63 设置电流基准   |     | 1   | 0        |
| F114 | 休眠时间                       | 0:关闭休眠功能<br>1:1~6000 秒(休眠开启)   | SEC | 1   | 0        |
| F115 | 唤醒频率                       | 0.0~400.0  | Hz  | 0.1 | 0.0      |
| F116 | 保留参数                       |  |     |     |          |
| F117 | 输出缺相保护                     | 0:关闭 1:开启  |     | 1   | 1        |
| F118 | 多功能继电器<br>输出选择<br>MA-MB-MC | 1: 故障(MB与MC 断开) 2: 故障(MB与MC 闭合) 3: 运行中(MB与MC 闭合) 4: 运行中(MB与MC 闭合) 5: 频率到达 FDT(MB与MC 断开) 6: 频率到达 FDT(MB与MC 闭合) 7: 频率范围 FAR(MB与MC 断开) 8: 频率范围 FAR(MB与MC 闭合) 9: BB输入指示(MB与MC 断开) 10: BB输入指示(MB与MC 闭合) |     | 1   | 1        |
| F119 | X4X5 端子功能选择                | 1:加減速时间选择(1~4)<br>2: X4作为BB输入(常开)<br>3: X4作为BB输入(常闭)   | 1   | 1   | 1        |
| F120 | 保留参数                       |  |     |     |          |
|      |                            |  |     |     |          |
|      |                            |  |     |     |          |
|      |                            |  |     |     |          |
|      |                            | l  | i   | 1   |          |

| 功能代码 | 功能名称 | 功能参数说明 | 单位 | 增量 | 出厂值 |
|------|------|--------|----|----|-----|
|      |      |        |    |    |     |
|      |      |        |    |    |     |
|      |      |        |    |    |     |
|      |      |        |    |    |     |
|      |      |        |    |    |     |
|      |      |        |    |    |     |
|      |      |        |    |    |     |
|      |      |        |    |    |     |
|      |      |        |    |    |     |
|      |      |        |    |    |     |
|      |      |        |    |    |     |
|      |      |        |    |    |     |
|      |      |        |    |    |     |
|      |      |        |    |    |     |
|      |      |        |    |    |     |
|      |      |        |    |    |     |
|      |      |        |    |    |     |
|      |      |        |    |    |     |
|      |      |        |    |    |     |
|      |      |        |    |    |     |
|      |      |        |    |    |     |
|      |      |        |    |    |     |
|      |      |        |    |    |     |
|      |      |        |    |    |     |
|      |      |        |    |    |     |
|      |      |        |    |    |     |
|      |      |        |    |    |     |
|      |      |        |    |    |     |

# 5.1.2 运行监视功能代码表

端子控制方式有效时(F10=1 或 3),端子 RUN=ON,则变频器进入运行状态,键盘控制方式有效时(F10=0 或 2),按键盘的 RUN 键后并释放,则变频器进入运行状态。变频器在运行过程中(包括停车过程),LED 数码管监视器和 LCD 液晶监视器监视的内容如表 5-2 所示。运行初始时的监视功能代码由 F76 功能代码参数值确定。

|      | 运行状态监视内容       |                                  |        |  |  |  |  |  |  |
|------|----------------|----------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 功能代码 | 监视对象           | 显示内容                             | 单位     |  |  |  |  |  |  |
| C 00 | 输出频率/PID<br>反馈 | 当前的运行频率/PID 反馈显示                 | Hz/*   |  |  |  |  |  |  |
| C 01 | 参考频率/PID<br>给定 | 当前的设定频率/ PID 给定显示                | Hz/*   |  |  |  |  |  |  |
| C 02 | 电流标幺值          | 当前输出电流有效值的标幺值                    | %      |  |  |  |  |  |  |
| C 03 | 电流实际值          | 当前输出电流有效值的实际值                    | Α      |  |  |  |  |  |  |
| C 04 | 电压标幺值          | 当前输出电压有效值的标幺值                    | %      |  |  |  |  |  |  |
| C 05 | 电压实际值          | 当前输出电压有效值的实际值                    | V      |  |  |  |  |  |  |
| C 06 | 机械速度<br>/输出频率  | 输出频率与"F64"功能代码的乘积/PID模式下变频器输出频率  | Rpm/Hz |  |  |  |  |  |  |
| C 07 | OL 计数          | 当前电机过载率计数                        | %      |  |  |  |  |  |  |
| C 08 | 模块温度/运<br>行段数  | IGBT 温度(18.5KW 及以上无效)/程序运行时的当前段数 | ℃/SEG  |  |  |  |  |  |  |
| C 09 | 母线电压/运<br>行时间  | 当前直流母线电压/程序运行时的当前段<br>运行时间       | V/SEC  |  |  |  |  |  |  |

表 5-2 运行状态监视内容

# 5.1.3 故障监视功能代码表

当变频器发生故障或进入历史故障查询(F66=3)时,则变频器进入故障监视状态,LED 数码管和 LCD 液晶监视器监视的内容如表 5-3 所示。

| ACCO O PACIFICACIONE DEL COLO |             |           |                |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|-------------|-----------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| 故障代码                          | 显示内容        | 显示内容说明    | 输出端子<br>Y3Y2Y1 |  |  |  |  |  |  |
|                               | SC          | 驱动电路故障    | 100            |  |  |  |  |  |  |
|                               | OC          | 过电流       | 010            |  |  |  |  |  |  |
|                               | OU          | 过电压       | 110            |  |  |  |  |  |  |
| E 00                          | OH          | 过热        | 001            |  |  |  |  |  |  |
|                               | LU          | 欠电压       | 101            |  |  |  |  |  |  |
|                               | 0L          | 过载        | 111            |  |  |  |  |  |  |
|                               | LP          | 输出缺相      | 011            |  |  |  |  |  |  |
| E 01                          | 数据          | 故障时输出频率   |                |  |  |  |  |  |  |
| E 02                          | XXXX        | 故障时直流电压   | 1              |  |  |  |  |  |  |
| E 03                          | 单位提示        | 故障时输出电流   |                |  |  |  |  |  |  |
| E 04                          | F0r/rEv     | 故障时运行方向   | 1              |  |  |  |  |  |  |
| E 05                          | ACC/dEC/COn | 故障时运行状态   | 1              |  |  |  |  |  |  |
| E 06                          | 00/CL/UL    | 故障时失速保护状态 | 1              |  |  |  |  |  |  |
| E 07                          |             | 前一次故障     | 1              |  |  |  |  |  |  |
| E 08                          | 故障类别        | 前二次故障     | 1              |  |  |  |  |  |  |
| E 09                          |             | 前三次故障     | 1              |  |  |  |  |  |  |

表 5-3 故障状态监视内容

# 5.2 功能代码参数介绍

# 5.2.1 参数设定功能代码

# F01 功能代码——参考输入

- 参考输入显示当前控制状态的参考输入值。
- I 参考输入分为开环参考输入和闭环参考输入。开环参考输入即为参考频率,闭环参考输入即为 PID 参考输入。 当 F80=0 时,F01 显示开环参考输入;当 F80=1 时,F01 显示闭环参考输入。
- I 开环参考输入和闭环参考输入又可分为数字参考输入和模拟参考输入。开环控制时,F11=0,为数字参考频率,即 F09 功能代码值。F11=1,为模拟参考频率;闭环控制时,F11=0,为 PID 数字参考输入,即 F09 功能代码值,F11≠0,为 PID 模拟参考输入。
- 程序运行、摆频运行、多段速度、步进方式 1、步进方式 2 等控制时, F01 显示相应的参考频率。
- I 输入给定为数字参考输入时,开环控制有效,修改 F01 的内容即为修改 F09, F01 功能代码显示内容如图 1 所示。
- 当变频器的直流母线电压小于软启动接触器的动作阈值时,F01 功能代码的内容值显示为 LU。F01 功能代码显示值如图 5-1 所示。

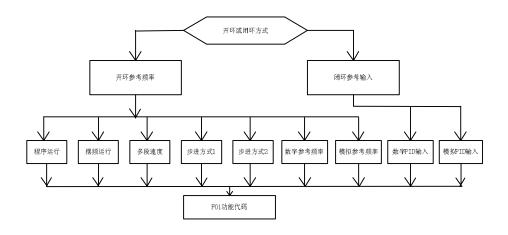


图 5-1 F01 功能代码内容显示值

## F09 功能代码——数字式输入频率

用键盘数字方式设定的输入频率。出厂值为 50Hz。

### F10 功能代码——控制方式选择

- F10=0 由本机键盘 RUN、STOP/RESET 两键控制变频器的启动与停止。出厂值为 0。
- F10=1 由外部端子 RUN=ON/OFF (0/1) 控制变频器的启动与 停止,本机键盘显示运行状态。
- F10=2 由远控键盘 RUN、STOP/RESET 两键控制变频器的启动与停止。
- F10=3 由外部端子 RUN=0N/0FF (0/1) 控制变频器的启动与停止,远控键盘显示运行状态。
- F10=4 由计算机发送运行、停止命令控制变频器的启动与停止,同时,远控监视运行状态。
- F10=5 由计算机发送运行、停止命令控制变频器的启动与停止,同时,本机监视运行状态。
- I 本机键盘与远控键盘通讯各用一个通讯接口。在参数设定状态时,可由本机键盘和远控键盘对变频器同时操作,修改功能代码参数。在停机模式下本机键盘和远控键盘可同时修改功能参数,在运行时,由指定键盘监视运行参数。
- 除 JOG 点动运行外的全部运行均受控于启动、停止命令。
- 端子 FRS、JOG 及 X1-X5 对上述方式均有效。
- I 端子 RUN、F/R 对 F10=1 或 3 时有效。当功能代码 F91=0 时,端子 RUN 控制变频器的启动与停止,端子 F/R 控制变频器的正/反转;当功能代码 F91=1 时,端子 RUN 控制变频器正转的启动与停止,端子 F/R 控制变频器反转的启动与停止。
- I 端子 JOG 为点动运行指令。点动的功能是具有最高优先级的,在变频器空闲状态下,若端子 JOG=ON, JOG 点动功能有效。JOG 的输出频率为多段速度 2,按加速时间 2 升速,若端子 JOG=OFF,按减速时间 2 减速至零,在其他模式运行中点动 JOG 功能无效。
- I 端子 F/R 为正/反转指令。端子控制时, F/R=0FF, 正转; F/R=0N 反转。在运行过程中,允许正/反转切换。键盘或计算机控制时, F90=0,同端子控制, F90=1,同端子控制的逻辑取反。
- 除程序定时运行的方向由 F51-F57 设定外,其他方式均 受控于反转禁止功能,当其有效时,变频器只允许正转。

- I 端子 FRS 为自由停车端子。当端子 FRS=0N 有效时,禁止变频器启动运行,若变频器在端子 FRS=0N 有效前为运行状态,则封锁变频器的输出,电机依其阻力矩自由停车。
- 端子 X1-X3 为可编程端子,由功能代码 F67 定义。
- 端子 X4-X5 为加减时间选择端子,允许在运行过程中改变,立即有效。

## F11 功能代码——输入方式选择

- F11=0 开环时,数字式输入频率有效,开环或闭环参考输入 等于 F09 功能代码参数值。
- F11=1 模拟输入有效,模拟输入选择参考功能代码 F12。
- F11=2 程序运行有效。
- F11=3 摆频运行有效。
- 当 F11=0 时,开环控制时,当且仅当 X1=X2=X3=0FF,参 考输入频率由数字式输入频率 F09 功能代码参数设定。
- 当 F11=1 时,开环控制时,当且仅当 X1=X2=X3=0FF,参考输入频率由模拟输入设定。
- 当 F11=0 或 1 时,开环控制时,若 X1、X2、X3 不同时 为 0FF,则变频器进入多段速度运行状态。

# F12 功能代码——模拟输入选择

- F12=0 0∽5V 键盘电位器。当 F10=0 或 1 时,为本机键盘电位器,当 F10=2 或 3 时,为远控键盘电位器。
- F12=1 0∽10V 电压输入。
- F12=2 4∽20 mA 电流输入。
- F12=3 0∽5V+4∽20 mA, 两者求和。
- F12=4 0∽10V+4∽20 mA, 两者求和。
- F12=5 0 ∽ 5V+0 ∽ 10V, 两者求和。
- F12=6 0∽5V+4∽20mA-2.5V 两者求和减 2.5V
- F12=7 0∽10V+4∽20mA-2.5V 两者求和减 2.5V
- F12=8 0~5V + 0~10V 2.5V 两者求和减 2.5V
- I 开环控制,当F12=0、1、2时,若输入端子功能代码F67=0,可由F10、F11设定而分别有效;若F67=1,模拟输入方式由外部端子X3的状态确定,此时,X1、X2仍用于多段速度控制;X3=0N,为电流输入,X3=0FF,F12=0/1时为电压输入,此时,若F12=0,为0∽5V键盘电位器,若F12=1为0∽10V电压输入,F12=2为4∽20mA电流输入。

# F13 功能代码——最大频率 Fmax

最大频率是变频器允许设定的最高频率。

#### F14 功能代码——基准频率 Fbase

基准频率是电机的额定频率。基准频率跟输出电压有直接关系,修改本参数时请注意!

### F15 功能代码——输出电压

输出电压 0∽1500.0V 连续可调。自动电压调整功能 AVR 有效时,输出电压在输入电压变化时保持基本不变,即在 Fbase 以下保持 V/F 恒定,在 Fbase 以上保持输出电压 U<sub>0</sub>恒定。

#### F16 功能代码——上限频率 F...

上限频率是允许变频器输出的最高频率。

## F17 功能代码——下限频率 Fdown

下限频率是允许变频器输出的最低频率。

### F18 功能代码——偏置频率 Fbias

偏置频率是摸拟输入为零时对应的设定频率。

# F19 功能代码——频率设定信号增益

当频率输入选择为模拟输入时(F11=1),最大输出频率的标 幺值与对应模拟输入信号的标幺值之比为频率设定信号增 益。

F13∽F19 功能代码的函数关系如图 5-2、5-3 所示。

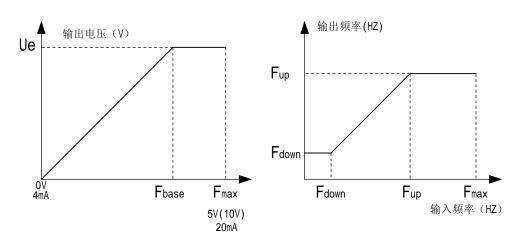


图 5-2a 最大、基准、模拟输入与输出电压 图 5-2b 输入频率与输出频率

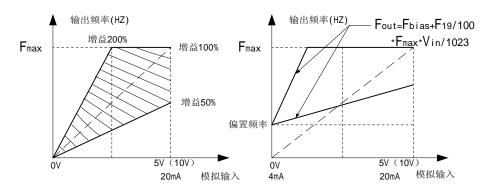


图 5-3a 模拟输入、频率增益与输出频率 图 5-3b 模拟输入、偏置频率与 输出频率

# F20 功能代码——V/F 曲线选择

0: 恒转矩: 变频器的输出电压与输出频率成正比, 对于

大多数负载,采用这种方式。

变频器的输出电压与输出频率呈二次曲线关 1: 平方转矩:

系,适用于风机、水泵类负载。

自设定模式下,可以定义多段 V/F,根据情 3: 自设定:

况修改, 可有不同的转矩输出。


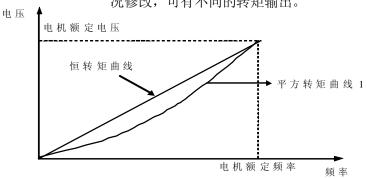



图 5-4 V/F 曲线

# F21 功能代码——转矩提升

用于改善变频器的低频力矩特性。在低频率段运行时,对变 频器的输出电压作提升补偿,如图 5-5 所示。

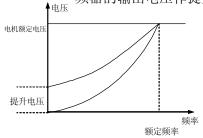

(a) 递减转矩曲线转矩提升示意图

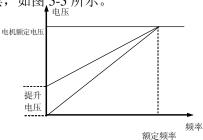

(b) 恒转矩曲线转矩提升示意图

图 5-5 转矩提升示意图

## F22 功能代码——电子热过载继电器

变频器允许设备短时间的过载运行,过载深度的不同,允许运行的时间也不同。当设备以 150%的额定负载运行时,允许过载时间为 60 秒,当设备以 180%的额定负载运行时,允许过载时间为 2 秒 如图 5-6 所示 (以 100%相对应为基准)

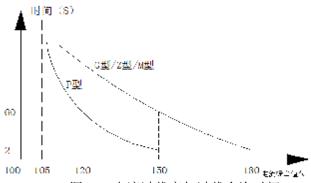


图 5-6 电流过载率与过载允许时间

F23 功能代码—— 直流制动启动频率

F24 功能代码——直流制动电压


F25 功能代码——直流制动时间

直流制动启动频率:在停车减速过程中,若输出频率低于此频率,且直流制动时间不为零,则启动直流制动功能。

直流制动电压:调节直流制动力矩(直流电流)。

直流制动时间:直流制动持续时间。当其为零时,表示停车时直流制动不动作。

停车减速直流制动过程如图 5-7 所示

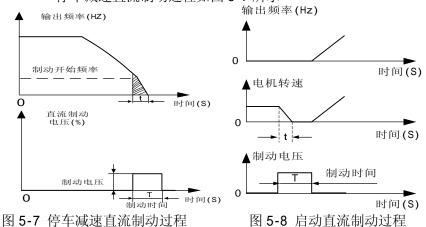

5-14

# F26 功能代码——启动时直流制动电压 F27 功能代码——启动时直流制动时间

在变频器启动前,由于某些因素使得负载电机处于低速运转 或逆向旋转状态,这时若立即启动变频器,变频器可能会出 现过流等故障。为避免这种故障的发生,可在变频器启动时, 加入一定时间的直流制动力矩,使电机转速至零,然后按设 定方向进行调速控制。

启动时直流制动电压:调节直流制动力矩(直流电流)。 启动时直流制动时间:直流制动持续时间。当其为零时,表示启动时直流制动不动作。启动直流制动过程如图 5-8 所示。

F28 功能代码——加速时间 1 F29 功能代码——减速时间 1 F30 功能代码——加速时间 2 F31 功能代码——减速时间 2 F32 功能代码——加速时间 3 F33 功能代码——减速时间 3 F34 功能代码——加速时间 4 F35 功能代码——减速时间 4

加速时间定义为输出频率由 0Hz 上升至 50Hz 的时间。 减速时间定义为输出频率由 50Hz 下降至 0Hz 的时间。 本系列变频器可提供四种加速时间、四种减速时间,每种均 由独立的功能代码设定,由外部端子 X4、X5 选择。在变频器 运行时,改变端子的状态,可立即改变加减速时间。加减速 时间与端子 X4、X5 的对应关系如表 5-4 所示。

表 5-4 加减速时间与端子 X4、X5 的对应关系

| 加减速时间 | ij | 1   | 2   | 3   | 4  |
|-------|----|-----|-----|-----|----|
| 端子状态  | X5 | OFF | 0FF | ON  | ON |
| 一     | X4 | 0FF | ON  | 0FF | ON |

由上表可见,在通常运行状态下,加减速时间分别为加速时间 1 和减速时间 1 (X4、X5 同时为 0FF)。

备注:参考 F91、F119 参数设置及表 5-12


F36 功能代码——多段速度设定 1 F37 功能代码——多段速度设定 2 F38 功能代码——多段速度设定 3 F39 功能代码——多段速度设定 4 F40 功能代码——多段速度设定 5 F41 功能代码——多段速度设定 6 F42 功能代码——多段速度设定 7 本系列变频器共可设定七段速度运行,由外部端子 X1、X2、X3 选择,当这三个端子不全为 0FF 时,为多段速运行。多段 速度的优先级高于键盘给定或模拟给定。故当 X1=X2=X3=0FF 时,频率给定方式由功能代码 F11 选择,实际最多可选择八段速度。

多段速度运行受控于输入端子功能选择代码 F67,在 F67=0 时有效。当 F67=1、F11=1 且 F12=0 $\sim$ 2 时,仅能由 X1、X2 进行多段速度选择(最多四段)。

多段速度运行时的启动/停止由控制方式选择功能代码 F10 决定。

多段速控制过程如图 5-9 所示。



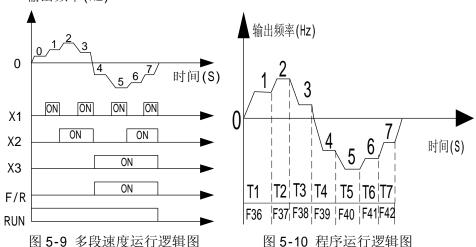

F43 功能代码——程序运行模式选择

F44 功能代码——程序运行定时 T1

F45 功能代码——程序运行定时 T2

F46 功能代码——程序运行定时 T3

F47 功能代码——程序运行定时 T4

F48 功能代码——程序运行定时 T5

F49 功能代码——程序运行定时 T6

F50 功能代码——程序运行定时 T7

F51 功能代码——T1 方向、加减速时间

F52 功能代码——T2 方向、加减速时间

F53 功能代码——T3 方向、加减速时间

F54 功能代码——T4 方向、加减速时间

F55 功能代码——T5 方向、加减速时间 F56 功能代码——T6 方向、加减速时间

F57 功能代码——T7 方向、加减速时间

F43=0 单循环。七段速度根据其时间和方向运行完毕后,输 出频率下降至零。

F43=1 连续循环。七段速度根据其时间和方向运行完毕后, 回到第一段重复运行。

F43=2 单循环后按第七段速度运行。七段速度根据其时间和 方向运行完毕后,保持按第七段速度运行。

- 程序运行定时间为0秒时,程序运行则跳过该段速度。:
- 停止运行或运行时发生故障, 定时器重新复位, 计数值 被清零。若再进入运行状态,则将重新执行第一段速开 始运行。
- 若要清除已运行时间, 可将程序运行模式选择功能代码 F43 的内容值重新存入一次,或在输入端子功能选择功 能代码 F67=4 时, X1 端子产生一个开和关动作。程序运 行过程如图 5-10 所示。


# 程序运行操作举例:

参数设定对应关系如表 5-5 所示:

| 农 6 6 在 7 之 1 引 的 多 |      |       |      |      |          |             |  |  |  |  |
|---------------------|------|-------|------|------|----------|-------------|--|--|--|--|
| 参 数                 | 频率设  | 定 运行时 |      | 间    | 方向、加减速时间 |             |  |  |  |  |
| 少 奴                 | 功能代码 | 举例    | 功能代码 | 举例   | 功能代码     | 举例          |  |  |  |  |
| 第一段速度               | F36  | 5Hz   | F44  | 20 秒 | F51      | R3:反转,加速时间3 |  |  |  |  |
| 第二段速度               | F37  | 10Hz  | F45  | 60 秒 | F52      | R1:反转,加速时间1 |  |  |  |  |
| 第三段速度               | F38  | 20Hz  | F46  | 0秒   | F53      | F1:无效       |  |  |  |  |
| 第四段速度               | F39  | 30Hz  | F47  | 30 秒 | F54      | F2:正转,加速时间2 |  |  |  |  |
| 第五段速度               | F40  | 40Hz  | F48  | 30 秒 | F55      | R4:反转,减速时间4 |  |  |  |  |
| 第六段速度               | F41  | 45Hz  | F49  | 0秒   | F56      | F3:无效       |  |  |  |  |
| 第七段速度               | F42  | 50Hz  | F50  | 70 秒 | F57      | F1:正转,加速时间1 |  |  |  |  |

表 5-5 程序运行时的参数设定

本例中,加速时间2=减速时间2,加速时间4=减速时间4 F11=2, F10=0, 由键盘的 RUN、STOP/RESET 键控制程序运行的启 动和停止。其时序如图 5-11 所示。

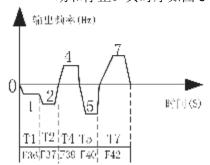

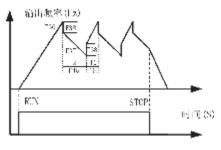


图 5-11 程序运行举例逻辑图 图 5-12 摆频运行举例逻辑图

摆频运行操作举例:

摆频运行是一种适应于纺织行业的特定程序运行方式。

F11=3, F10=0, 由键盘的 RUN、STOP/RESET 键控制摆频运行的启动和停止。其时序如图 5-12 所示。摆频运行时的参数设定对应关系如表 5-6 所示:

| 参数           | 功能代码 | 说明        |
|--------------|------|-----------|
| 启动加速时间       | F28  | 加速时间1     |
| 停止减速时间       | F29  | 减速时间1     |
| 定时 <b>T1</b> | F44  | 程序运行定时 T1 |
| 定时 T2        | F45  | 程序运行定时 T2 |
| 摆频上限         | F36  | 多段速度 1    |
| 摆频下限         | F37  | 多段速度 2    |
| 摆频幅度         | F38  | 多段速度3     |

表 5-6 摆频运行时的参数设定

#### F58 功能代码——载波频率 Fcarray

载波频率在 1.0kHz-16.0kHz 内连续可调,并随功率的增大而减小。

当额定功率 Pe≤5.5kW 时,F<sub>carrav</sub>≤15.0kHz。

当额定功率 Pe≤18.5kW 时, F<sub>carray</sub>≤12.5kHz。

当额定功率 Pe≤37kW 时, F<sub>carray</sub>≤10kHz。

当额定功率 Pe≤75kW 时, F<sub>carrav</sub>≤6kHz。

当额定功率 Pe≤160kW 时,Fcarray≤5kHz。

当额定功率 Pe≤800kW 时, Fcarray≤2kHz。

降低载波频率,来自电机的载波噪声虽会增大,但漏泄到大地的电流会减小。

不同的载波频率,变频器控制策略的死区效应和定子电阻的集肤效应也不同。载波频率越高,死区效应和集肤效应损失的电压越多,为保持变频器的 V/F 比恒定,载波频率升高时,应适当提高转矩提升电压。恒转矩负载时,不同的载波频率,可参考如下转矩提升值。

 $F_{carray}=15.0KHz$ ,  $F21 \le 12$ 

F<sub>carray</sub>=12.5KHz, F21≤10


 $F_{carrav}=10.0KHz$ ,  $F21 \leq 8$ 

F<sub>carray</sub>=5.0KHz, F21≤6

 $F_{carrav}=3.0KHz$ ,  $F21 \leq 4$ 

#### F59 功能代码——第一频率水平检测 FDT

本功能用于第一检测频率水平,当输出频率高于 FDT 值时, 且输出端子功能选择代码 F68=0 时,输出集电极开路 Y1 有效。 如图 5-13 所示。

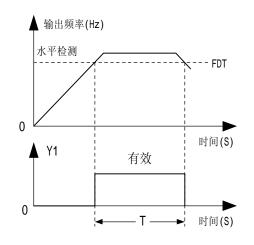

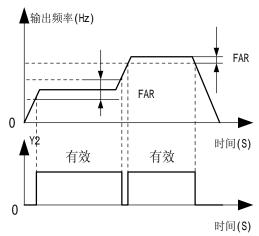


图 5-13 频率水平检测

图 5-14 频率等效范围检测

#### F60 功能代码——频率等效范围检测 FAR

本功能用于检测输出频率范围,当输出频率与输入给定频率 差值的绝对值小于 FAR 时,且输出端子功能选择代码 F68=0 时,输出集电极开路 Y2 有效。如图 5-14 所示。

# F61 功能代码——电流限幅动作水平

在电流限幅功能有效(即功能代码 F72=1)时,若变频器输出电流的有效值高于电流限幅动作水平值,则电流限幅功能动作,从而控制输出电流不高于电流限幅动作水平。用户可根据实际需要,设定电流限幅动作水平。

电子热继电器设定值改变时,电流限幅动作水平值也成比例 改变。

#### F62 功能代码——模拟输出频率监视基准

接于 M1 端子的频率表提供输出频率的同步信号,

当实际输出频率等于频率表满量程输出参数设定值时,M1 端子输出为满量程 DC10V。

同时变频器输出频率等于模拟输出频率监视所设定参数 值时,端子 AM+/AM-输出为满量程 20mA。

通过调整该参数,可使各种规格的模拟表头精确指示当前的输出频率或电流。

### F63 功能代码——模拟电流输出监视基准

接于 AM+/AM- 端子的电流表提供输出电流的同步信号, 当电流标幺值等于模拟电流表输出监视所设定参数值时, AM+/AM- 端子输出为满量程 20mA。通过调整该参数,可使各种规格的模拟表头精确指示当前的输出电流。

## F64 功能代码——机械速度系数

机械速度=输出频率\*机械速度系数。由运行时功能代码 C06 显示该输出值。此功能为用户更直观地监视机械速度提供了方便。机械速度系数由用户按实际值自定。

## F65 功能代码——加速/减速模式

本系列变频器共提供三种 加速/减速模式,以满足不 同机械的使用需求。如图 5-15 所示。

F65=0 线性加减速。

F65=1 S 曲线加减速。

F65=2 非线性加减速。 线性加减速一般用于通 用负载。S 曲线加减速 主要用于加减速时需要 减缓噪声、振动,减小 起停冲击等。非线性加

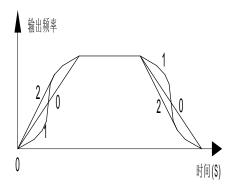


图 5-15 加速/减速模式

减速主要用于稳态时减小机械冲击等场合。

# F66 功能代码——参数设定模式

F66=0 手动设定,各功能参数可编辑。

F66=1 恢复出厂值设定。

F66=2 参数锁定,除 F66 参数外,各功能参数均不可编辑(进入功能代码时显示"LOC";当 F11=0 时,可进入 F01 功能代码修改给定频率)。

若要退出锁定状态,请再次将功能代码 F66=2 即可退出锁定。 F66=3 故障查询,查询历史故障。当系统进入历史故障查询 状态后,按 STOP/RESET 键返回参数设定状态。

F66=4 清除故障记录,清除历史的故障记录

### F67 功能代码——输入端子功能选择

F67=0 X1、X2、X3 用于多段速度选择。

F67=1 开环控制方式时,输入给定方式为模拟信号且 F12=0/1/2 时,X1、X2 用于多段速度选择,端子 X3 用于电流信号输入与电压信号输入之间的切换, X3=0N 时,电流信号输入有效; X3=0FF 时,F12=0/1 时为电压信号输入有效,此时,F12=0,0-5V 电压信 号输入有效,F12=1,0-10V 电压信号输入有效,F12=2 为 4∽20mA 电流信号输入有效。 无论输入给定方式为键盘或模拟输入,当 F12=3/4/5 时,端子 X1、X2、X3 仍用于多段速度选择,不受本功 能代码的限制。 F67=2 步进方式 1。RUN=ON 时:

X1=0FF, X2=0FF: 输出频率保持不变。


X1=0N, X2=0FF: 输出频率由 0.0HZ 上升,最大输出 频率为上限频率。

X1=0N/0FF, X2=0N: 输出频率下降,最小输出频率为下限频率。

F67=3 步进方式 2。RUN=ON 时:

X1=0FF, X2=0FF: 输出频率由 0.0HZ 上升至 F09 数字 参考频率的设定值。

X1=0N, X2=0FF: 输出频率上升,最高为上限频率。 X1=0N/0FF, X2=0N: 输出频率下降,最低为下限频率。 RUN=0FF,不论 X1=0N/0FF, X2=0N/0FF,停机。步进 方式 1、步进方式 2 运行过程如图 5-16a、5-16b 所示。

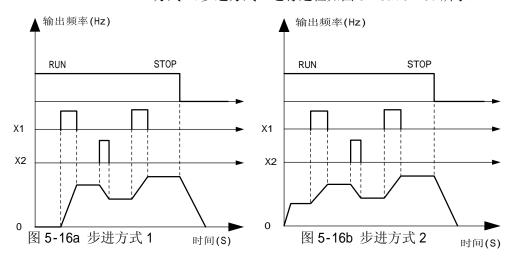

F67=4 程序运行时的计时器复位控制。X1 端子产生一个开和 关的动作,程序运行计时器复位。

F67=5 通过外部端子功能切换通信控制与键盘控制 X1=0N X2=0FF X3=0FF (100)

F10=0/2 为本机/远控键盘控制切换到通信控制,如果原来变频器在运行中,则变频器继续运行,其频率指令为通信给定值\*(见备注);当 X1=0FF X2=0FF X3=0FF,为通信控制切换到本机/远控键盘控制,不管原来是否运行,变频器停止输出。F10=1/3 为端子控制切换到通信控制,(同时本机/远控键盘监视),如果原来变频器在运行中,则变频器继续运行,其频率指令为通信给定值\*(见备注);当 X1=0FF X2=0FF X3=0FF时,为通信控制切换到端子控制。

备注: F11 = 0,则变频器的频率指令为数字频率。

F11 = 1,则变频器的频率指令为模拟量输入,

\* 即使在通信模式下也为模拟量输入。

F67=6 通过外部端子功能切换在线 PID 控制 运行中 X1=0N X2=0FF X3=0FF (100)

F10=0/2 为本机/远控键盘控制切换到 PID 模式

F10=1/3 为端子控制切换到 PID 模式

运行中 X1=0FF X2=0FF X3=0FF (000)

F10=0/2 为 PID 模式切换到本机/远控键盘控制

F10=1/3 为 PID 模式切换到端子控制

# F68 功能代码——输出端子功能选择

本系列变频器共有三路集电极开路输出,其输出端子 Y1、Y2、Y3 为可编程多功能端子。具体功能如表 5-7 所示:

| F68 | Y3     |      | Y2         | 2        |           | Y1             |  |  |
|-----|--------|------|------------|----------|-----------|----------------|--|--|
| 0   | RUN    |      | FAR        |          |           | FDT(液晶显示 FH)   |  |  |
|     | 变频器运行  |      | 频率等效范      | <u> </u> | <u> </u>  | <b>顷率水平检测</b>  |  |  |
| 1   | RUN    |      | OL         |          |           | <del>-</del> C |  |  |
|     | 变频器运行  |      | 过载         |          | 车         | 渝出频率=输入频率      |  |  |
| 2   | RUN    |      | UL         | UL       |           | CL             |  |  |
| 2   | 变频器运行  |      | 过压失速保护动作   |          | 电流限幅动作    |                |  |  |
| 3   |        |      | Y3Y2Y1:    | =运行段数    |           |                |  |  |
|     |        |      | Y3Y2Y1:    | =故障信号    |           |                |  |  |
|     | 000=   | 011: | = LP       | 111=0L   |           | 101=LU         |  |  |
| 4   | 无故障    |      | 输出缺相       | 过载       |           | 欠压             |  |  |
|     | 001=0H | 110: | =OU        | 010=0C   |           | 100=SC         |  |  |
|     | 过热     |      | 过压         | 过流       |           | 驱动电路故障         |  |  |
| -   | RUN    |      | FDT2(F104) |          | FDT1(F59) |                |  |  |
| 5   | 变频器运行  |      | 第2频率到达     |          |           | 第1频率到达         |  |  |

表 5-7 输出端子功能

#### F69 功能代码——反转禁止功能

F69=0 本功能无效。外部端子控制时,F91 功能代码无效, 仅端子 F/R 有效。端子 F/R=OFF,正转,F/R=ON,反 转;键盘按键控制时,F91 功能代码和端子 F/R 都有 效。F91=0,端子 F/R=OFF,正转,F/R=ON,反转;F91=1, 端子 F/R=OFF,反转,F/R=ON,正转。

F69=1 本功能有效。系统不区分端子 F/R 状态,只作正转运行,不作反转运行,也不进行正转/反转切换。

程序定时运行方式与此功能无关。

变频器设定的正转方向与实际负载电机的正转方向可能不同,这可由用户通过改变输出的相序自行定义。

# F70 功能代码——AVR 功能(自动稳压功能)

F70=0 AVR 功能无效。

#### F70=1 AVR 功能有效。

AVR 功能即输出电压自动调节功能。当 AVR 功能无效时,输出电压会随输入电压的变化而变化。当 AVR 功能有效时,只要输入电压波动的最小值大于所设定的输出电压,就可使输出电压基本保持为设定值。当电源电压低于额定输入电压,且输出频率大于该输入电压所对应的频率时,则只能输出最大电压(仍低于设定值),即输出电压随输入电压的变低而下降。

## F71 功能代码——转速追踪功能

F71=0 转速追踪功能无效。

F71=1 零转速追踪有效。

F71=2 实际转速追踪有效。

F71=3 运行前转速追踪有效。

当选择 F71=1,2 或 3 时,在运行过程中,若输入电源发生瞬时掉电,当其恢复正常时,系统会自动检测到电机的转速,进行追踪启动,并升至掉电时的设定频率。追踪过程分为零转速追踪和实际转速追踪,零转速追踪时,输出频率从 0Hz 上升至目标频率,实际转速追踪时,输出频率从检测的实际频率上升至目标频率。

当选择 F71=3 时,在任意情况下启动过程中,系统首先会自动检测到电机的转速,并以检测的速度启动运行直至升到所设定的频率。

转速追踪有效时,请将电流限幅功能设为有效,否则,追踪过程中,可能会出现过流故障。转速追踪过程如图 5-17 所示

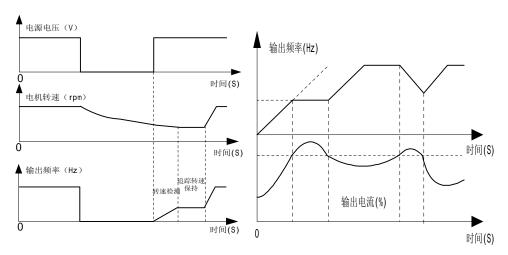


图 5-17 转速追踪示意图

图 5-18 电流限幅动作过程

## F72 功能代码——电流限幅功能

F72=0 电流限幅功能无效。

F72=1 电流限幅功能有效。

在运行过程中,当负载电机电流达到电流限幅动作水平(由F61 功能代码设定)时,系统将启动电流限幅功能,若在加减速过程中,则保持输出频率不变;稳态时,则降低输出频率以限制输出电流的增长,使变频器工作于过电流失速状态。当输出电流降低到小于电流限幅动作水平值时,恢复原来的运行状态。电流限幅动作过程如图 5-18 所示。电流限幅功能在停车时无效。

#### F73 功能代码——过电压保护功能

F73=0 投入电阻放电制动单元,能耗制动过电压保护。

F73=1 过电压保护 1。

F73=2 过电压保护 2

变频器的直流母线过电压一般是由减速引起的。减速时,直流母线电压高于670V,当F73=1,则变频器暂停减速,保持输出频率不变,直至直流母线电压降低到640V以下,重新开始减速;当F73=2,则变频器以所设定的减速时间的两倍进行减速,直至直流母线电压降低到640V以下,重新执行所设定的减速时间进行减速。

### F74 功能代码——停车功能

- F74=0 减速停车,变频器接收到停车命令后,按正常减速时间停车。
- F74=1 自由停车,变频器在运行过程中,接收到停车命令后, 立即封锁 PWM 输出,电机实现自由停车。

#### F75 功能代码——回升制动方式

电动机减速或带势能负载时,因能量回馈,变频器直流母线电压将会升高,此电压称为回升过电压。为保持原减速过程,同时,不使过电压保护动作,可投入电阻制动单元以消耗这部分能量。F73=0,允许电阻能耗制动单元投入。

- F75=0 减速过程回升制动有效。只有在减速过程中,直流母 线电压升高到 670V,才投入电阻制动单元放电,到直 流母线电压降低到 640V 以下或减速过程结束时,立即 关闭电阻制动单元。
- F75=1 运行全过程回升制动有效。只要直流母线电压升高到 670V,立即投入电阻制动单元放电,到直流母线电压 降低到 640V 以下时,关闭电阻制动单元。回升过电压 处理如图 5-19 所示。
- F73=1, 此功能无效。不允许电阻能耗制动单元投入。

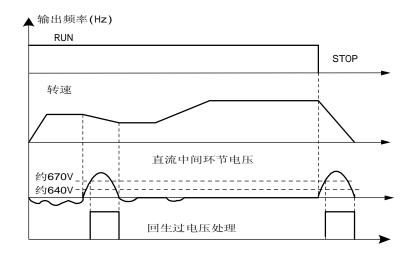


图 5-19 回升过电压处理

### F76 功能代码——运行监视功能选择

变频器在运行状态时,液晶显示器 LCD 和数码管 LED 提供运行监视,总共可监视十个运行参数并显示当前的运行参数,十个运行监视参数为输出频率/PID 反馈、参考频率/PID 给定、输出电流有效值的标幺值、输出电流有效值的实际值、输出电压有效值的标幺值、输出电压有效值的实际值、机械速度、OL 计数、模块温度/运行段数、直流电压/运行时间等。这些参数分别由功能代码 COO-CO9 表示。如表 5-8 所示。

| F76 设定值 | 功能代码 | 名称                              |  |  |  |  |  |
|---------|------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| 0       | C 00 | 输出频率/PID 反馈: PID 无效为输出频率, PID 有 |  |  |  |  |  |
|         | 0 00 | 效为 PID 反馈                       |  |  |  |  |  |
| 1       | C 01 | 参考频率/PID 给定: PID 无效为参考频率, PID 有 |  |  |  |  |  |
| •       | 0 01 | 效为 PID 给定                       |  |  |  |  |  |
| 2       | C 02 | 输出电流有效值的标幺值                     |  |  |  |  |  |
| 3       | C 03 | 输出电流有效值的实际值                     |  |  |  |  |  |
| 4       | C 04 | 输出电压有效值的标幺值                     |  |  |  |  |  |
| 5       | C 05 | 输出电压有效值的实际值                     |  |  |  |  |  |
| 6       | C 06 | 机械速度(PID 模式下变频器输出频率)            |  |  |  |  |  |
| 7       | C 07 | OL 计数                           |  |  |  |  |  |
| 8       | C 08 | 模块温度 *1                         |  |  |  |  |  |
| 0       | 0.00 | 程序运行时的运行段数 正/反转 加减时间 n          |  |  |  |  |  |
| 9       | C 09 | 直流电压                            |  |  |  |  |  |
| 9       | 0.09 | 程序运行时定时器的计数值                    |  |  |  |  |  |
|         |      |                                 |  |  |  |  |  |
|         |      |                                 |  |  |  |  |  |
|         |      |                                 |  |  |  |  |  |
|         |      |                                 |  |  |  |  |  |

表 5-8 运行监视功能代码

#### \*1 18.5kW 及以上机种无此功能

由于数码管 LED 和液晶显示 LCD 监视器只能在线显示一个数据,因此在运行过程中只能在线监视一个运行参数(功能代码 C00-C09 之一)。用户可根据上表来改变该功能代码的内容自行设定拟监视内容。在运行过程中,按 SHIFT 键将监视器切换为功能代码,按 SET 键循环增加各监视功能代码,从而在线监视诸参数。无论是停机还是停电,重新启动时,监视器仍然按 F76 功能代码的设定进行运行监视。

当功能代码 F11=0,数字式输入有效时(包括开环运行和闭环运行),在 C00/C01 监视状态下,按▲、▼键将立即修改数字输入 频率或数字 PID 给定。在▲、▼键释放后,再按 "SHIFT"键,修改的参数将被存储。

#### F77 功能代码——本机地址号码

为使变频器与计算机联网运行,每台变频器分配一个唯一的地址号码。最多 31 台变频器可同时与计算机联网运行,地址号码为 1-31。0 地址号码为广播地址。

## F78 功能代码——串行通讯波特率

F78=0 1200 bits/s

F78=1 2400 bits/s

F78=2 4800 bits/s

F78=3 9600 bits/s

F78=4 19200 bits/s

#### F79 功能代码——串行通讯校验方式

F79=0 无校验。数据格式: 1 位起始位 8 位数据位 1 位停止位。

F79=1 偶校验。数据格式: 1 位起始位 8 位数据位 1 位偶校验位 1 位停止位

F79=2 奇校验。数据格式: 1 位起始位 8 位数据位 1 位奇校验位 1 位停止位

本系列变频器支持 PID 在线调整,在键盘监视模式 "C" 组菜单下,按键盘 SET 键进入 "F"组菜单,可以修改 PID 参数 F81~F89。同时再次按键盘 SET 键可以退回到监视模式。

## F80 功能代码——PID 闭环模式

F80=0 PID 闭环模式禁止 变频器以开环方式工作。 F80=1 PID 闭环模式有效 变频器以闭环方式工作。

# F81 功能代码——反馈输入通道选择

F81=0 PID 闭环反馈为 0-10V 电压信号。由端子 VF 接入。 F81=1 PID 闭环反馈为 4-20mA 电流信号。由端子 IF 接入。 PID 闭环控制时,VF 端子、IF 端子每次只能接入一个,另一个悬空不接;开环控制时,VF 端子、IF 端子信号无效。

# F82 功能代码——PID 采样周期

 $0.00 \sim 60.00$ 

# F83 功能代码——反馈显示系数

将PID反馈值0.0-50.0Hz乘以反馈显示系数得到对应的物理量单位值(温度、压力、流量等)在监视器上显示。

#### F84 功能代码——反馈模式

F84=0 电机转速升高,变送器反馈电压/反馈电流升高。

F84=1 电机转速升高,变送器反馈电压/反馈电流下降。

#### F85 功能代码——反馈偏置电压

根据变送器模式,设置不同的反馈偏置电压,使 PID 运算的 反馈在 0.00-10.00V 范围内。

## F86 功能代码——PID 偏差极限

闭环系统的相对偏差值=|给定值-反馈值|

若闭环系统的相对偏差值大于偏差范围的设定值,则 PID 调节器进行调节。

若闭环系统的相对偏差值在偏差范围所设定值内,则 PID 停止调节,PID 调节器输出保持不变。

# F87 功能代码——比例增益 P

PID 控制算法的比例增益 P。

### F88 功能代码——积分时间常数 Ti

PID 控制算法的积分时间常数 Ti。

## F89 功能代码——微分时间常数 Td

PID 控制算法的微分时间常数 Td。

PID 闭环控制框图如图 5-19 所示。

#### F90 功能代码——运行方向设定

当变频器由键盘的 RUN 键启动运行时,可通过本功能代码参数的设定,改变电机的旋转方向。端子 RUN 控制时,本功能无效。

F90=0 正转。

F90=1 反转。


当变频器的正转方向与电机的正转方向不一致时,可将F90 功能代码置 1,使其旋向一致,而不用改接电机的相序。F90=1 时的旋转方向逻辑与 F90=0 时的相反。此功能开环、闭环都适用。

### F91 功能代码——端子正反转、3 线式顺序控制

F91=0 端子 RUN 控制变频器的运行和停止,端子 F/R 控制变频器的正转和反转。

F91=1 端子 RUN 控制变频器的正转运行和停止,端子 F/R 控制变频器的反转运行和停止。当两端子之一有效后,另一端子自动无效。

F91=2 3线式顺序控制(应用举例)

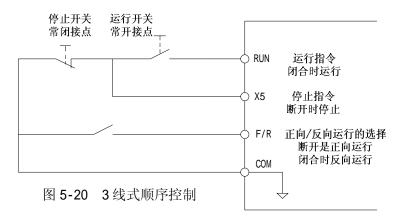

备注:参考表 5-12

# F92 功能代码——多功能参数

表 5-9 多功能参数表介绍

| 2 <sup>13</sup> | <b>2</b> <sup>12</sup> | 2 <sup>11</sup> | <b>2</b> <sup>10</sup> | <b>2</b> <sup>9</sup> | 2 <sup>8</sup> | <b>2</b> <sup>7</sup> | <b>2</b> <sup>6</sup> | <b>2</b> <sup>5</sup> | <b>2</b> <sup>4</sup> | <b>2</b> <sup>3</sup> | <b>2</b> <sup>2</sup> | 2 <sup>1</sup> | <b>2</b> ° |
|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------|
| 13              | 12                     | 11              | 10                     | 9                     | 8              | 7                     | 6                     | 5                     | 4                     | 3                     | 2                     | 1              | 0          |
|                 |                        |                 |                        |                       |                | (a)                   |                       | ·                     |                       | ·                     |                       |                |            |

#### 此设定是以二进制 13Bit 的方式转成 10 进制的值输入修改本参数

| Bit 3-2 | 模拟通道(Vs, Is, Vf, If)<br>灵敏度调节 | Bit 1-0 | 键盘电位器<br>灵敏度调节 |
|---------|-------------------------------|---------|----------------|
| 0 0     | 灵敏度小                          | 0 0     | 灵敏度小           |
| 0 1     | 灵敏度较大                         | 0 1     | 灵敏度较大          |
| 1 0     | 灵敏度大                          | 1 0     | 灵敏度大           |
| 1 1     | 灵敏度最大                         | 1 1     | 灵敏度最大          |

(b)

**注:** Bit 1-0 为键盘电位器灵敏度调节,在某些特定场合需要调节键盘电位器灵敏度比较高时,可以修改此参数,以达到使用要求,出厂值为 0 0:

电位器灵敏度高时,给定频率波动较大,有可能造成输出电流波动过大,请根据 现场情况酌情调节

Bit3-2 为模拟通道输入灵敏度调节,在某些特定场合模拟输入信号要求灵敏度比较高归,可以修改此参数,以达到使用要求,出厂值为1 1

模拟输入灵敏度高时,给定频率波动较大,有可能造成输出电流波动过大,请根据现场情况酌情调节

| Bit 13 | 硬件 0C 保护点 | Bit 12 | 硬件 0C 保护点 | Bit 11-4 | 保留 |
|--------|-----------|--------|-----------|----------|----|
| 1      | 最高        | 1      | 高         |          |    |
| 0      | 不变        | 0      | 不变        |          |    |

(c)

注: Bit 12 和 Bit 13 调节为某些特定场合,现场干扰比较大时,容易造成"0C 保护" 误动作,在此情况下可以酌情调节此参数, Bit 12=1 时为高;Bit 13=1 为最高,出厂值为"0"不变,此功能一般使用情况下不建议调节

| 附: 次方速解表        |                 |                 |                 |                       |                |     |                |                       |                |                |                       |                |            |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----|----------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|------------|
| 2 <sup>13</sup> | 2 <sup>12</sup> | 2 <sup>11</sup> | 2 <sup>10</sup> | <b>2</b> <sup>9</sup> | 2 <sup>8</sup> | 2   | 2 <sup>6</sup> | <b>2</b> <sup>5</sup> | 2 <sup>4</sup> | 2 <sup>3</sup> | <b>2</b> <sup>2</sup> | 2 <sup>1</sup> | <b>2</b> ° |
| 8192            | 4096            | 2048            | 1024            | 512                   | 256            | 128 | 64             | 32                    | 16             | 8              | 4                     | 2              | 1          |

(d)

## F93 功能代码——起始电压

自设定 V/F 起始点电压 0≤F93≤F94

## F94 功能代码——中间电压

自设定 V/F 中间点电压 F93≤F94≤F95

# F95 功能代码——终止电压

自设定 V/F 最高点电压 F94≤F94≤F15

## F96 功能代码——起始频率

自设定 V/F 起始频率 0≤F96≤F97

# F97 功能代码——中间频率

自设定 V/F 起始频率 F96≤F97≤F98

### F98 功能代码——终止频率

自设定 V/F 起始频率 F97≤F98≤Fbase

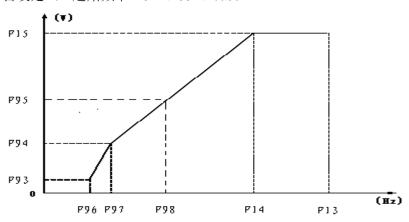


图 5-21 设定 F13~F15、F93~F98 时满足的条件

表 5-10 F13~F15、F93~F98 的功能介绍

| 功能参数 | 名称   | 单位 | 设定范围       | 出厂设定值 |
|------|------|----|------------|-------|
| F13  | 最大频率 | Hz | 50.0-400.0 | 50.0  |
| F14  | 基准频率 | Hz | 50.0-400.0 | 50.0  |
| F15  | 输出电压 | V  | 0-1500.0   | 380.0 |
| F93  | 起始电压 | V  | 0-1500.0   | 76.0  |
| F94  | 中间电压 | V  | 0-1500.0   | 152.0 |
| F95  | 终止电压 | V  | 0-1500.0   | 228.0 |
| F96  | 起始频率 | Hz | 0.0-400.0  | 10.0  |
| F97  | 中间频率 | Hz | 0.0-400.0  | 20.0  |
| F98  | 终止频率 | Hz | 0.0-400.0  | 30.0  |

#### F99 功能代码——允许工作时间 0~9999

例:数值"0"代表禁止变频器工作,

数值"9999"代表无工作时间限制。

如要修改用户使用时间,请先输入用户密码,然后按 "SET"键确认,进入修改时间界面,然后输入设定值,只有 正确输入用户密码才可以修改参数值。数值 "1" 代表 10 个小时,123 表示 123\*10 即 "1230"小时。一但设定值修改成 功,无论变频器是否运行,只要通电就开始计时。

在 F99 参数不等于 "9999" 时,查看 F101 参数可以查询 变频器已上电时间。当变频器使用时间到达 F99 所设定值后,变频器会自动停止输出,数码管会显示 OFF。此时用户需要 重新输入使用时间后方可继续使用变频器。

## F100 功能代码——用户密码设置

如果想重新设置用户密码,请先输入正确初始值密码, 然后方可修改新的用户密码。修改新密码后,请一定记住。

#### F101 功能代码——变频器待机时间 0~9999

只有在F99参数设定允许工作时间值后,进入F101界面, 方可进行待机时间的查询,数值"1"代表 10小时,以此类 推。

F99 参数值重新修改后,F101 参数值会自动清除,然后重新计时值,当 F99 参数为"0"或"9999"时,F101 参数值始终显示为"0"。

#### F102 功能代码——故障自动复位次数

允许变频器在异常时的重新运行次数 0~20

当变频器发生故障后,重新复位再启动,自诊断和复位的次数最多为 20 次,下列故障产生后变频器会自动重新复位起动: OL OC OH OU LU SC LP

重新复位次数在下列情况下清零:

如果在复位后"10S"内无异常产生

当检测到异常后,异常复位信号已接入

## F103 功能代码——故障自动复位间隔

允许变频器在异常时的重新运行的间隔时间 0.0~30.0

当变频器发生故障后,设定 F102, F103 参数值,可以让变频器自动故障复位重起,故障复位成功运行 10s 后,故障复位次数恢复到 F102 参数的设定值。如果连续故障复位次数超过 F102 参数设定值,变频器将不再自动复位重起。

#### F104 功能代码——第二频率水平检测 FDT

本功能用于第二检测频率水平,当输出频率高于 FDT 值时,且输出端子功能选择代码 F68=5 时,输出集电极开路 Y2 有效。可参考 F59 功能,如图 5-13 所示。

#### F105 功能代码——PWM 调制方式选择

F105=0 时选择连续空间电压矢量 svpwm 调制,电流波形完善。

F105=1 时选择不连续空间电压矢量 svpwm 调制,开关 损耗小,变频器发热量稍小。

### F106 功能代码——自动转差补偿

F106=0 自动转差补偿功能关闭

F106=1 自动转差补偿功能开启

F107 功能代码——电流波动抑制

F107=0 电流波动抑制关闭

F107=1 电流波动抑制开启,在轻载低频运行时,变频器输出电流容易波动。此时可开启此功能,以避免变频器输出振荡跳"0C"等故障。

## F108 功能代码——死区补偿功能

F108=0 死区补偿功能关闭

F108=1 死区补偿功能开启,开启死区补偿功能可以使输出电流波形更接近正弦波,输出电流谐波小,低频力矩更大。

### F109 功能代码——模拟量输入滤波

4个模拟量输入滤波范围 0~1024

调节 F109 功能参数可以对 VS、IS、VF、IF 模拟通道采样信号进行数字滤波处理, F109 参数值越大, 滤波时间常数越大, 同时滤波时间常数设置越大, 会降低给输入和输出信号的响应速度。

# F110 功能代码——工厂参数设置

# F111 功能代码——变频器额定电流

# F112 功能代码——偏置频率±选择

F112=0 偏置频率为正偏

F112=1 偏置频率为负偏

参考参数 F18 使用 参考参数 F18 使用

## F113 功能代码——M+M- 端子输出功能选择

F113 = 0

输出频率为  $0.0\sim$  Fup 时 M+ M- 端子输出  $4\sim$  20mA 电流信号 F113=1

输出频率为  $0.0\sim$  Fup 时 M+ M- 端子输出  $0\sim$  20mA 电流信号 F113=2

额定电流输出显示=0~F63 设置电流基准时

M+ M- 端子输出 4~20mA 电流信号

F113 = 3

额定电流输出显示=0~F63 设置电流基准时

M+ M- 端子输出 0~20mA 电流信号

#### F114 功能代码——休眠时间

F114 = 0 关闭休眠功能

F114 = 1~6000 表示休眠时间

# F115 功能代码——唤醒频率

休眠条件是: 当 F114 = 1 休眠功能开启后,变频器输出频率降到下限频率连续达到 F114 秒后,变频器开始输出频率为"0HZ",进入休眠状态。

唤醒条件是:如果 PID 闭环运行模式下,反馈量小于 F115,变频器开始唤醒正常输出频率。如果非 PID 运行模式,给定目标频率大于 F115 时变频器开始唤醒输出频率。

### F116 功能代码——参数保留

## F117 功能代码——输出缺相保护

F117 = 0 关闭输出缺相保护

F117 = 1 开启输出缺相保护,保护时键盘显示 LP 故障

# F118 功能代码——多功能继电器输出选择

表 5-11 设定端子 MA、MB、MC 功能

| 设定 | 名称       | 说明           |              |
|----|----------|--------------|--------------|
| 1  | 故障       | 变频器发生故障时     | (MB与MC断开)    |
| 2  | 故障       | 变频器发生故障时     | (MB 与 MC 闭合) |
| 3  | 运行中      | 变频器运行中       | (MB 与 MC 断开) |
| 4  | 运行中      | 变频器运行中       | (MB 与 MC 闭合) |
| 5  | 频率到达 FDT | 输出频率到达 FDT 时 | (MB与MC断开)    |
| 6  | 频率到达 FDT | 输出频率到达 FDT 时 | (MB 与 MC 闭合) |
| 7  | 频率范围 FAR | 输出频率检测范围FAR  | (MB与MC断开)    |
| 8  | 频率范围 FAR | 输出频率检测范围FAR  | (MB 与 MC 闭合) |
| 9  | BB 输入指示  | 外部端子 BB 输入时  | (MB与MC断开)    |
| 10 | BB 输入指示  | 外部端子 BB 输入时  | (MB 与 MC 闭合) |
|    |          |              |              |
|    |          |              |              |

#### F119 功能代码——X4/X5 端子功能选择

F119=1 加减速时间选择

F119=2 X4 闭合为 BB 输入 (MB 与 MC 闭合)

F119=3 X4 闭合为 BB 输入 (MB 与 MC 断开)

表 5-12 端子 X5/4 功能定义

|           | F119=1           | F119=2 或 3       |
|-----------|------------------|------------------|
| F91=0 或 1 | 端子 X5/X4 为       | 端子 X4 为 BB 输入    |
|           | 加减速时间 1~4 选择     | 端子 X5 为加减速时间 1~2 |
| F91=2     | 端子 X4 为加减速时间 1~2 | 端子 X4 为 BB 输入    |
|           | 端子 X5 为 3 线式控制   | 端子 X5 为 3 线式控制   |

# F120 功能代码——参数保留

## 5.2.2 运行监视功能代码

### C00 功能代码——输出频率/PID 反馈

- 变频器以开环方式运行时, COO 功能代码监视的内容为变频器的输出频率。
- ▼频器以闭环方式运行时, C00 功能代码监视的内容为变频器的 PID 反馈与反馈显示系数 F83 乘积数值。显示值范围 0.0-400.0, 0.0-4000.0。

# CO1 功能代码——参考频率/PID 给定

- 变频器以开环方式运行时, CO1 功能代码监视的内容为变频器的参考输入频率。
- I 变频器以闭环方式运行时,CO1 功能代码监视的内容为 PID 控制器的参考输入。

# C02 功能代码——电流标幺值

电流标幺值为变频器实际输出电流与其额定电流的百分比。

# CO3 功能代码——电流实际值

电流实际值为变频器的实际输出电流值。

#### C04 功能代码——电压标幺值

电压标幺值为变频器实际输出电压与其额定电压的百分比。

#### C05 功能代码——电压实际值

电压实际值为变频器的实际输出电压值。

#### C06 功能代码——机械速度/PID 模式下输出频率

输出频率与功能代码 F64 参数值的乘积。在 PID 模式下,显示是输出频率。

#### C07 功能代码——OL 计数

变频器过载率计数。变频器输出电流达到其额定电流的 120%时,OL 计数开始计数,OL 计数值≥100时,变频器指示 OL 过载故障。150%的过载时间为 60 秒,180%的过载时间为 2 秒。当变频器的输出电流小于 120%额定电流时,OL 计数值开始下降,直至为 0。

## CO8 功能代码——模块温度/运行段数

- 【 在非程序运行时,F08 功能代码监视的内容为模块温度,模块温度大于105℃时,变频器指示0H过热故障。18.5kW及以上规格此功能无效,显示值为0。
- I 在程序运行时, C08 功能代码监视的内容为程序运行的 段数、方向及加减速时间 n。

#### C09 功能代码——直流电压/运行时间

- 在非程序运行时,F09 功能代码监视的内容为直流母线电压,直流母线电压大于 782VDC (380V 规格电机)/452VDC (220V 规格电机)时,变频器指示 OU 过压故障,直流母线电压小于 400V DC (380V 规格电机)/200V DC (220V 规格电机)时,变频器指示 LU 欠压故障。
- 在程序运行时,C09 功能代码监视的内容为程序运行的 当前段运行时间。运行时间单位为秒。

## 5.2.3 故障监视功能代码

# E00 功能代码——当前故障代码

E00 功能代码的内容为:

|   | / - / - |          |                 |
|---|---------|----------|-----------------|
| I |         | 无故障      | 输出端子 Y3Y2Y1=000 |
| ı | OH      | 表示过热故障   | 输出端子 Y3Y2Y1=001 |
| I | OC      | 表示过电流故障  | 输出端子 Y3Y2Y1=010 |
| I | LP      | 表示输出缺相   | 输出端子 Y3Y2Y1=011 |
| I | SC      | 表示驱动电路故障 | 输出端子 Y3Y2Y1=100 |
| 1 | LU      | 表示欠电压故障  | 输出端子 Y3Y2Y1=101 |
| 1 | OU      | 表示过电压故障  | 输出端子 Y3Y2Y1=110 |
| 1 | OL      | 表示电机过载故障 | 输出端子 Y3Y2Y1=111 |

## E01 功能代码——故障输出频率

E01 功能代码的监视内容为故障时的输出频率。

#### E02 功能代码——故障直流电压

E02 功能代码的监视内容为故障时的直流母线电压。

# E03 功能代码——故障输出电流

E03 功能代码的监视内容为故障时的输出电流。

# E04 功能代码——故障运行方向

E04 功能代码的监视内容为故障时的旋转方向,正转 FOR 或 反转 REV。

### E05 功能代码——故障运行状态

E05 功能代码的监视内容为故障时的运行状态,加速 ACC、减速 DEC 或稳速 CON。

## E06 功能代码——故障失速保护

E06 功能代码的监视内容为当前故障的失速保护状态、正常、CL 过流限幅、UL 过压失速。

# E07 功能代码——前一次故障

E07 功能代码的监视内容为前一次故障代码。

#### E08 功能代码——前二次故障

E08 功能代码的监视内容为前二次故障代码。

# E09 功能代码——前三次故障

E09 功能代码的监视内容为前三次故障代码。

- 无论变频器工作于何种状态,如果出现上述故障,变频器则立即进入故障监视状态,以便用户查询所发生的故障。
- I 不论变频器是否发生故障,只要变频器工作在参数设定 状态,就可通过功能代码 F66=3 的设定进入故障查询状 态,其监视状态与发生故障时相同。此时,E00-E06 即 为最后一次故障的状态参数。

# 5.3 PID 闭环控制

## PID 闭环控制目的

PID 控制是使反馈值跟随设定目标值变化的一种自动控制方式。 PID 控制器由比例 P、积分 I、微分 D 三部分组成。变频器的 PID 闭环控制主要用于物理量变化不快的过程控制,如温度、压力、流量等变量的过程控制,其用途如表 5-13 所示。

| 1-117/11-0 |                            |       |  |  |  |  |  |
|------------|----------------------------|-------|--|--|--|--|--|
| 用途         | 控制内容                       | 反馈检测  |  |  |  |  |  |
| 温度控制       | 温度变送器的输出作为反馈信号,控制温度为 给定温度。 | 温度变送器 |  |  |  |  |  |
| 压力控制       | 压力变送器的输出作为反馈信号,控制压力为 给定压力。 | 压力变送器 |  |  |  |  |  |
| 流量控制       | 流量变送器的输出作为反馈信号,控制流量为 给定流量。 | 流量变送器 |  |  |  |  |  |

表 5-13 PID 控制用途

## PID 控制器的作用

PID 控制器的比例 P、积分 I、微分 D 三部分的作用分别为:

- L 比例 P 控制:调节量按误差比例输出,纯比例 P 控制时,误差不会为零。
- 积分 I 控制:调节量按误差的积分输出,误差为零时,输出 恒定。
- 微分 D 控制:调节量按误差的微分输出,误差突变时,能及时控制。
- I PID 控制:组合三者的优势,获得最佳的控制性能。

# PID 控制的功能参数

PID 控制的相关功能代码及参数如表 5-14 所示。

表 5-14 PID 控制功能代码参数

| 功能代码 | 名称        | 单位  | 设定范围       | 出厂值  |
|------|-----------|-----|------------|------|
| F80  | PID 闭环模式  |     | 0∽1        | 0    |
| F81  | 反馈输入通道选择  |     | 0∽1        | 0    |
| F82  | PID 采样周期  | SEC | 0.00∽60.00 | 0.10 |
| F83  | 反馈显示系数    |     | 0.00∽10.00 | 1.00 |
| F84  | 反馈模式      |     | 0∽1        | 0    |
| F85  | 反馈偏置电压    | V   | 0.00∽10.00 | 0.00 |
| F86  | PID 偏差极限  |     | 0.0∽20.00  | 0.0  |
| F87  | 比例P增益     |     | 0.00∽10.00 | 5.00 |
| F88  | 积分时间常数 Ti | SEC | 0.00∽99.99 | 2.80 |
| F89  | 微分时间常数 Td | SEC | 0.00∽99.99 | 0.00 |
| F09  | PID 数字给定  | Hz  | 0.0∽Fup    | 50.0 |
|      |           |     | _          |      |

- 当变频器需以 PID 闭环方式运行时, F80 功能代码参数应设定为 1, F80=1。
- Ⅰ 功能代码 F81~F86 为 PID 反馈量处理,使得 PID 调节器的 反馈在 0.0~上限频率之间。
- Ⅰ 功能代码 F87∽F89 为 PID 控制的调节参数,适当修改这些参数,可使闭环控制系统的性能最佳。

PID 闭环控制系统方框图如图 5-22 所示。

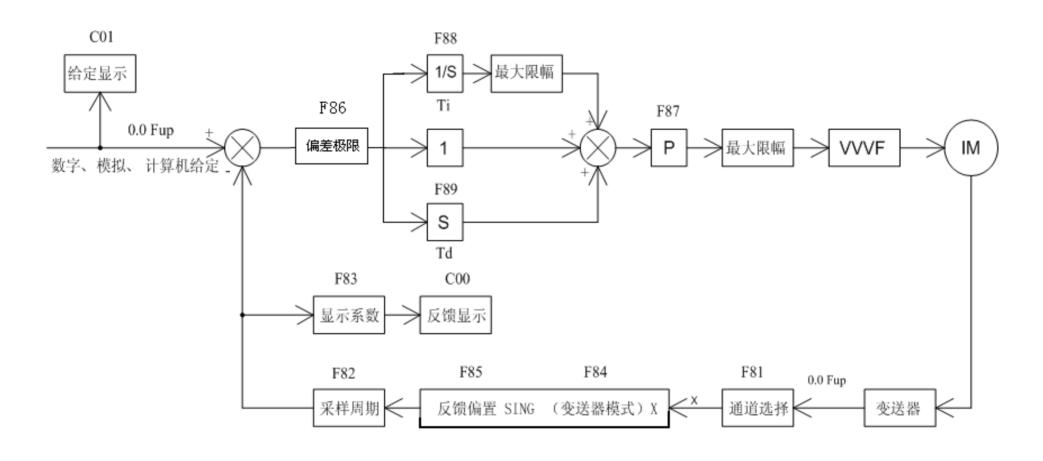


图 5-22 PID 闭环控制框图

PID 模拟控制算法: U(t)=P\*[e(t)+ 1/Ti\*∫₀¹e(t)dt+Td\*de(t)/dt]

PID 数字控制算法: U(K)=P\*{[e(K)-e(K-1)+Ts/Ti\*e(K-1)+Td/Ts\*[e(K)-2e(K-1)+e(K-2)]]+ U(K-1)

其中 Ts 为数字 PID 运算的采样周期。

## PID 控制的调节方法

设定变频器的 PID 闭环控制方式有效,通过反馈信号观测系统的输出,根据输出波形调整 PID 控制器的参数。一般采用如下规则调节:

- 1. 在输出不振荡时,增大比例增益 P。
- 2. 在输出不振荡时,减小积分时间常数 Ti。
- 3. 在输出不振荡时,增大微分时间常数 Td。

实际调节时,可按如下步骤调整 PID 参数:

抑制输出超调:缩短微分时间常数 Td,延长积分时间常数 Ti。如图 5-23 所示。

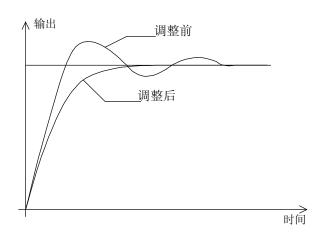


图 5-23 抑制输出超调

抑制输出周期振荡:减小微分时间常数 Td 或使其为 0,减小比例增益 P。如图 5-24 所示。

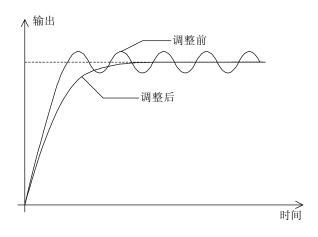


图 5-24 抑制输出周期振荡

### PID 控制应用举倒:

PID 控制时的反馈输入信号为  $0\sim10V$  电压信号 VF 或  $4\sim20mA$  电流信号 IF。

#### Ⅰ 反馈接线:

VF: 0~10V


IF: 4~20mA

1. 电压型反馈检测(压力、流量、温度):

电压型反馈检测如图 5-25 (a)、(b)

图(a)为滑线电阻检测,此种连接方法需将 COM 与 GND 端子短接。

图(b)为变送器检测,变送器的输入电源为DC24V。

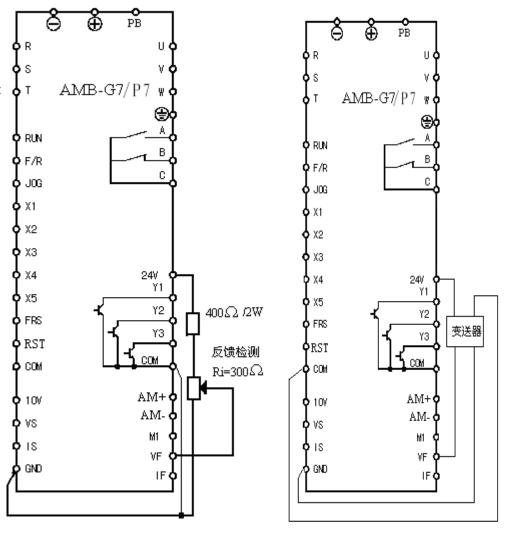

(a) (b)

图 5-25 电压型反馈检测接

#### 2. 电流型反馈检测:

电流型反馈检测如图 5-26 所示,电流型变送器的电流流出与变频器的 IF 端子连接,流入端与 GND 连接。

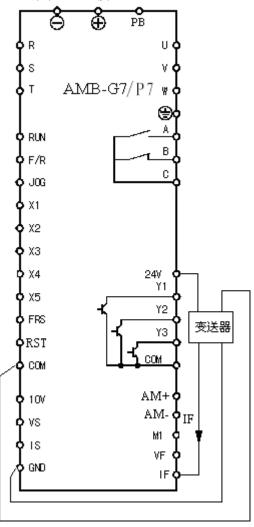


图 5-26 电流型反馈检测接线

#### 注:

无论是电压型还是电流型变送器,若为交流或非 24V DC 输入电压,请用户自备相应电源。

应特别说明的是: 变频器控制端子上的+10V 电压禁止为变送器供电。

## Ⅰ 变送器模式:

假设变送器(压力、流量、温度)的输出信号为线形上升,即压力、流量、温度越大输出电压或电流也越大。

## 1. 压力或流量控制:

电机转速越高,压力或流量也越大,如图 5-27 所示。这时 F84=0, F85=0。

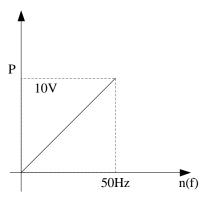


图 5-27 线性上升曲线

## 2. 温度控制:

电机转速越高,温度要求降低,如图 5-28(a)所示。这时 F84=1, F85=10.00,变频器的反馈输入如图 5-28(b)所示。

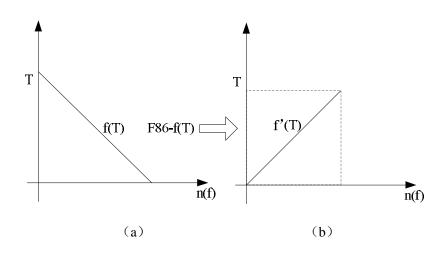


图 5-28 线性下降及反馈处理曲线

若变送器的输出与上面假设相反,用户可根据上述方法作相应的设定。

## Ⅰ 参数设定:

F80=1 : PID 闭环模式有效,变频器以闭环方式工作。

F83=1.0: 反馈显示系数。

F81=0 : 0~10V 电压信号给定。 F81=1 : 4~20mA 电流信号给定。 F82=0.10~0.50 : PID 采样周期。

F84=0 : 电机转速升高,变送器反馈电压/反馈电流升高;

F85=0.00。

F84=1 : 电机转速升高,变送器反馈电压/反馈电流下降;

F85=10.00。

F87=0.30~0.50 : 比例增益 P 。 F88=3.0~20.0 : 积分时间常数. F89=0.00 : 微分时间常数。

# 第6章

# 试运行

本章介绍 AMB-G7/P7 变频器试运行的顺序及操作过程。

| 6.1 t̄ | 式运行的顺序 | 6-3 |
|--------|--------|-----|
| 6.2 t̄ | 式运行的操作 | 6-4 |
| 6.2.1  | 闭合电源   | 6-4 |
| 6.2.2  | 通电状态确认 | 6-4 |
| 6.2.3  | 空载运行   | 6-5 |
| 6.2.4  | 负载运行   | 6-5 |



## 危险

1. 确认端子外罩安装好了之后,方可闭合输入电源,通电中, 请勿拆卸外罩。

有触电的危险。

2. 若变频器设定了停电再启动功能,请勿靠近机械设备,因来电时变频器会突然再启动。

有受伤的危险。

**3.** 请接入紧急停止开关(停止按键只在键盘运行设定时有效)。 有受伤的危险。



## 注意

1. 制动电阻两端的高压放电会使温度升高,请勿触摸制动电阻。

有触电和烧伤的危险。

- **2. 运行前,请再一次确认电机及机械的使用允许范围等事项。** 有受伤的危险。
- **3. 运行中,请勿检查信号。** 会损坏设备。
- 4. 请勿随意改变变频器的设定,该系列变频器在出厂时已进行 了适当的设定。

会引起设备的损坏。

# 6.1 试运行的顺序

AMB-G7/P7 变频器在试运行时,应按如表 6-1 所示的步骤操作。

表 6-1 试运行操作步骤

| 操作步骤                | 试运行内容                           |
|---------------------|---------------------------------|
|                     | 按安装设置条件,安装变频器。                  |
| 安装                  | ■ 请确认是否满足安装条件                   |
| 4.V. <del>4.4</del> | 按接线要求,连接电源与辅助设备。                |
| 接线                  | Ⅰ 选择容量相符的辅助设备和导线,正确连线           |
|                     | 闭合电源前,请作如下确认                    |
|                     | Ⅰ 输入电源线是否与变频器的输入端子 R、S、T 连接。    |
|                     | Ⅰ 变频器的输出端子 U、V、W 与电机的输入端连接。     |
| 闭合电源                | Ⅰ 控制回路端子与控制设备连接正确,且端子状态为        |
|                     | OFF.                            |
|                     | Ⅰ 负载电机为空载状态。                    |
|                     | Ⅰ 以上设置正确,可闭合电源。                 |
|                     | 闭合电源后,确认变频器是否正常。                |
|                     | ┃ ■ 变频器通电工作正常时,LED 数码管及 LCD 液晶显 |
| 通电状态确认              | 示器显示 F01 功能代码及其参数值。             |
| 2011年7八心明八          | ■ 显示为 LU 时,表示输入电压低,软启动继电器未闭     |
|                     | 合。                              |
|                     | Ⅰ 显示其它内容时,参见故障功能代码及处理措施。        |
|                     | 操作本机键盘使电机空载运转。                  |
| 空载运行                | ┃ ■ 按本机键盘的 RUN 键启动变频器。          |
|                     | Ⅰ 电机应按加速时间 1 平滑旋转至设定频率。         |
|                     | 空载运行正常后,连接机械负载。                 |
| 负载运行                | ▮ 按本机键盘的 RUN 键启动变频器。            |
|                     | Ⅰ 电机应按加速时间 1 平滑运转至设定频率。         |

## 6.2 试运行的操作

## 6.2.1 闭合电源

闭合电源前的确认事项:

- 电源电压是否正确
  - 220V 级: 单相 AC220V, 50/60HZ 380V 级: 三相 AC380V, 50/60HZ
- Ⅰ 输入电源线是否与变频器的输入端子 R、S、T 连接。
- 变频器的输出端子 U、V、W 与电机的输入端连接。
- Ⅰ 控制回路端子与控制设备连接正确,且端子状态为 OFF。
- 负载电机为空载状态。
- Ⅰ 以上设置正确,可闭合电源。

#### 6.2.2 通电状态确认

变频器通电后,若工作正常,LED 数码管和LCD 液晶显示器显示参数设定状态的F01 功能代码及其内容值。如图 6-1 所示。



01 参考频率 50.0 范围:0.0~400.0HZ

图 6-1 LED 和 LCD 上电正常显示

当输入电源电压过低时,变频器通电后,LED 数码管和 LCD 液晶显示器显示欠压故障代码,但其内容值为 LU。如图 6-2 所示。



故障 欠压

图 6-2 LED 和 LCD 上电欠压显示

变频器上电后, 若出现其它异常显示, 参见变频器的故障指示。

### 6.2.3 空载运行

当电机不接机械负载即空载时,用本机键盘操作变频器,试运行电机。空载试运行操作过程如下:

## I 设定参考频率

变频器出厂时的参考频率为 50.0Hz。试运行前,请确认功能代码 F01 的参数值即当前参考输入给定不超过电机的额定频率 50.0Hz。

## I 启动变频器

- a) 按本机键盘的 RUN 键并释放,电机开始旋转,直至达到设 定频率。
- b) F/R 端子=ON, 电机反向旋转, 直至达到设定频率。
- c) 在运行过程中,按▲、▼键,可改变电机旋转速度。
- d) 按本机键盘 STOP 键, 电机转速下降, 直至停止旋转。
- e) 在参数设置状态,点动 JOG 端子=ON,变频器输出频率为 10.0 Hz,电机按当前设定方向旋转。

#### 运行状态观测

- 改变频率指令或旋转方向,请观测电机是否有振动及杂音。
- 2. 请确认变频器在运行过程中是否发生异常。

#### 6.2.4 负载运行

电机空载运行正常后,连接好负载,在带负载状态下试运行。

## ■ 连接机械负载

- ① 电机停止运转后,连接机械负载。
- ② 紧固螺钉, 使机械负载固定在电机轴上。

#### 自动变频器

- ① 与空载运行一样,用本机键盘启动变频器。
- ② F/R 端子=0N, 电机反向旋转, 直至达到设定频率。
- ③ 在运行过程中,按▲、▼键,可改变电机旋转速度。
- ④ 按本机键盘 STOP 键, 电机转速下降, 直至停止旋转。
- ⑤ 在参数设置状态,点动 JOG 端子=ON,变频器输出频率为 10.0 Hz,电机按当前设定方向旋转。

#### 1 运行状态观测

- ① 请确认机械负载的运行方向是否正确。
- ② 改变频率指令或旋转方向,请观测电机是否有振动及杂音。
- ③ 运行时,用 CO2 或 CO3 功能代码监视电机电流是否过大。

# 第7章

# 故障对策

本章主要介绍 AMB-G7/P7 变频器的故障内容及其对策。

| 7.1 故障 | 章内容       | 7-2 |
|--------|-----------|-----|
|        | 章分析       | 7-3 |
| 7.2.1  | 参数不能设定    | 7-3 |
| 7.2.2  | 电机旋转异常    | 7-3 |
| 7.2.3  | 电机加速时间太长  | 7-4 |
| 7.2.4  | 电机减速时间太长  | 7-4 |
| 7.2.5  | 变频器过热     | 7-4 |
| 7.2.6  | 电磁干扰和射频干扰 | 7-5 |
| 7.2.7  | 漏电断路器动作   | 7-5 |
| 7.2.8  | 机械振动      | 7-5 |

## 7.1 故障内容

当变频器发生异常时,LED 数码管和 LCD 液晶显示器将显示对应故障的功能代码及其内容,故障继电器动作,变频器停止输出,发生故障时,电机若在旋转,将会自由停车,直至停止旋转。AMB-G7变频器的故障内容及对策如表 7-1 所示。

表 7-1 AMB-G7/P7 变频器的故障内容及对策

| 故障<br>代码 | 故障<br>类型       | 表 7-1 AMB-G//P/ 受频器的故<br>故障原因                         | 故障对策  |
|----------|----------------|---|---|
| SC       | 瞬时<br>过流<br>故障 | 1.变频器三相输出相间或<br>接地短路。<br>2.功率模块同桥臂直通。<br>3.模块损坏       | 1.调查原因,实施相应对策<br>后复位。<br>2.寻求技术支持。<br>3.寻求技术支持。   |
| OC       | 过流             | 1.变频器输出侧短路。<br>2.负载太重,加速时间太短。<br>3.转矩提升设定值太大。         | <ol> <li>调查原因,实施相应对策<br/>后复位。</li> <li>延长加速时间。</li> <li>减小转矩提升设定值。</li> </ol>                   |
| OU       | 过压             | 1.减速时间太短,电机的再<br>生能量太大。<br>2.电网电压太高。                  | 1.延长减速时间。<br>2.将电压降到规格范围内。  |
| ОН       | 过热             | 1.周围环境温度过高。<br>2.变频器通风不良。<br>3.冷却风扇故障。<br>4.温度检测电路故障。 | <ol> <li>1.变频器的运行环境应符合规格要求。</li> <li>2.改善通风环境。</li> <li>3.更换冷却风扇。</li> <li>4.寻求技术支持。</li> </ol> |
| LU       | 欠压             | 1.输入电源缺相。<br>2.瞬时停电。<br>3.输入电源接线端子松动。<br>4.输入电源变化太大。  | 1.检查输入电源。<br>2.旋紧输入接线端子螺钉。  |
| OL       | 过载             | 1.加减速时间太短。<br>2.转矩提升 0 太大。<br>3.负载太重。                 | 1.延长加减速时间。<br>2.减小转矩提升设定值。<br>3.更换与负载匹配的变频器。  |
| LP       | 输出<br>缺相       | 1.电机断线<br>2.干扰<br>3.变频器输出缺相                           | 1.检查电机连线。<br>2.设置参数 F117=0 关闭缺相保护。<br>3.寻求技术支持。   |
|          |                |   |   |

当变频器发生上述故障后,若要退出故障状态,可按 STOP/RESET 键复位清除,若故障已消除,变频器返回参数设定状态,若故障仍未消除,监视器继续显示当前故障功能代码。

当变频器设置为转速追踪有效时,在运行过程中,若发生瞬时欠 压故障,变频器将停止输出,若电网恢复正常,欠压故障消除, 变频器自动追踪电机转速:

当变频器设置故障复位有效时(复位次数),同时设置了故障复位间隔时间,系统出现过流、过压、过载和过热时,变频器将按所设置的次数和时间自动重试,而不需按 STOP/RESET 键复位。

## 7.2 故障分析

变频器上电后,由于参数设定及外接控制端子接线错误,使得电机未能按期望的结果动作,可参照本节的分析内容实施相应的对策,若显示为故障功能代码,参照 7-1 节的故障方法排除。

## 7.2.1 参数不能设定

## ★ 按量、▼键时,参数显示不变

操作的键盘为无效键盘。AMB-G7 变频器可用本机键盘和 远控键盘同时互动操作,当设定其中一个键盘控制有效 后,在运行状态下,另一键盘自动无效,只能跟随有效 键盘监视参数。

## 7.2.2 电机旋转异常

#### ▮ 按下 RUN 键, 电机不旋转

- 1.操作的键盘为无效键盘。无效键盘不能启动变频器运行。 若需将该键盘设为有效键盘,参见功能代码 F10。
- 2.运行由控制端子 RUN、F/R 控制。设定键盘控制有效。
- 3. 自由停车端子 FRS=ON。使自由停车端子 FRS=OFF。
- 4.输入参考频率设定为0。增加输入参考频率。
- 5.单循环时程序运行时间完成。清除程序运行时间。
- 6.控制电路故障。

#### ■ 控制端子 RUN、F/R 有效, 电机不旋转

- 1.外部端子控制无效。设置外部端子控制有效,参见功能代码 F10。
- 2. 自由停车端子 FRS=ON。使自由停车端子 FRS=OFF。
- 3.输入参考频率设定为0。增加输入参考频率。
- 4.单循环时程序运行时间完成。清除程序运行时间。
- 5.控制电路故障。

#### ▮ 电机只能单方向旋转

反转禁止功能有效。当反转禁止功能代码参数 F69 设定为 1 时,变频器不允许反转。

### ■ 电机旋转方向相反

变频器的输出端子 U、V、W 与电机输入端不一致。任意换接 U、V、W 的两根连线即可改变电机的旋转方向。

## 7.2.3 电机加速时间太长

## ■ 过电流限幅动作阈值太小

当过电流限幅功能设置有效时,变频器的输出电流达到其设定的限幅值时,在加速过程中,输出频率将保持不变,直到输出电流小于限幅值后,输出频率继续上升,这样,电机的加速时间就比设定的时间长。请检查变频器的电流限幅值是否设置太低。

## 7.2.4 申机减速时间太长

#### I 回生制动有效时

- 1. 制动电阻阻值太大,过电流限幅动作,延长了减速时间。
- 2. 设定减速时间太长。请确认减速时间功能代码参数值。

## l 失速保护有效时

- 1. 过压失速保护动作,直流母线电压超过 670V 时,输出频率 保持不变,当直流母线电压低于 630V 时,输出频率继续下 降,这样就延长了减速时间。
- 2. 设定的减速时间太长。请确认减速时间功能代码参数值。

## 7.2.5 变频器过热

#### ■ 负载太重

- 1. 电机的负载太重,使得变频器长时间超过其额定电流工作。需选择与电机功率匹配的变频器。
- 2. 电机轴机械卡死, 电机堵转, 变频器的电流限幅功能动作, 其电流限幅值小于 120%。

#### 

当变频器周围环境温度过高时,其额定状态工作时的温度可能会超过变频器允许的最高温度。

#### 7.2.6 电磁干扰和射频干扰

- 当变频器运行时,由于变频器工作于高频开关状态,会对控制设备产生电磁干扰和射频干扰,可采用以下措施:
- 1. 降低变频器的载波频率。
- 2. 在变频器的输入侧设置噪声滤波器。
- 3. 在变频器的输出侧设置噪声滤波器。
- 4. 电缆的外部套上金属管。变频器安装在金属机箱内。
- 5. 变频器及电机一定要可靠接地。
- 6. 主电路连线及控制回路连线分开独立走线。控制回路采用屏蔽线并按第三章接线图所示的方法连接屏蔽线。

#### 7.2.7 漏电断路器动作

■ 变频器运行时,漏电断路器动作

变频器运行时的高频开关状态会产生漏电流并引起漏 电断路器动作而切断电源。请选用漏电检测值较高的断 路器,降低载波频率也可减小漏电流。

#### 7.2.8 机械振动

- 变频器运行时,机械设备振动
- 1. 机械系统的固有频率与变频器载波频率或输出频率共振,产生机械噪声。调整载波频率,避开共振频率。
- 2. 机械系统的固有频率与变频器输出频率共振,会产生机械噪声。请在电机底板设置防振橡胶或采用其它防振措施。

#### Ⅰ PID 控制振荡

PID 控制器的调节参数 P、Ti、Td 设置不匹配。重新设定 PID 参数。

# 第8章

# 保养和维护

本章主要介绍了 AMB-G7/P7 变频器保养和维护时应注意的事项。

| 8.1 | 保  | 养和维护. |    | 8-3 |
|-----|----|-------|----|-----|
| 8.1 | .1 | 日常维护  |    | 8-3 |
| 8.1 | .2 | 定期维护  |    | 8-3 |
| 8.1 | .3 | 定期保养  |    | 8-4 |
| 8.1 | .4 | 变频器的组 | 生修 | 8-4 |



## 危险

- 1. 请勿触摸变频器的接线端子,端子上有高电压。 有触电的危险。
- 2. 通电前,请务必安装好端子外罩,拆卸外罩时,一定要断开电源。

有触电的危险。

3. 切断主回路电源,确认 CHARGE 发光二极管熄灭后,方可进行保养、检查。

电解电容上有残余电压的危险。

**4.** 非专业技术人员,请勿进行保养、检查工作。 有触电的危险。



#### 注意

1. 键盘板、控制电路板、驱动电路板上安装了 CMOS 集成电路,使用时请特别注意。

用手指直接触摸电路板,静电感应可能会损坏电路板上的集成芯片。

- **2. 通电中,请勿变更接线及拆卸端子接线。** 有触电的危险。
- **3. 运行中,请勿检查信号。** 会损坏设备。

## 8.1 保养和维护

由于变频器使用环境的变化,如温度、湿度、烟雾等的影响,以 及变频器内部元器件的老化等因素,可能会导致变频器发生各种 故障。因此,在存贮、使用过程中必须对变频器进行日常检查, 并进行定期保养维护。

## 8.1.1 日常维护

在变频器正常开启时,请确认如下事项:

- 电机是否有异常声音及振动。
- 变频器及电机是否发热异常。
- 环境温度是否过高。
- 负载电流表是否与往常值一样。
- 变频器的冷却风扇是否正常运转。

## 8.1.2 定期维护

变频器定期保养检查时,一定要切断电源,待监视器无显示及主 电路电源指示灯熄灭后,才能进行检查。检查内容如表 8-1 所示。

| 耒 | 8-1 | 定期检查内容                 |
|---|-----|------------------------|
| 1 | 0 1 | VE 2011 W. H. I' 1 'C' |

| 检查项目                | 检查内容                         | 异常对策                  |
|---------------------|------------------------------|-----------------------|
| 主回路端子、控制<br>回路端子螺丝钉 | 螺丝钉是否松动                      | 用螺丝刀拧紧                |
| 散热片                 | 是否有灰尘                        | 用 4∽6kgcm²压力的干燥压缩空气吹掉 |
| PCB 印刷电路板           | 是否有灰尘                        | 用 4∽6kgcm²压力的干燥压缩空气吹掉 |
| 冷却风扇                | 是否有异常声音、异常振动,<br>累计时间运行达2万小时 | 更换冷却风扇                |
| 功率元件                | 是否有灰尘                        | 用 4~6kgcm²压力的干燥压缩空气吹掉 |
| 铝电解电容               | 是否变色、异味、鼓泡                   | 更换铝电解电容               |

## 8.1.3 定期保养

为了使变频器长期正常工作,必须针对变频器内部电子元器件的使用寿命,定期进行保养和维护。变频器电子元器件的使用寿命又因其使用环境和使用条件的不同而不同。如表 8-2 所示变频器的保养期限仅供用户使用时参考。

表 8-2 变频器部件更换时间

| 器件名称  | 标准更换年数 |
|-------|--------|
| 冷却风扇  | 2∽3年   |
| 电解电容器 | 4∽5年   |
| 印刷电路板 | 5∽8年   |
| 熔断器   | 10年    |

以上变频器部件更换时间的使用条件为:

- 1. 环境温度: 年平均 30℃。
- 2. 负载系数: 80%以下。
- 3. 运行时间:每天 12 小时以下。

## 8.1.4 变频器的保修

变频器发生以下情况,公司将提供保修服务:

- 1. 保修范围仅指变频器本体,保修期限自公司出货之日计起;
- 2. 正常使用时,变频器在一年内发生故障或损坏,公司负责保修:一年以上,将收取合理的维修费用:
- 3. 在一年内,如发生以下情况,也应收取一定的维修费用;
  - 不按使用说明书的操作步骤操作,带来的变频器损坏;
  - 由于水灾、火灾、电压异常等造成的变频器损坏;
  - Ⅰ 连接线错误等造成的变频器损坏:
  - 自行改造等造成的变频器损坏;
- **4.** 有关服务费用按照实际费用计算。如有协议,以协议优先的原则处理。

# 第9章

# 选配件


本章主要介绍了 AMB-G7/P7 变频器的选配件功能及用途。

| 9.1 制动部件 .    | 9-2             |
|---------------|-----------------|
| 9.1.1 制动单列    | 元型号 9-2         |
| 9.1.2 制动电阻    | 且型号 9-2         |
| 9.1.3 制动电阻    | 且选用 9-3         |
| 9.1.4 制动单方    | 元连接 9-4         |
| 9.2 远控键盘及到    | 延长电缆9-6         |
| 9.2.1 远控键盘    | 盘 9-6           |
| 9.3 通讯协议及』    | <b>公控软件 9-6</b> |
| 9.3.1 通讯协订    | 义及监控软件9-6       |
| 9.3.2 RS232-4 | 85 总线适配器9-6     |
| 9.3.3 RS485 总 | 9-6             |
| 9.3.4 RS485 总 | 9-7             |
| 9.3.5 RS232 总 | 9-7             |

## 9.1 制动部件


当变频器所驱动的控制设备需要快速制动时,需选用制动单元释放电机制动时回馈至直流母线上的能量。

## 9.1.1 制动单元型号

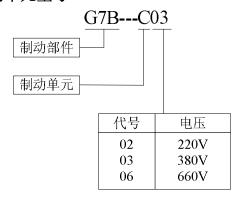

- 1. 0.75KW 至 15KW G7/P7 系列变频器内已安置了制动单元,若需快速停车,可直接连接制动电阻。
- 2. 18.5KW 至 45KW G7/P7 系列变频器,若需快速停车,可直接连接制动单元。
- 3. 55KW 及 75KW 变频器的制动单元需用 2 个 G7B—C03—0185 制 动单元并联使用。
- 4. 不同功率变频器的制动电阻见表 9-1 所示。

## 9.1.2 制动电阻型号

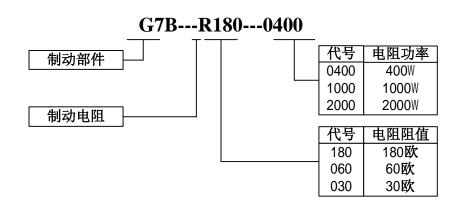

## 9.1.3 制动电阻选用

不同电压不同功率等级变频器的制动电阻选用如表 9-1 所示。

| 电压等级 |      |        |     | 电压等级 |      | 电阻阻值   |    |
|------|------|--------|-----|------|------|--------|----|
| V    | kW   | 欧      | kW  | V    | kW   | 欧      | kW |
|      | 0.75 | 180    | 0.4 |      | 11   | 13.6   | 3  |
|      | 1.5  | 180    | 0.4 |      | 15   | 10     | 3  |
|      | 2.2  | 90     | 1   |      | 18.5 | 8      | 4  |
| 220  | 3.7  | 40     | 1   | 220  | 22   | 6.8    | 5  |
| 220  | 5.5  | 30     | 2   | 220  | 30   | 5      | 6  |
|      | 7.5  | 20     | 2   |      | 37   | 4      | 10 |
|      |      |        |     |      | 45   | 3.4    | 10 |
|      |      |        |     |      |      |        |    |
|      | 0.75 | 180*2  | 0.4 |      | 132  | 20/4   | 24 |
|      | 1.5  | 180*2  | 0.4 |      | 160  | 13.6/4 | 36 |
|      | 2.2  | 180    | 0.4 | 380V | 185  | 13.6/4 | 36 |
|      | 3.7  | 150    | 0.4 |      | 200  | 13.6/5 | 45 |
|      | 5.5  | 100    | 0.5 |      | 220  | 13.6/5 | 45 |
|      | 7.5  | 75     | 0.8 |      | 245  | 13.6/5 | 45 |
|      | 11   | 50     | 1   |      | 280  | 13.6/6 | 54 |
|      | 15   | 40     | 1.5 |      | 315  | 13.6/6 | 54 |
| 380V | 18.5 | 30     | 4   |      | 355  | 13.6/7 | 63 |
|      | 22   | 30     | 4   |      | 400  | 13.6/8 | 72 |
|      | 30   | 20     | 6   |      | 430  | 13.6/8 | 72 |
|      | 37   | 16     | 9   |      | 480  | 13.6/8 | 72 |
|      | 45   | 13.6   | 9   |      | 530  | 13.6/8 | 72 |
|      | 55   | 20/2   | 12  |      | 580  | 13.6/8 | 72 |
|      | 75   | 13.6/2 | 18  |      | 630  | 13.6/8 | 72 |
|      | 93   | 20/3   | 18  |      | 680  | 13.6/8 | 72 |
|      | 110  | 20/3   | 18  |      | 800  | 13.6/8 | 72 |

\*说明:

表 9-1 制动电阻选用

制动电阻选用的计算方法如下:

能耗制动电阻的阻值可由下式计算:

$$R_{L0}\geqslant U_D/$$
 ((1-1.2) \* $I_{MN}$ )

R<sub>L0</sub>—制动电阻阻值

**U**n---直流电压(通常按 700V 计算)

MN--电动机的额定电流

能耗制动电阻的功率,按长期工作制考虑时计算如下:

$$P_{10} \approx U_0^2 / R_1$$

根据实际工况,可以适当减小制动电阻的功率,一般按上式计算功率的约1/3进行选择。

若想增加制动力矩, 可以适当减小制动电阻阻值, 同时应放大其功率。

## 9.1.4 制动单元连接

## Ⅰ 制动电阻连接

15kW及以下功率G7/P7变频器的制动电阻连接如图9-1所示。

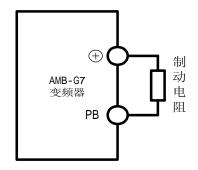


图 9-1 制动电阻的安装

## l 制动控制单元连接

AMB-G7/P7 变频器制动控制单元的连接如图 9-2 所示。

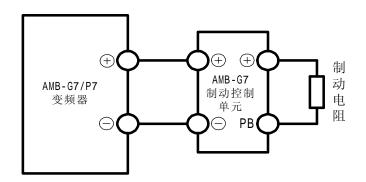


图 9-2 制动控制单元的安装

# ■ 制动控制单元并联连接

AMB-G7/P7 变频器制动控制单元并联的连接如图 9-3 所示。


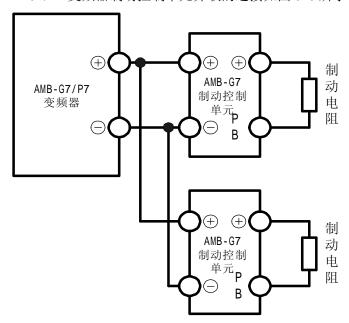


图 9-3 制动控制单元的并联安装

## 9.2 远控键盘及延长电缆

## 9.2.1 远控键盘

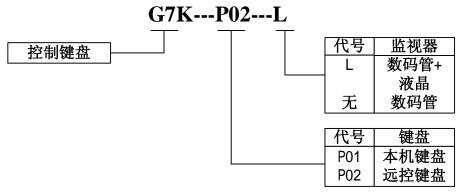

远控键盘编号

## 9.3 通讯协议及监控软件

AMB-G7/P7 变频器设置有计算机通讯接口功能,采用 RS-485 串行通讯协议。

## 9.3.1 通讯协议及监控软件

AMB-G7/P7 系列变频器的 RS-485 计算机串行通讯协议对用户开放。用户如需连网运行,请与本公司或经销商联系。在 Windows 系统下运行的变频器通讯软件,可以实现变频器组网运行、监控等功能,用户如需要,请与本公司或经销商联系。

# 9.3.2 RS232-485 总线适配器

将 RS232 电平转换为 RS485 电平. 用于 PC 机与变频器的通讯。




## 9.3.3 RS485 总线分配器

多变频器联网运行时,扩展 RS485 接口。




## 9.3.4 RS485 总线电缆

多变频器联网运行时的控制连线。

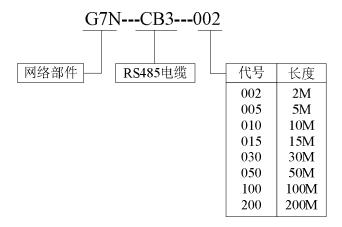

## 9.3.5 RS232 总线电缆

PC 机的 RS232 接口与 RS232-485 总线适配器的接口连线。

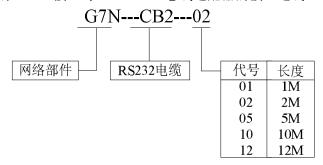

# 第10章

# 附录

| 10.1 | 附录      |   | 10-2 |
|------|---------|---|------|
| 10 1 | 1 1 中華寸 | 大 | 10-2 |

# 10.1 附录

# 10.1.1 中英文显示对照表

中英文液晶显示对照表

| 参数设定状态 |             |                      |  |  |
|--------|-------------|----------------------|--|--|
| 功能代码   | 中文          | 英文                   |  |  |
| F01    | 参考频率/闭环输入给定 | FREQ REF/PID D INPUT |  |  |
| F09    | 数字参考频率      | D FREQ REF           |  |  |
| F10    | 控制方式        | CON MODE             |  |  |
| F11    | 输入给定选择      | INPUT SEL            |  |  |
| F12    | 模拟方式选择      | ANALOG SEL           |  |  |
| F13    | 最大频率        | MAX FREQ             |  |  |
| F14    | 基准频率        | BASE FREQ            |  |  |
| F15    | 输出电压        | OUTPUT VOLT          |  |  |
| F16    | 上限频率        | H LIMITER            |  |  |
| F17    | 下限频率        | L LIMITER            |  |  |
| F18    | 偏置频率        | FREQ BIAS            |  |  |
| F19    | 频率信号增益      | FREQ GAIN            |  |  |
| F20    | V/F 曲线选择    | TRQ BOOST 0          |  |  |
| F21    | 转矩提升        | TRQ BOOST 1          |  |  |
| F22    | 热过载继电器      | ELECTRN OL           |  |  |
| F23    | 直流制动频率      | DC BRK HZ            |  |  |
| F24    | 直流制动电压      | DC BRK LVL           |  |  |
| F25    | 直流制动时间      | DC BRK TIME          |  |  |
| F26    | 启动制动电压      | ST BRK LVL           |  |  |
| F27    | 启动制动时间      | ST BRK TIME          |  |  |
| F28    | 加速时间 1      | ACC TIME 1           |  |  |
| F29    | 减速时间 1      | DEC TIME 1           |  |  |
| F30    | 加速时间 2      | ACC TIME 2           |  |  |
| F31    | 减速时间 2      | DEC TIME 2           |  |  |
| F32    | 加速时间 3      | ACC TIME 3           |  |  |
| F33    | 减速时间 3      | DEC TIME 3           |  |  |
| F34    | 加速时间 4      | ACC TIME 4           |  |  |
| F35    | 减速时间 4      | DEC TIME 4           |  |  |
| F36    | 多段速度 1      | MULTI HZ 1           |  |  |
| F37    | 多段速度 2      | MULTI HZ 2           |  |  |
| F38    | 多段速度 3      | MULTI HZ 3           |  |  |
| F39    | 多段速度 4      | MULTI HZ 4           |  |  |
| F40    | 多段速度 5      | MULTI HZ 5           |  |  |
| F41    | 多段速度 6      | MULTI HZ 6           |  |  |

| 参数设定状态 |                |                  |
|--------|----------------|------------------|
| 功能     | 中文             | 英文               |
| 代码     | 1.2            | <b>关</b> 文       |
| F42    | 多段速度7          | MULTL HZ 7       |
| F43    | 程序模式选择         | PATTERN SEL      |
| F44    | 程序定时 <b>T1</b> | STAGE TIME 1     |
| F45    | 程序定时 T2        | STAGE TIME 2     |
| F46    | 程序定时 T3        | STAGE TIME 3     |
| F47    | 程序定时 T4        | STAGE TIME 4     |
| F48    | 程序定时 T5        | STAGE TIME 5     |
| F49    | 程序定时 T6        | STAGE TIME 6     |
| F50    | 程序定时 <b>T7</b> | STAGE TIME 7     |
| F51    | 正反加减 <b>T1</b> | STAGE FRAD 1     |
| F52    | 正反加减 <b>T2</b> | STAGE FRAD 2     |
| F53    | 正反加减 T3        | STAGE FRAD 3     |
| F54    | 正反加减 <b>T4</b> | STAGE FRAD 4     |
| F55    | 正反加减 T5        | STAGE FRAD 5     |
| F56    | 正反加减 T6        | STAGE FRAD 6     |
| F57    | 正反加减 <b>T7</b> | STAGE FRAD 7     |
| F58    | 载波频率输入         | CARRY FREQ       |
| F59    | 第一频率水平检测       | FDT LEVEL 1      |
| F60    | 频率检测范围         | FAR HYSTR        |
| F61    | 电流限幅水平         | C LIMIT LVL      |
| F62    | 模拟输出频率监视基准     | FMP F $\sim$ ADJ |
| F63    | 模拟电流输出监视基准     | FMP I∼ADJ        |
| F64    | 机械速度系数         | SPEED COEF       |
| F65    | 加/减速模式         | ACC/DEC PTN      |
| F66    | 参数设定方式         | PRT SET SEL      |
| F67    | 输入端子功能选择       | X1∼X5 FUNC       |
| F68    | 输出端子功能选择       | X1∼Y3 FUNC       |
| F69    | 反转禁止功能         | REV LOCK         |
| F70    | AVR 功能         | AVR FUNC         |
| F71    | 转速追踪功能         | SPEED TRACE      |
| F72    | 电流限幅功能         | C LIMIT SEL      |
| F73    | 过电压保护          | V LIMIT SEL      |
| F74    | 停车功能           | STOP MODE        |
| F75    | 回生制动方式         | P MODE SEL       |
| F76    | 运行监视功能         | R FUNC CODE      |
| F77    | 本机地址号码         | ADDRESS NO       |
| F78    | 串行波特率          | BAUD RATE        |
| F79    | 串行校验方式         | PARITY MODE      |

| 参数设定状态 |                |                          |
|--------|----------------|--------------------------|
| 功能     | 中文             | 英文                       |
| 代码     |                |                          |
| F80    | PID 模式         | PID SELECT               |
| F81    | 反馈输入选择         | PID F SEL                |
| F82    | PID 采样周期       | PID Sample Period        |
| F83    | 反馈显示系数         | PID G COEF               |
| F84    | 变送器模式          | SENSOR MODE              |
| F85    | 反馈偏置电压         | F BIAS VOLT              |
| F86    | PID 偏差极限       | PID BIAS LIMIT           |
| F87    | 比例P增益          | P GAIN                   |
| F88    | 积分时间常数         | PID I TIME               |
| F89    | 微分时间常数         | PID D TIME               |
| F90    | 运行方向设定         | KEB RUN SEL              |
| F91    | 端子正反控制         | PIN RUN SEL              |
| F92    | 多功能参数一         | Mul Fun Para 1           |
| F93    | 起始电压           | START VOL                |
| F94    | 中间电压           | MIDDLE VOL               |
| F95    | 终止电压           | END VOLTAGE              |
| F96    | 起始频率           | START FREQ               |
| F97    | 中间频率           | MIDDLE FREQ              |
| F98    | 终止频率           | END FREQ                 |
| F99    | 允许工作时间         | PERMIT WORK TIME         |
| F100   | 密码设置           | PASSWORD                 |
| F101   | 已开机时间          | WORKED TIME              |
| F102   | 故障自动复位次数       | AUTO RESET TIME          |
| F103   | 故障自动复位间隔       | AUTO RESET TIME INTERVAL |
| F104   | 第二频率水平检测       | FDT LEVEL 2              |
| F105   | PWM 方式         | PWM MODE                 |
| F106   | 自动转差补偿         | AUTO SLIP COMP           |
| F107   | 电流振荡抑制         | CURRENT FLUCT CONTROL    |
| F108   | 死区补偿           | DEAD TIME COMP           |
| F109   | 模拟输入滤波         | AD INPUT FILTER          |
| F110   | 工厂参数设置         | FACTORY PARA             |
| F111   | 变频器额定电流        | RATE CURRENT             |
| F112   | 偏置频率±选择        | BIAS FREQ SIGN           |
| F113   | M+ M- 端子输出功能选择 | M+ M- FUN SEL            |
| F114   | 休眠时间           | SLEEP TIME               |
| F115   | 唤醒频率           | WAKE FREQ                |
| F116   | 保留参数           | RESERVE PARA             |
| F117   | 输出缺相保护         | ABSENT OUTPUT DET        |

| 参数设定状态   |              |                       |  |  |
|----------|--------------|-----------------------|--|--|
| 功能       | 功能           | 功能                    |  |  |
| 代码       | 代码           | 代码                    |  |  |
| F118     | 保留参数         | RESERVE PARA          |  |  |
| F119     | 保留参数         | RESERVE PARA          |  |  |
| F120     | 保留参数         | RESERVE PARA          |  |  |
|          |              |                       |  |  |
|          |              |                       |  |  |
| 运行状态     |              |                       |  |  |
| 功能       | 中文           | 英文                    |  |  |
| 代码       |              | <b>天</b> 文            |  |  |
| C00      | 输出频率/PID 反馈  | OUTPUT FREQ/PID FEED  |  |  |
| C01      | 参考频率/PID 给定  | FREQ REF/PID INPUT    |  |  |
| C02      | 电流标幺值        | CURRENT PER           |  |  |
| C03      | 电流实际值        | M CURRENT             |  |  |
| C04      | 电压标幺值        | VOLTAGE PER           |  |  |
| C05      | 电压实际值        | M VOLTAGE             |  |  |
| C06      | 机械速度/PID运行频率 | MOTOR SPEED           |  |  |
| C07      | OL 计数        | OL LEVEL              |  |  |
| C08      | 模块温度/运行段数    | MODULE TEMP/STAGE     |  |  |
| C09      | 直流母线电压/运行时间  | DC VOLTAGE/STAGE TIME |  |  |
|          | 故障状态         |                       |  |  |
| 功能<br>代码 | 中文           | 英文                    |  |  |
|          | 瞬时过流         | SC                    |  |  |
|          | 过流           | OC                    |  |  |
|          | 过压           | OU                    |  |  |
| E00      | 过热           | OH                    |  |  |
|          | 欠压           | LU                    |  |  |
|          | 过载           | 0L                    |  |  |
|          | 输出缺相         | LP                    |  |  |
| E01      | 输出频率         | ERR FREQ              |  |  |
| E02      | 直流母线电压       | ERR DC VOLT           |  |  |
| E03      | 输出电流         | ERR CURRENT           |  |  |
| E04      | 运行方向         | ERR DIRECT            |  |  |
| E05      | 运行状态         | ERR STAGE             |  |  |
| E06      | 失速保护         | PREV STAGE            |  |  |
| E07      | 前一次故障        | FIRST ERR             |  |  |
| E08      | 前二次故障        | SECOND ERR            |  |  |
| E09      | 前三次故障        | THIRD ERR             |  |  |